


LEDA

NOTICE DE MONTAGE
ODYSSEE RECTANGULAIRE 90x90
MONTAGEHANDLEIDING
ODYSSEE RECHTHOEK 90x90
INSTALLATION MANUAL
RECTANGULAR 90x90

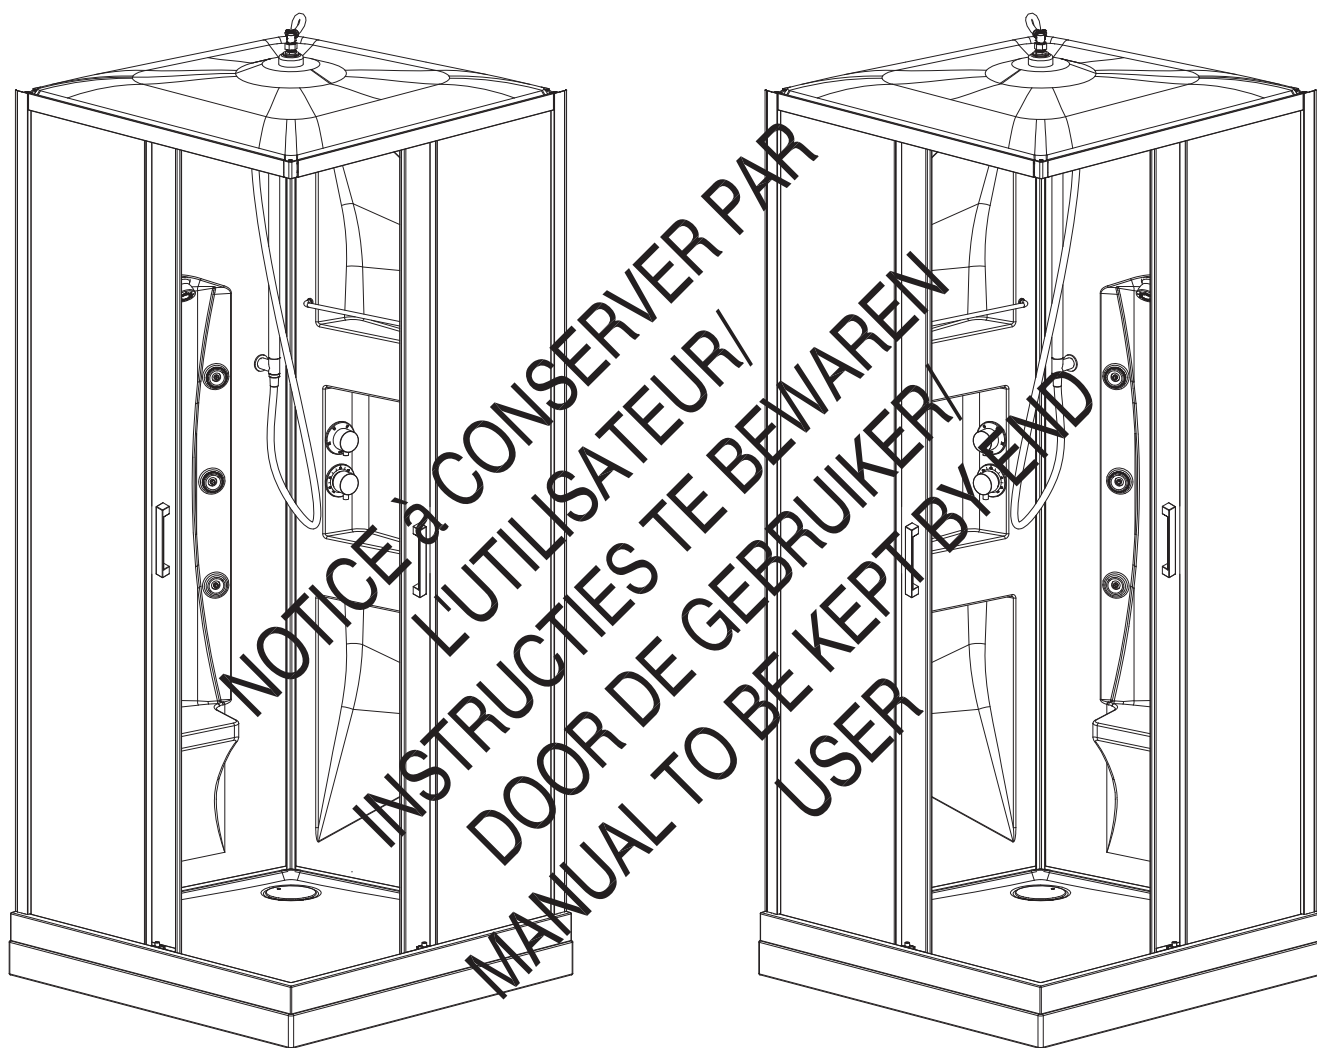

CONSEILS AVANT MONTAGE


CETTE CABINE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLEE PAR DU PERSONNEL QUALIFIE

- Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale.
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement (découpe mini)
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie, faïence, etc...)
- Suivre attentivement la notice de montage.
- Prévoir si possible des robinets d'arrêt sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau.
Eventuellement resserrer modérément tous les raccords.
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation.
- Pression maxi : 5 bars. Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.

ENTRETIEN:

- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme NF EN 12150-1).
En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picots anti-calcaire éventuellement tremper les dans une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois à l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de LEDANET ou vinaigre blanc/eau chaude.
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas. Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de la cabine
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot et le pot.

Réf : L255900

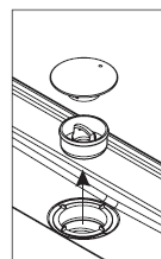

RICHTLIJNEN ALVORENS TE MONTEREN


DEZE DOUCHECABINE MAG UITSLUITEND DOOR EEN GEKwalificeerde vakman geplaatst worden.

- De douchebak moet op een vlak en waterpas oppervlak geplaatst worden.
- Alle poten van de douchebak moeten de vloer raken
- Een minimum uitsnijding van het voorpaneel is enkel toegelaten voor de doorgang van de afvoer.
- Geen mastiek of lijm gebruiken om de sifon af te dichten.
- Beschermfolie van de gethermoformeerde onderdelen verwijderen.
- De douhecabine niet vast inbouwen (metselen, wandtegels,...).
- Volg de instructies in de montagehandleiding nauwgezet op.
- Plaats indien mogelijk stopkranen op de warm- en koudwatertoevoer.
- Voor de definitieve ingebruikname, watercircuit controleren op lekkage (eventueel alle aansluitingen licht aandraaien).
- Het kraanwerk is ontworpen om te functioneren op alle soorten installaties.
- Maximum druk : 5 bar. Wanneer de druk meer bedraagt, moet u een drukregelaar plaatsen.
- Als het water onzuiverheden bevat, raden wij u aan om een filter te plaatsen.

Réf : L255900





ONDERHOUD:


- Het glas dat voor onze producten wordt gebruikt, is veiligheidsglas (norm NF EN 12150-1). In geval van schokken breekt het glas in vele kleine stukjes zonder gevaar voor de gebruiker.
- Veeg geregeld met uw hand of doek over de sproeigaatjes van uw handdouche om kalkafzetting te verwijderen. Eventueel de handdouche laten weken in een oplossing van warm water met Ledanet of witte azijn.
- Panelen regelmatig poetsen met zeepwater, eventueel met een oplossing van Ledanet of witte azijn met warm water.
- Het kraanwerk werd op een speciale manier behandeld om haar schoonheid te bewaren. Reinig de kraan alleen met een spons met zeep en een zacht doek die niet krast. Gelieve geen schuur- of oplosmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van de douhecabine.
- Voor een goede afloop van het water, geregeld de sifon reinigen door het deksel en de pot eruit te halen.

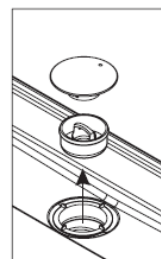


Technical drawing of the shower enclosure showing dimensions:


- 2220 (Total height)
- 1950 (Height to top of door frame)
- 2075 (Height to top of door frame, including handle)
- 145 (Width)

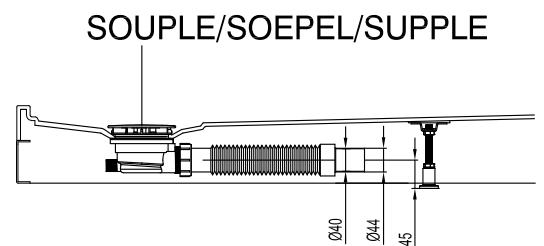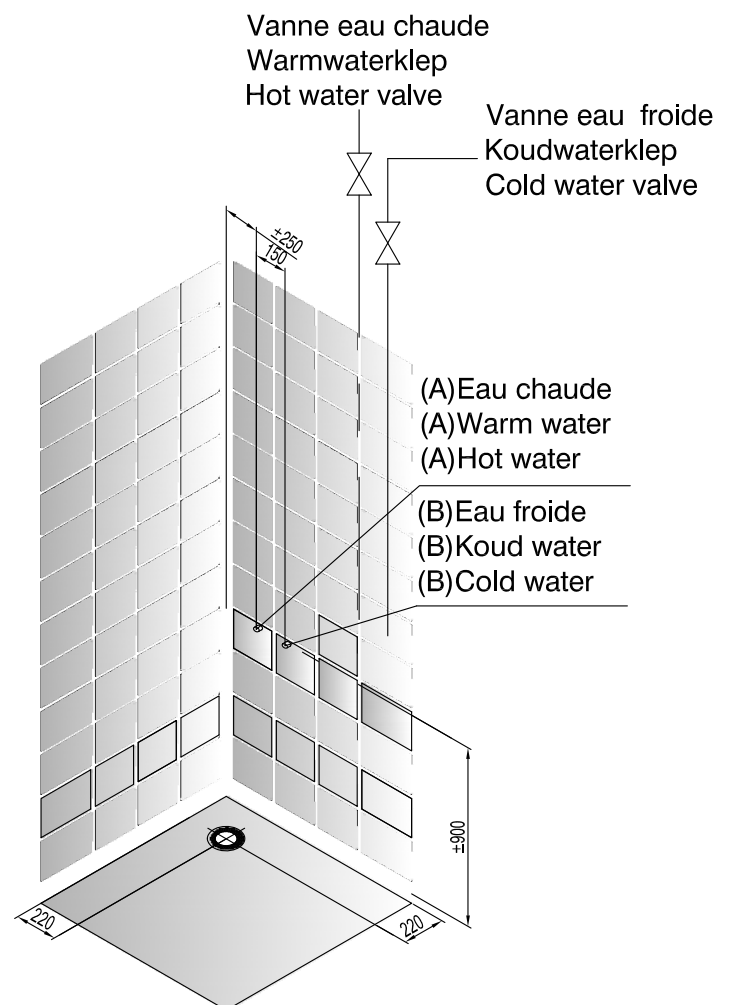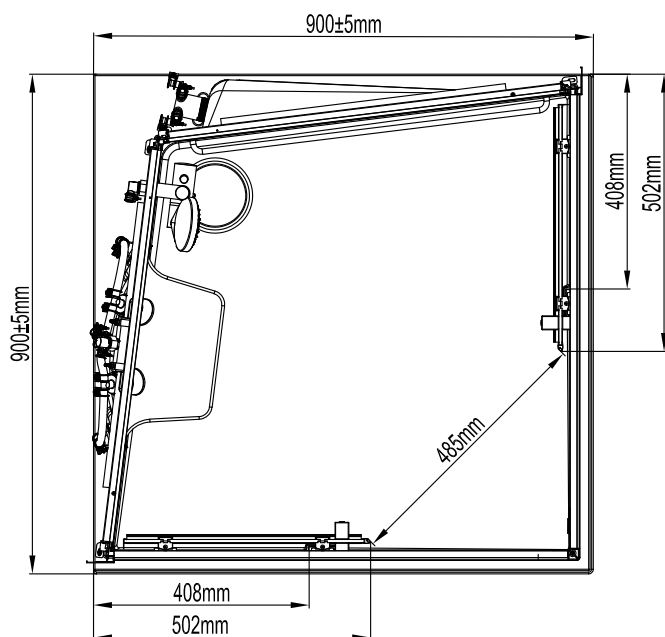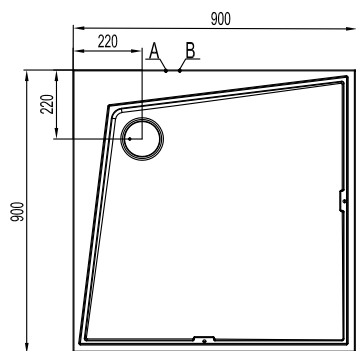















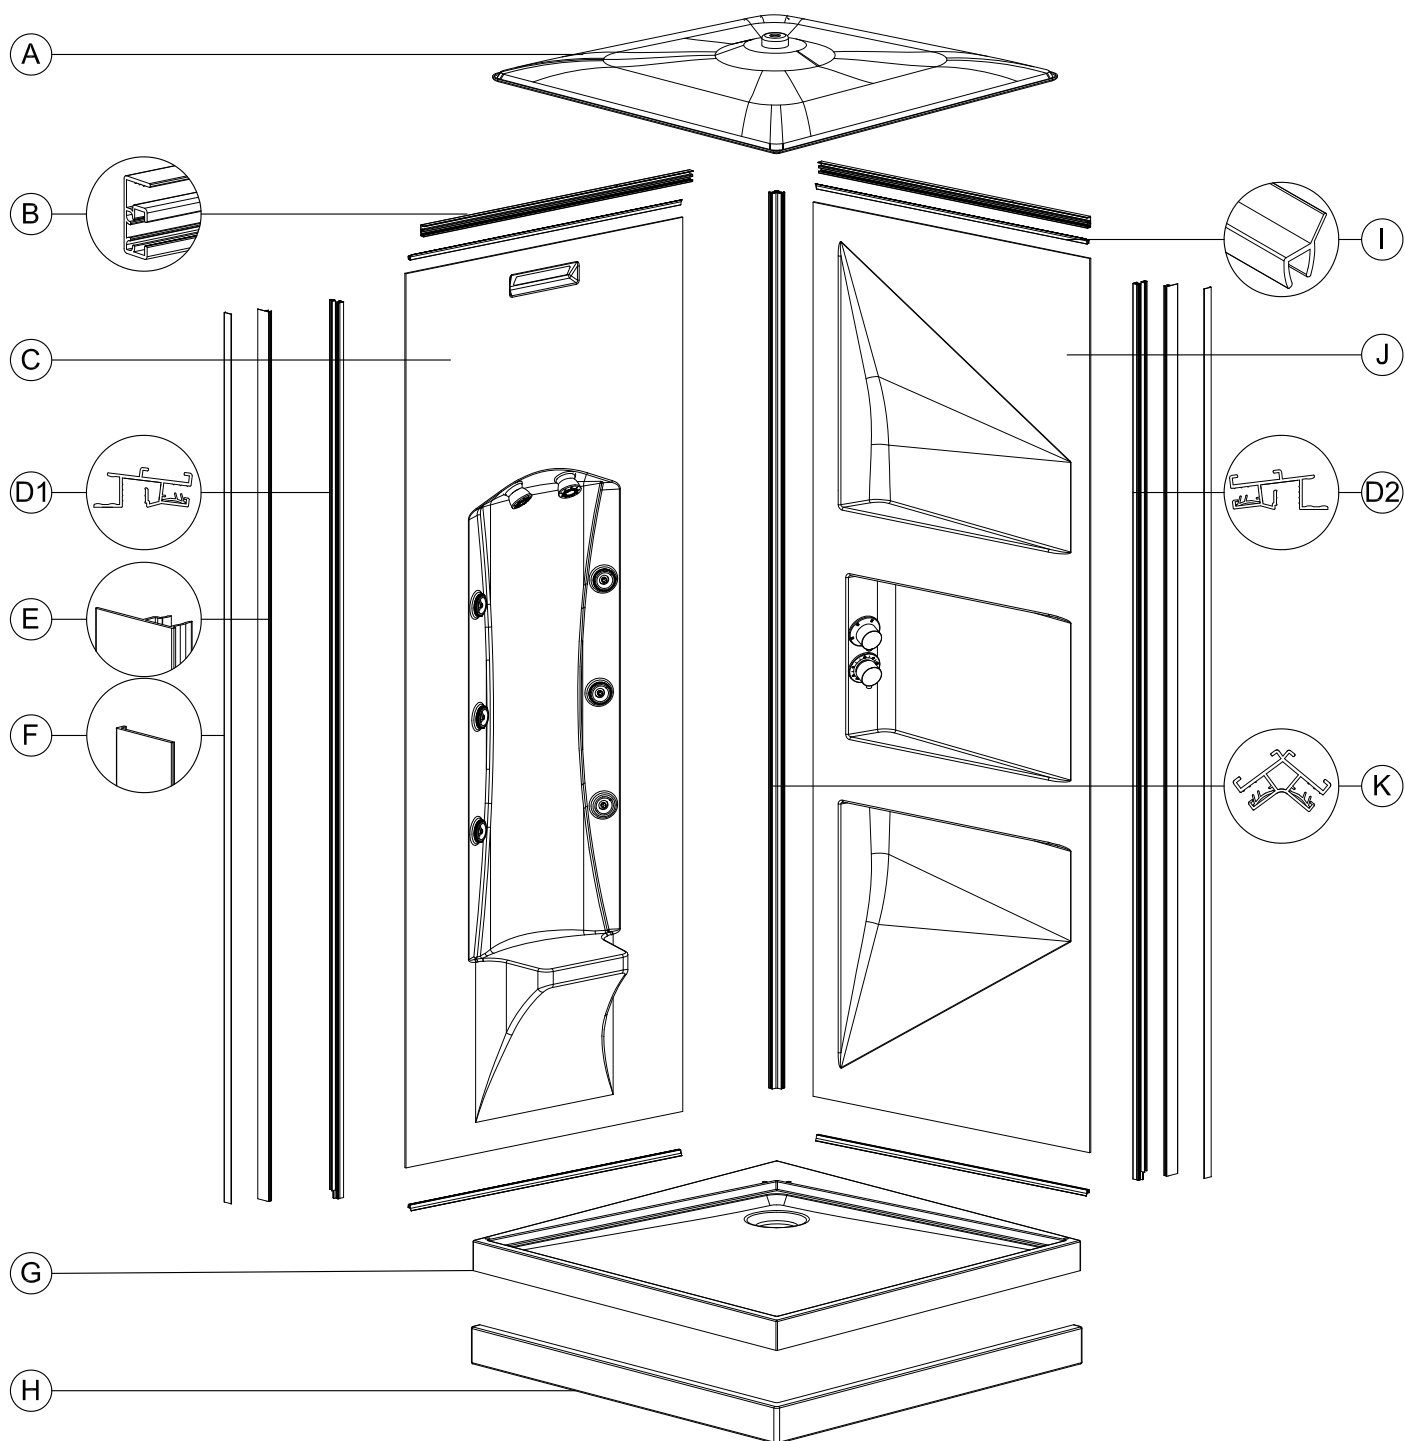


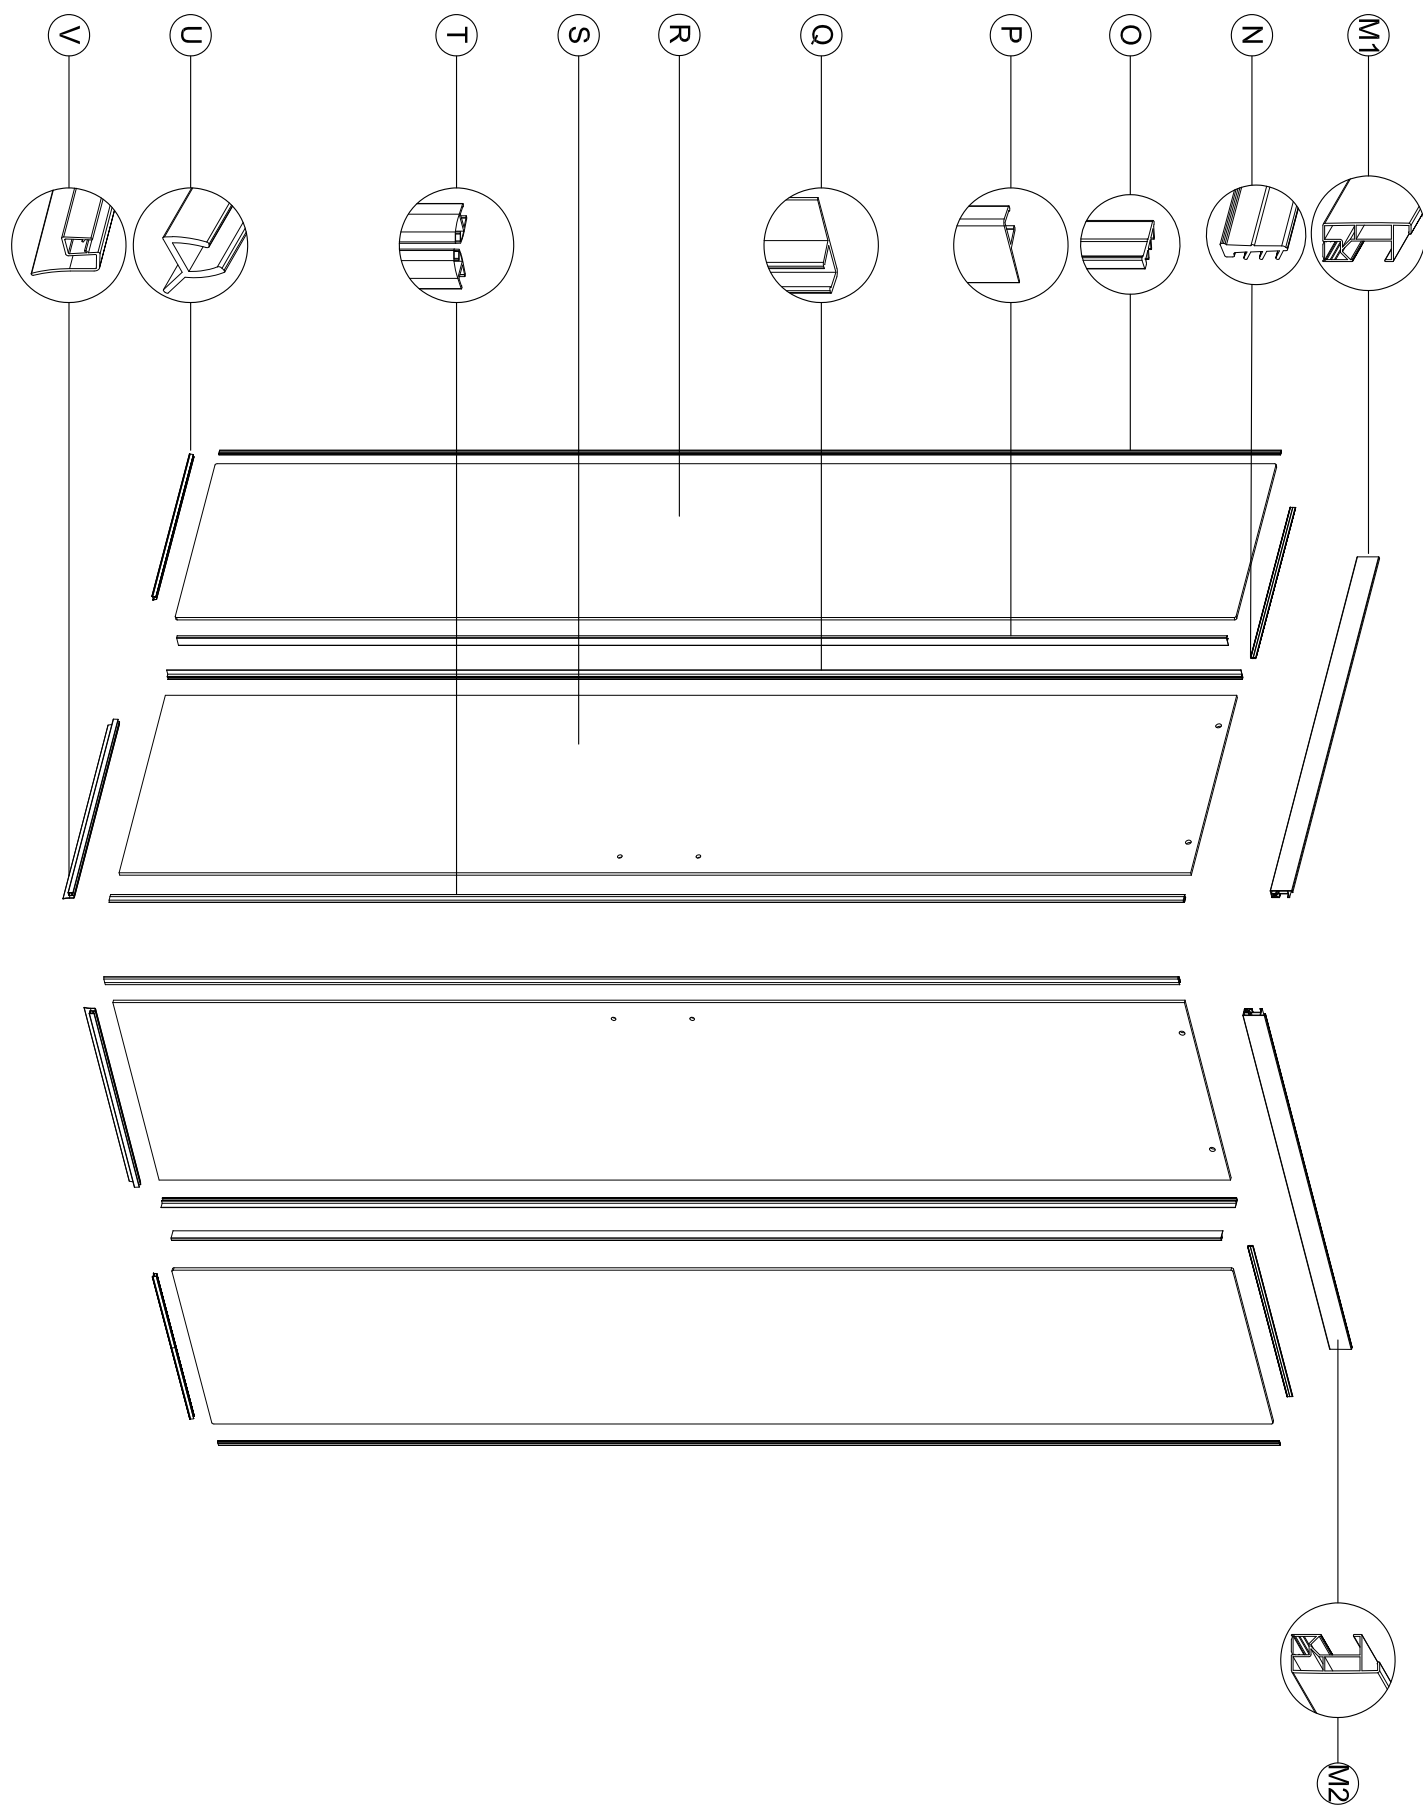




Tools:

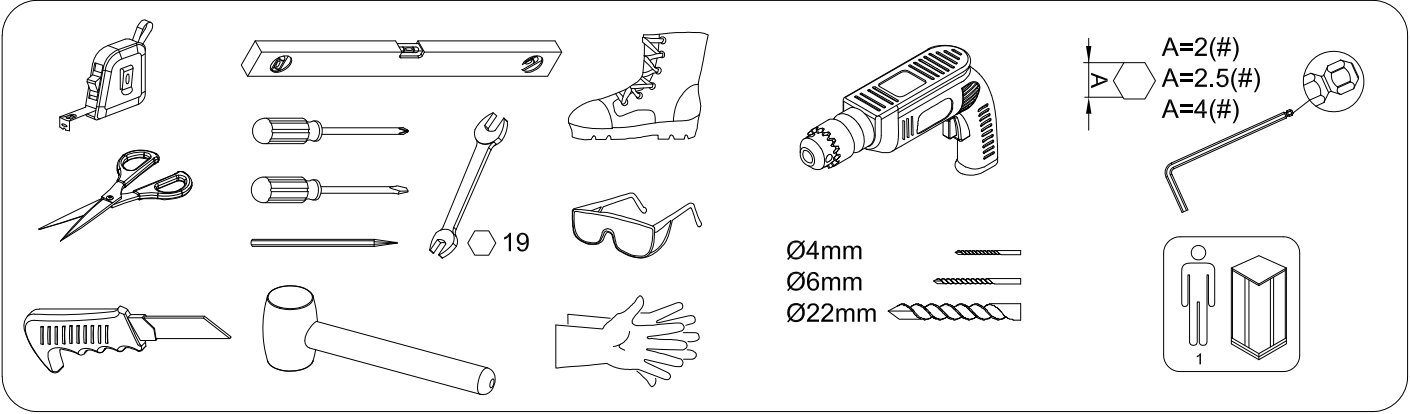





Spare parts list:

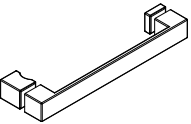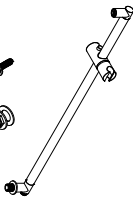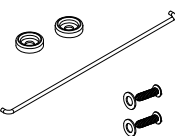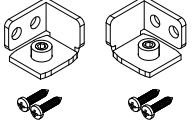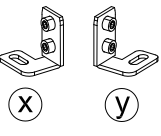



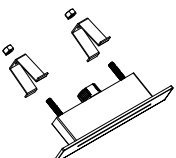
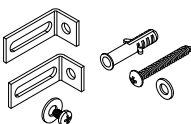
01  X1	02  X1	03  X7	04  X7	05  X2	06  X1
07  X1	08  X1	09  X2	10  X2	11  X1	12  X2
13  X4	14  X1	15  X1	16  X1	17  M12X70 X4	18  X1
19  X8	20  M12X110 X1	21  X6	22  X1	23  X2	







A



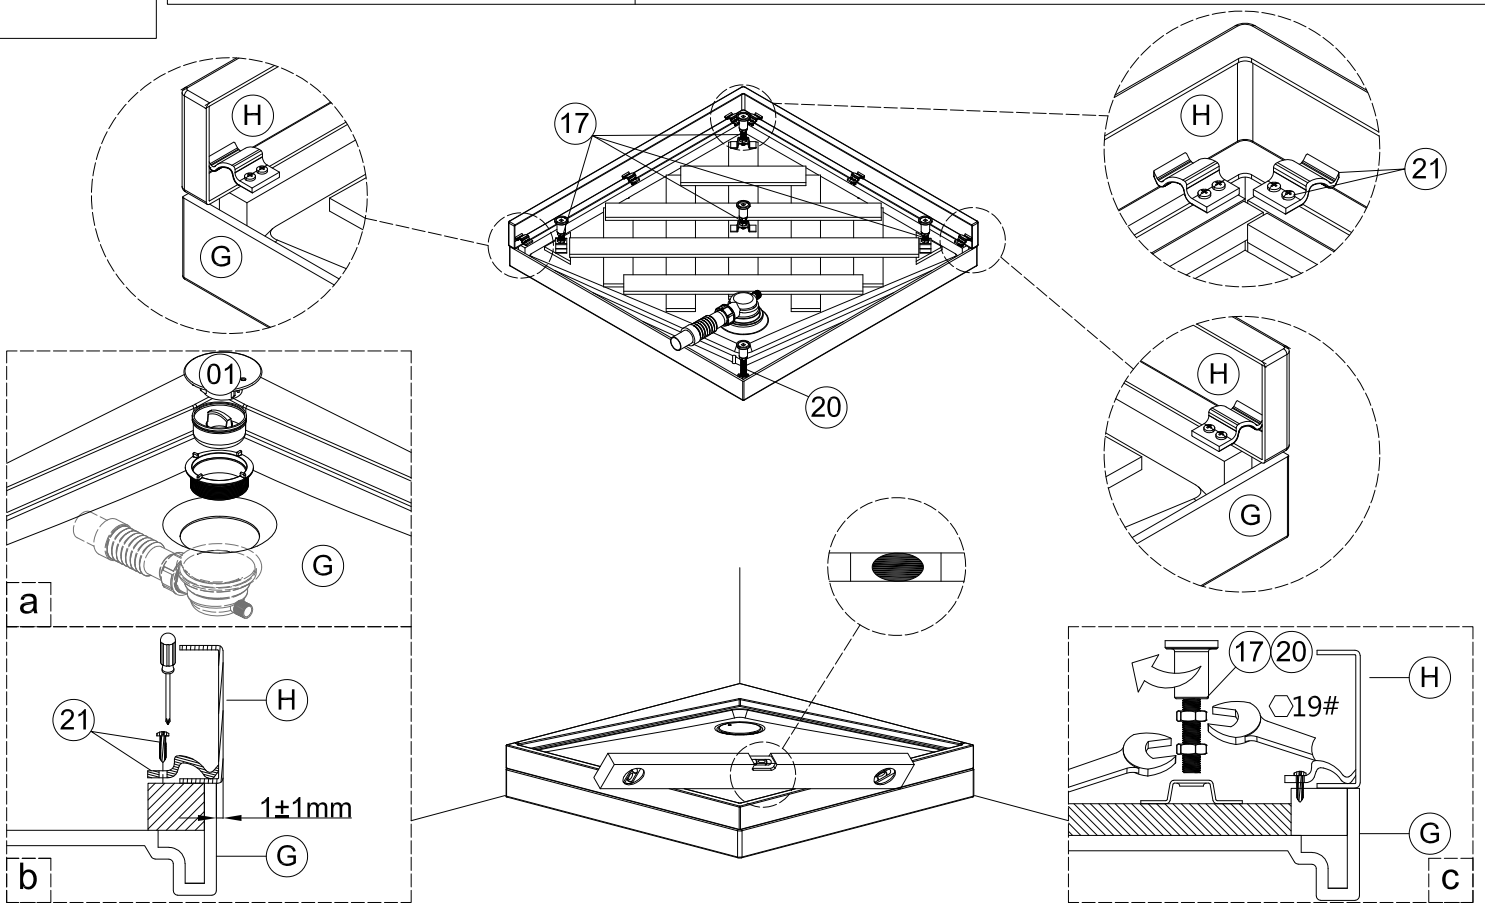
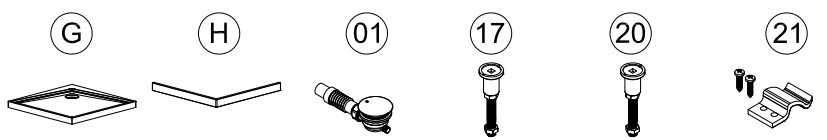
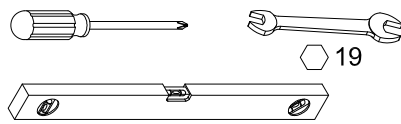


B



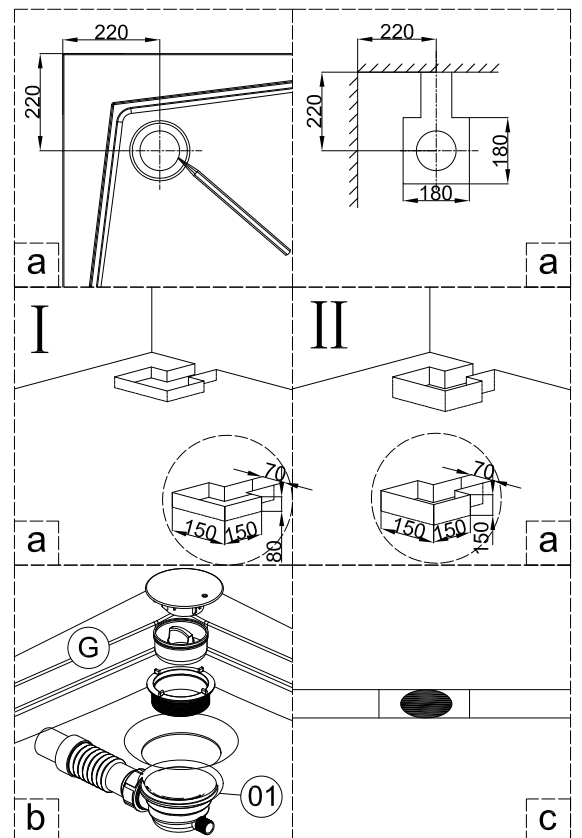
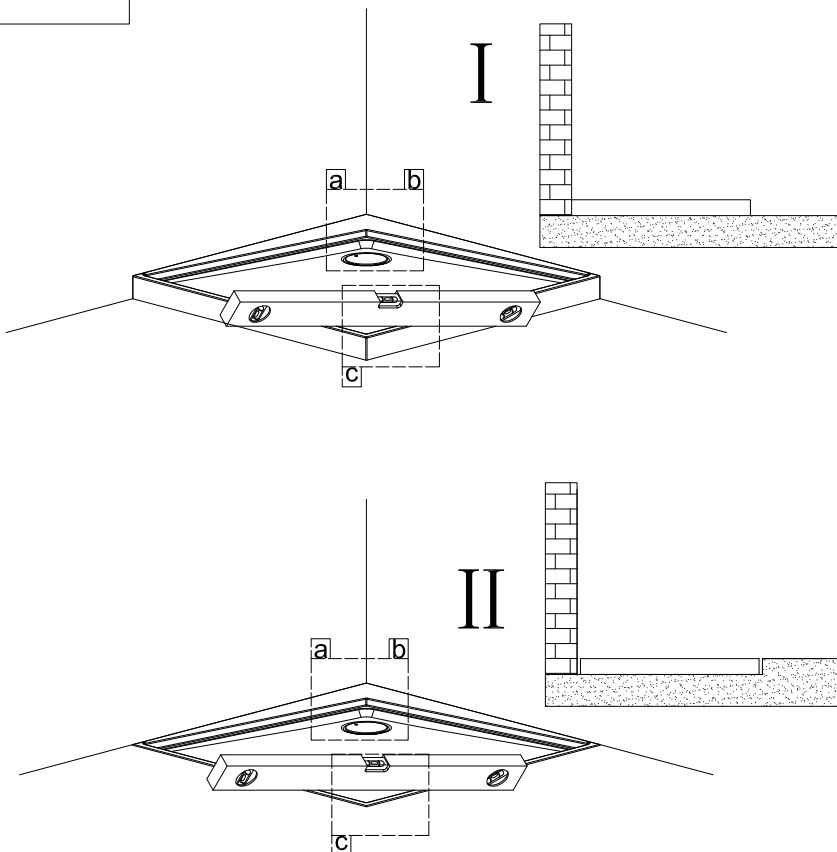
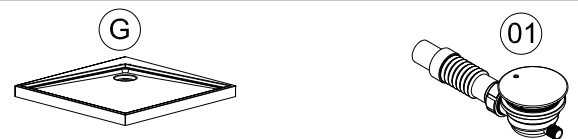
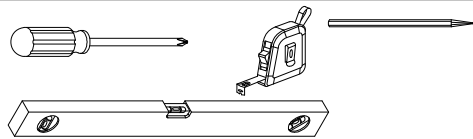


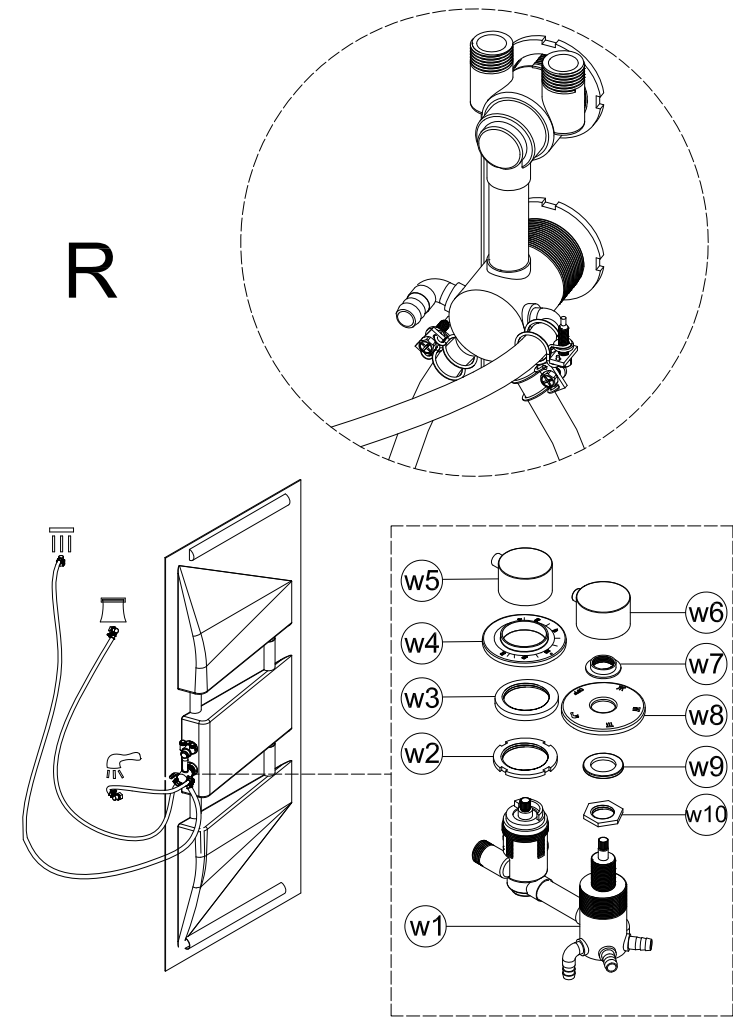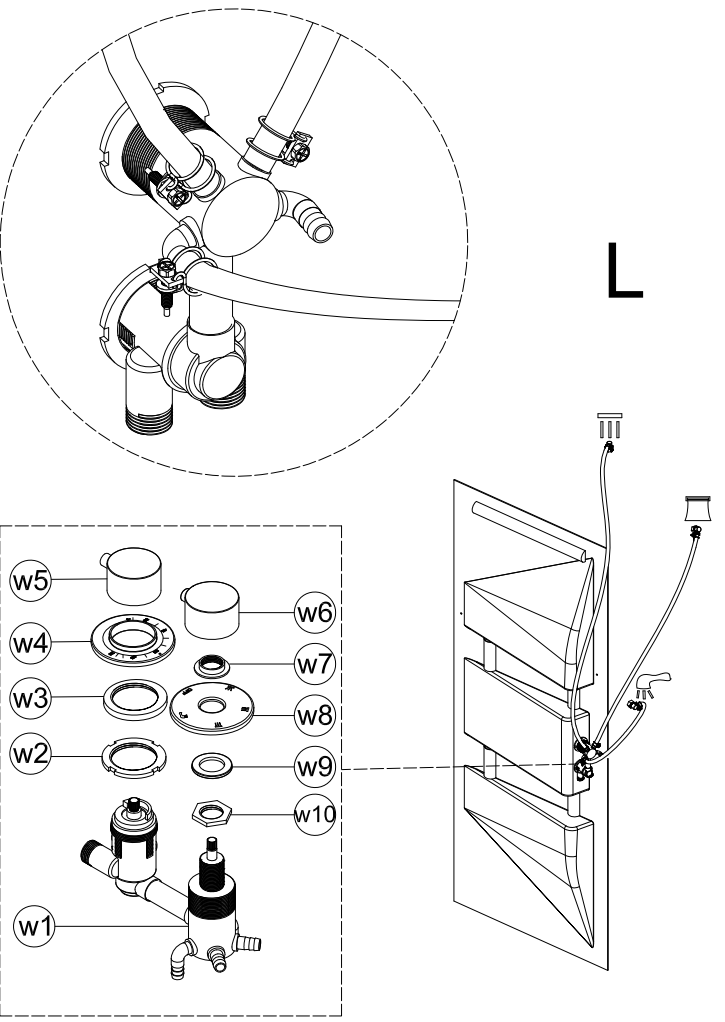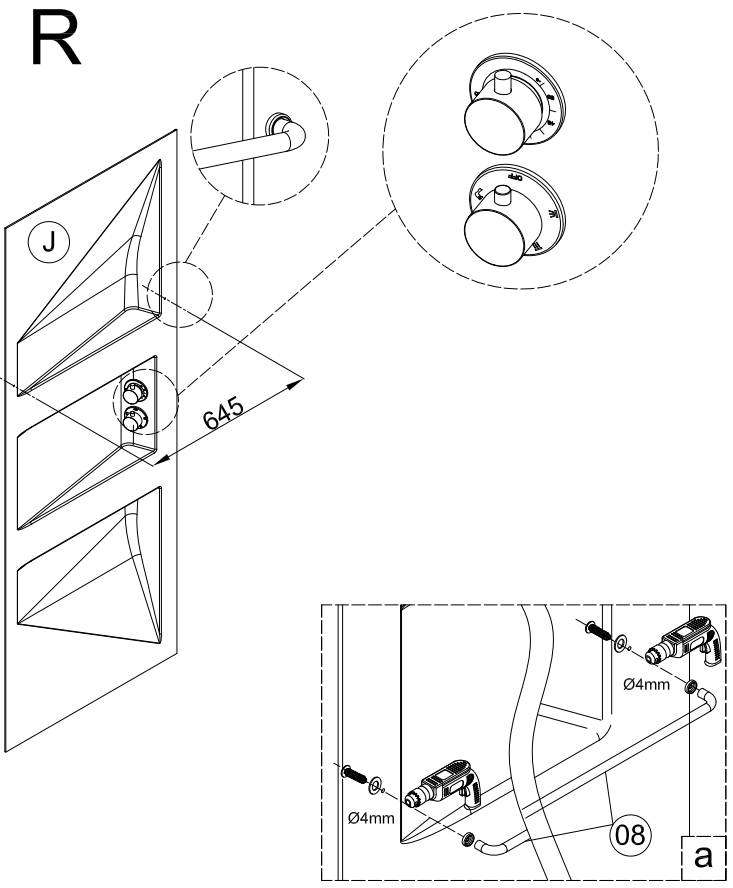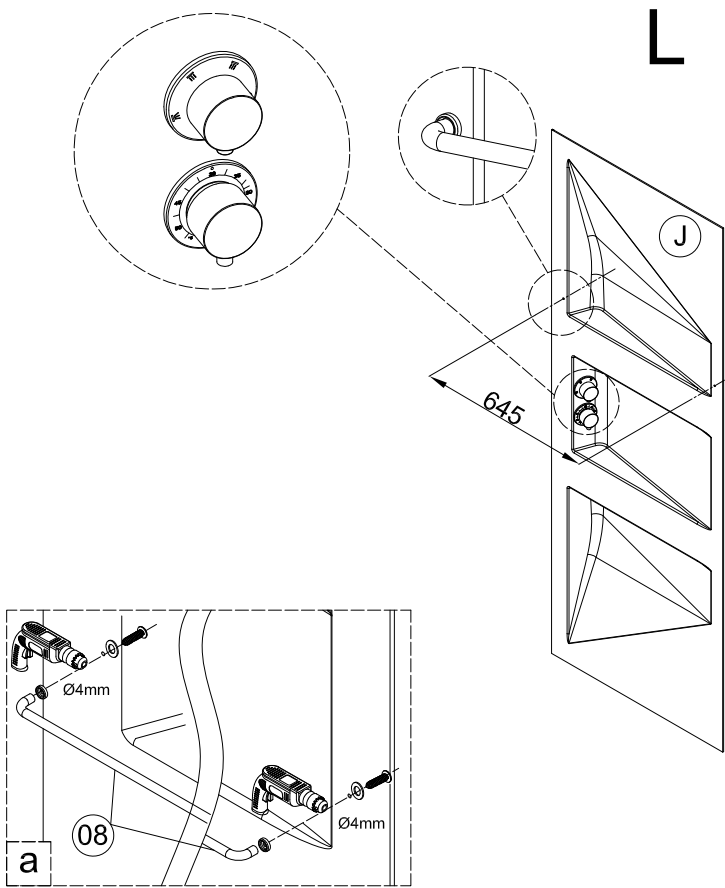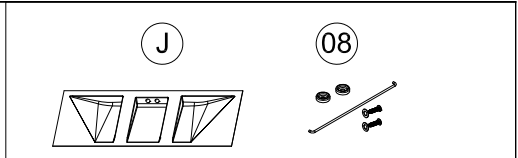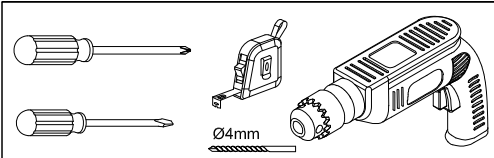

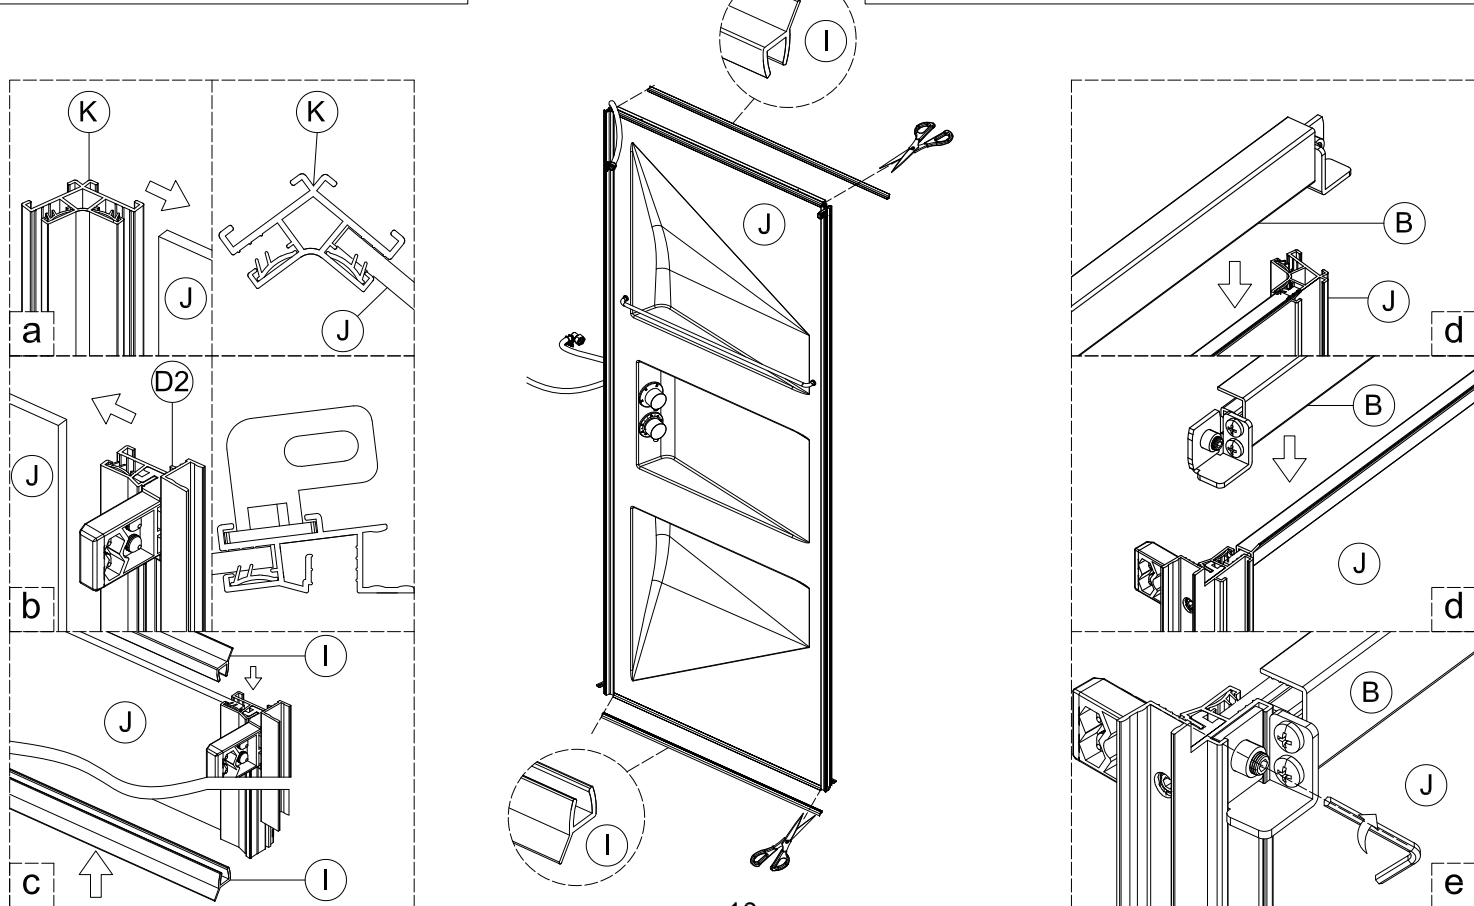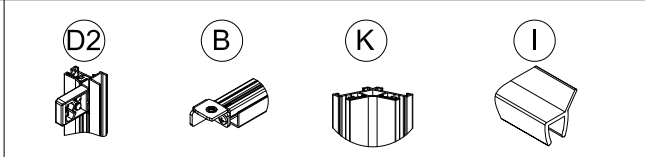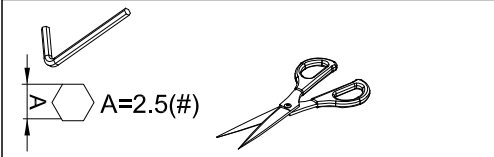
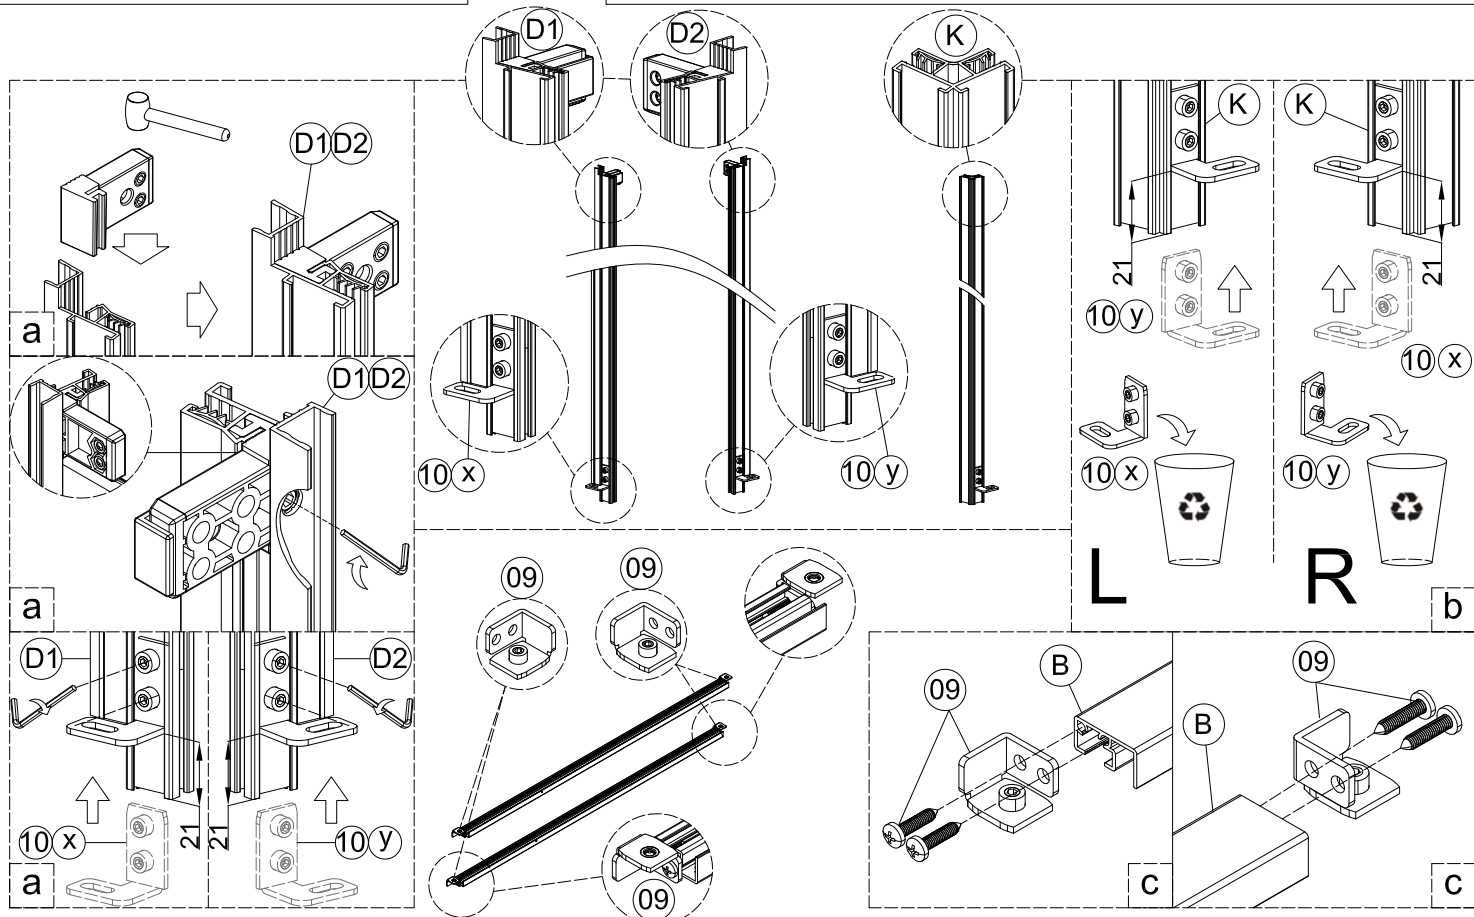
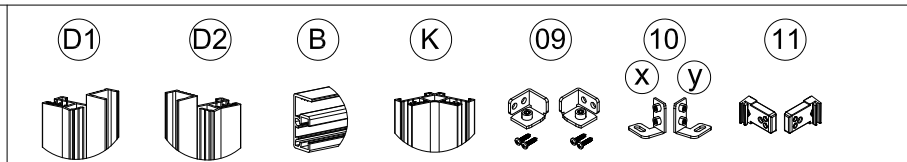
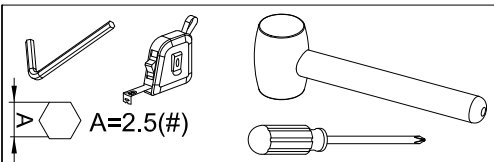


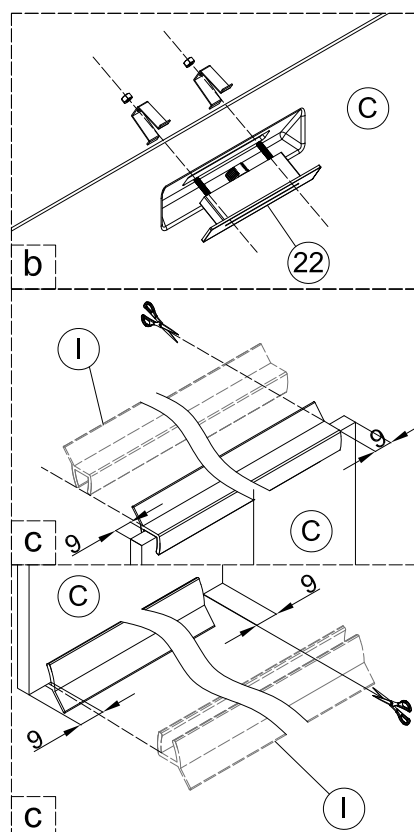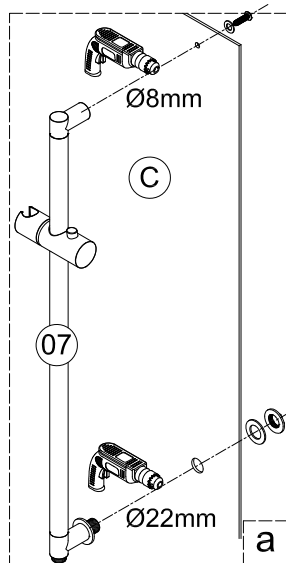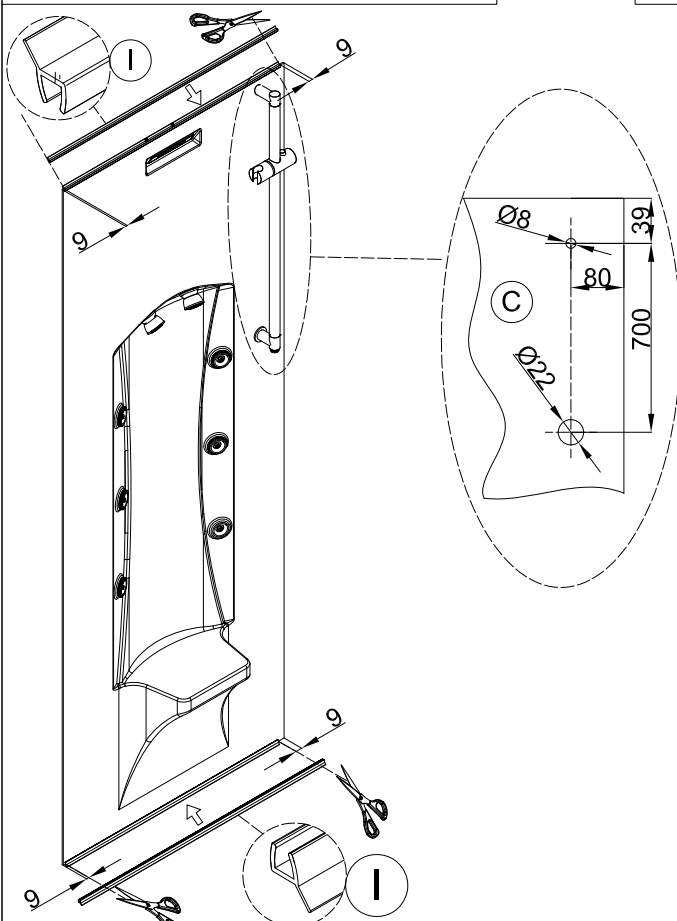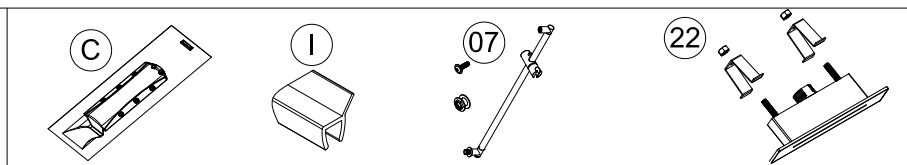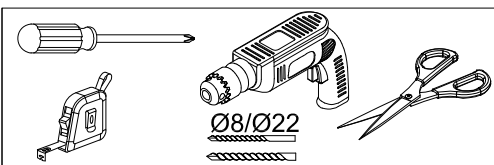



L

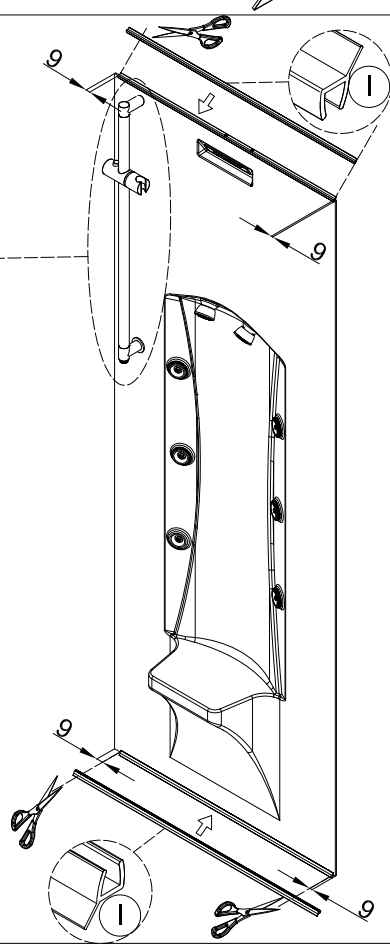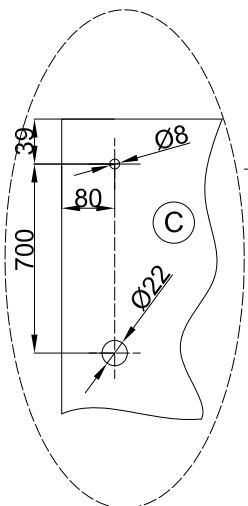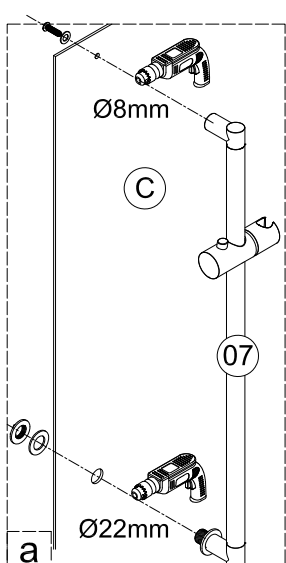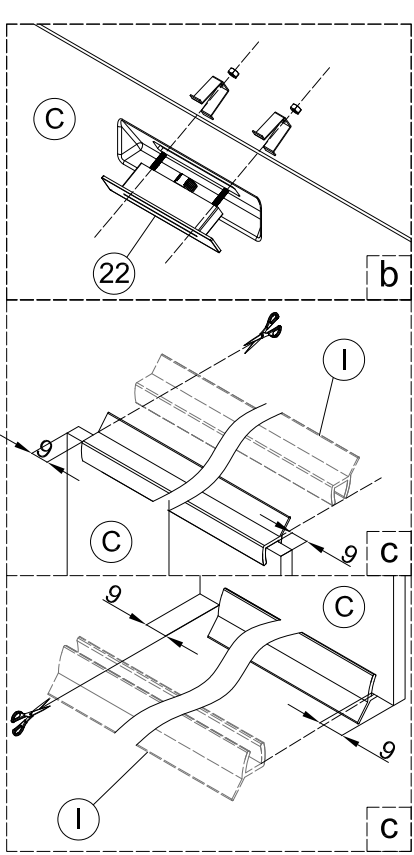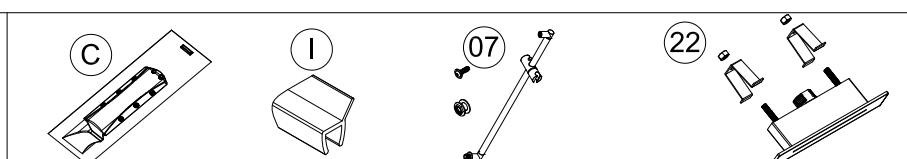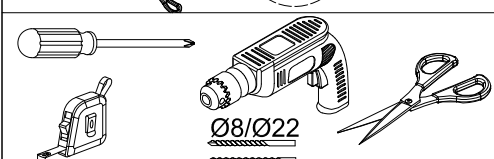


R


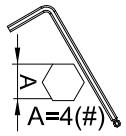
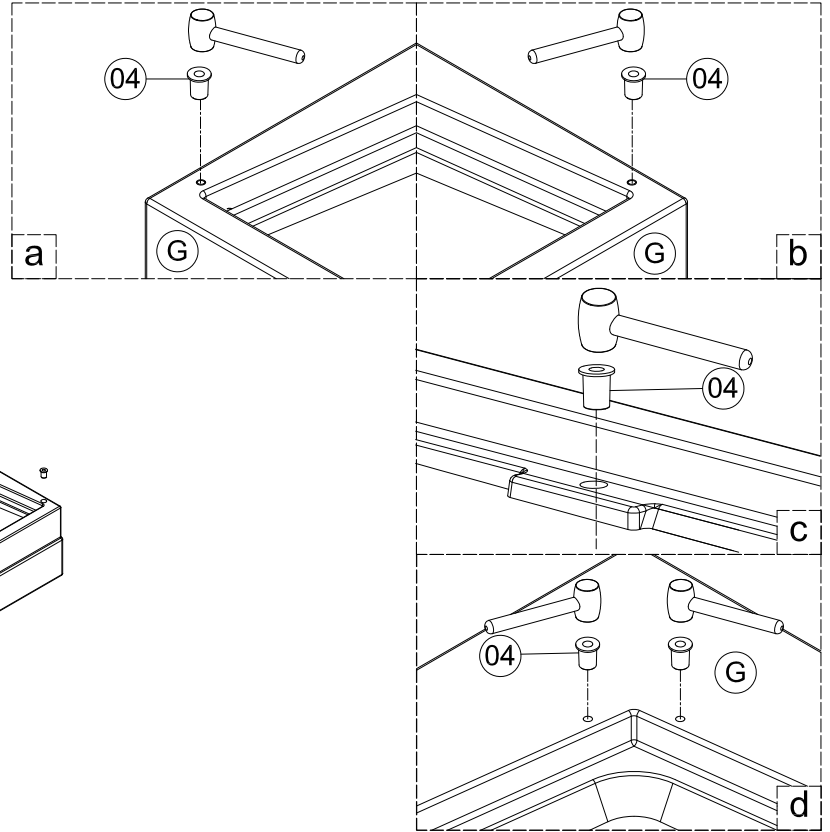
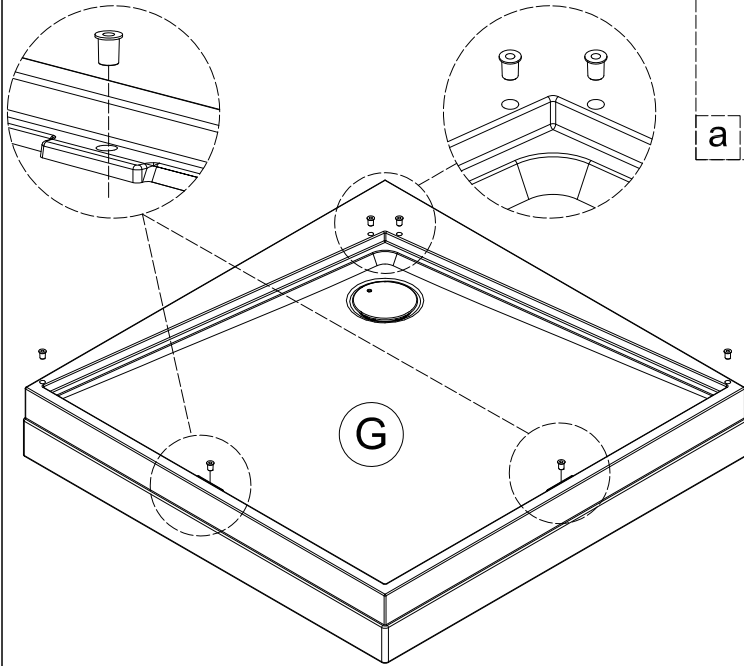
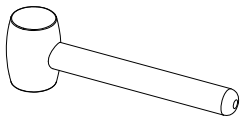


L







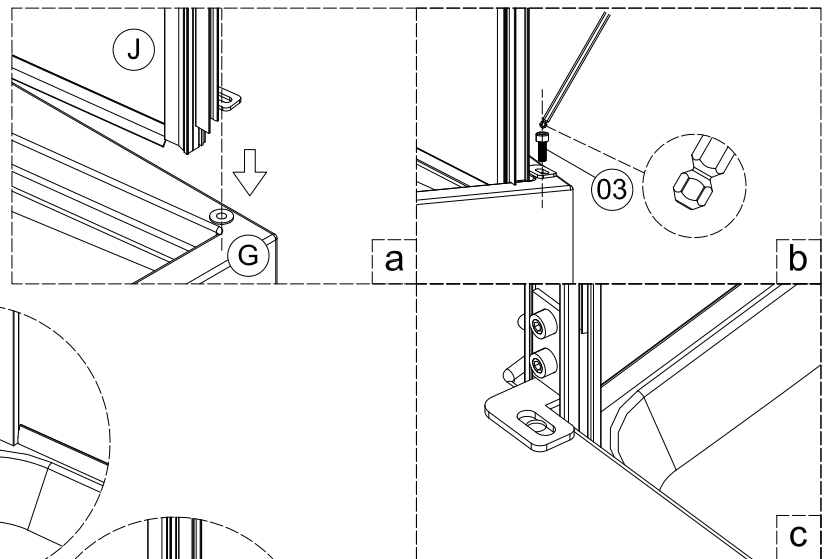
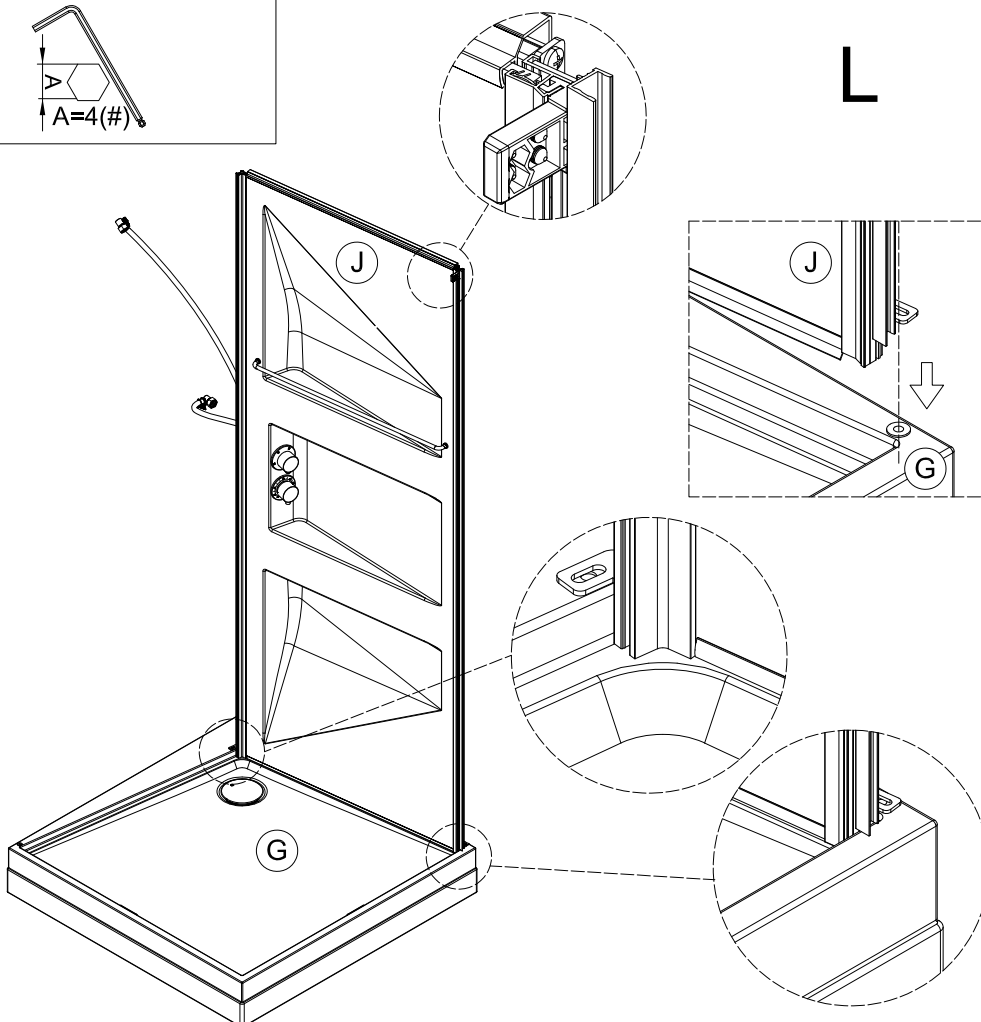


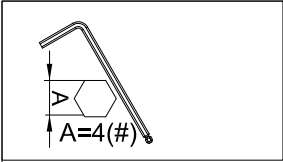


R

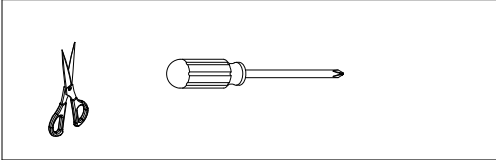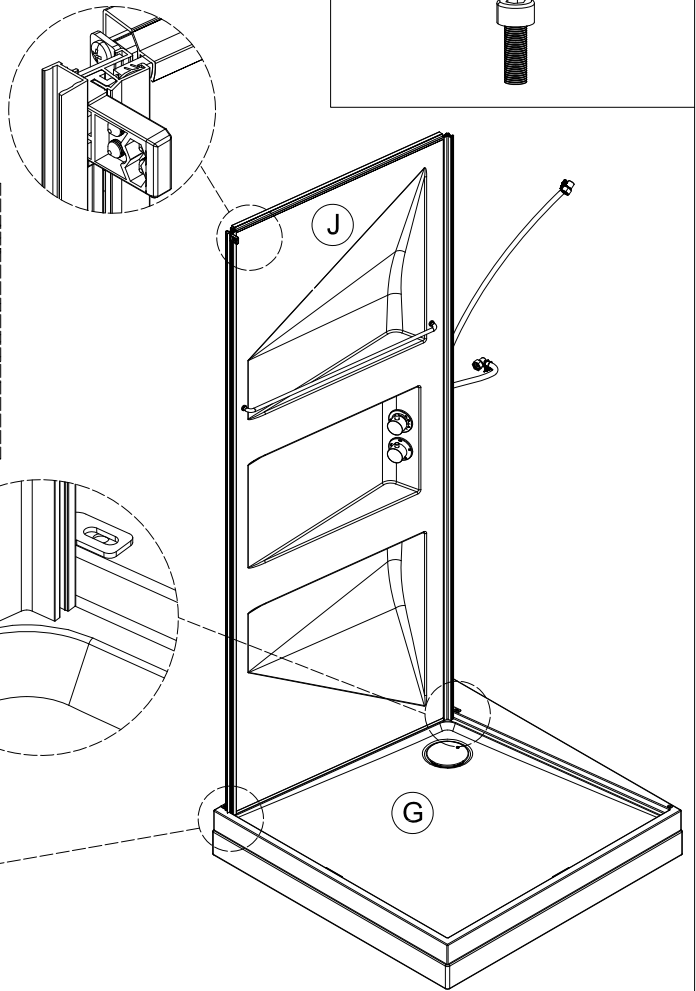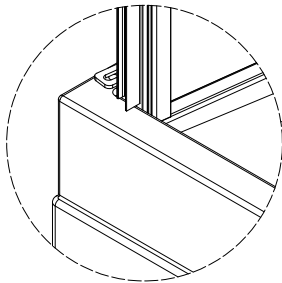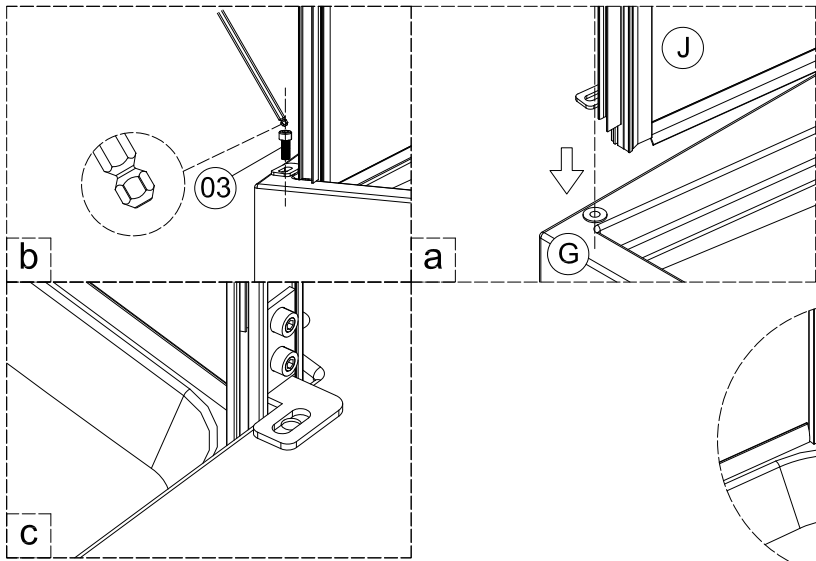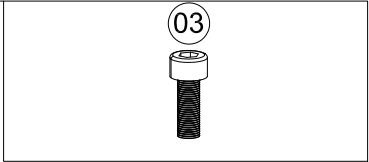

L

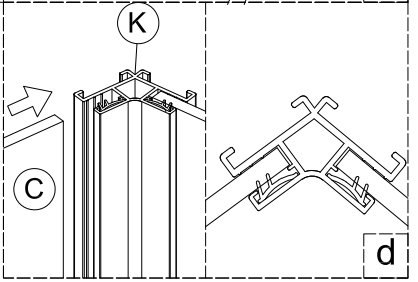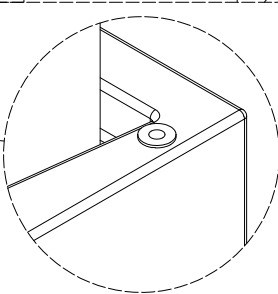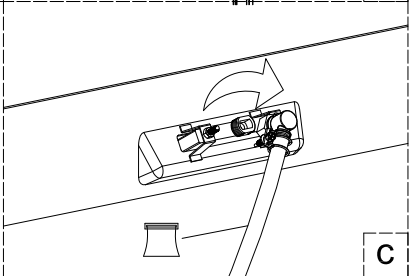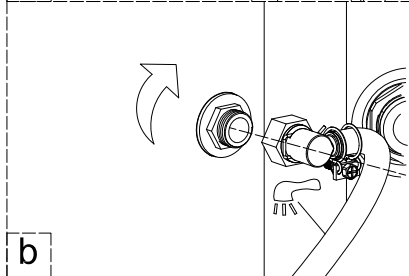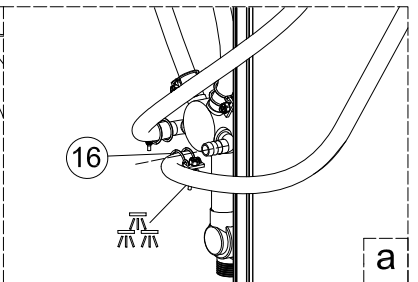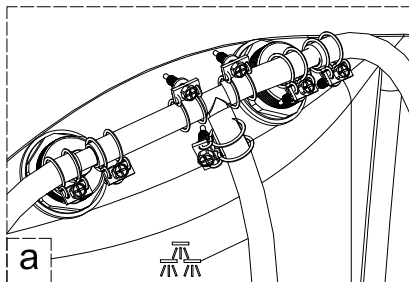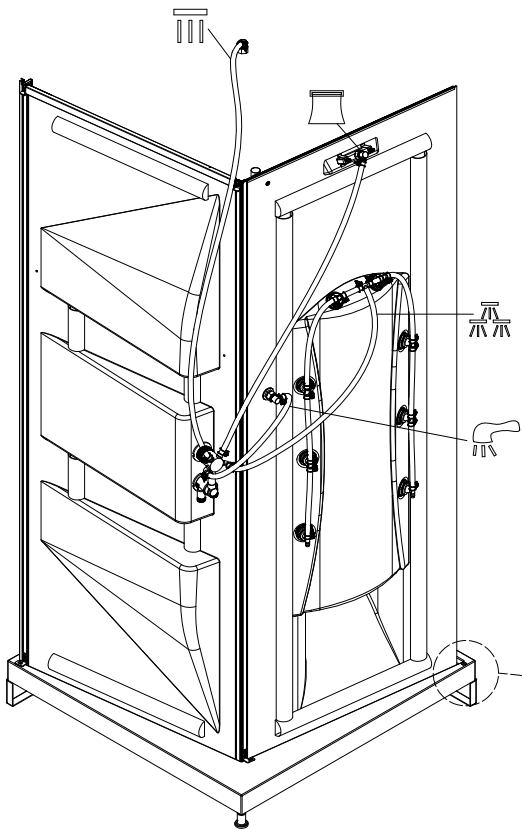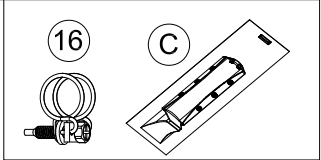



R

