



# LEDA

NOTICE DE MONTAGE POUR  
CARRÉ  
**SURF 5**  
Verre Granité - Profilé Blanc

## DOCUMENT A CONSERVER

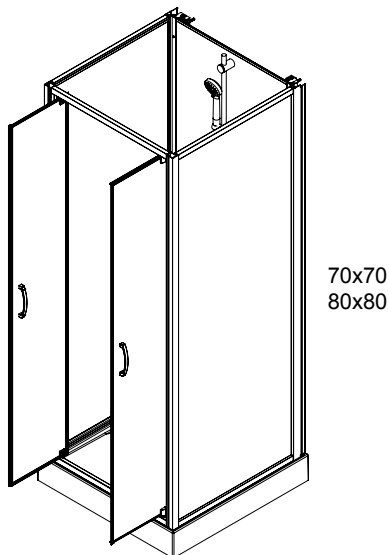

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| L11SUB0702 | CABINE SURF 5 PORTES BATTANTES 70X70 VERRE GRANITÉ |
| L11SUB0802 | CABINE SURF 5 PORTES BATTANTES 80X80 VERRE GRANITÉ |

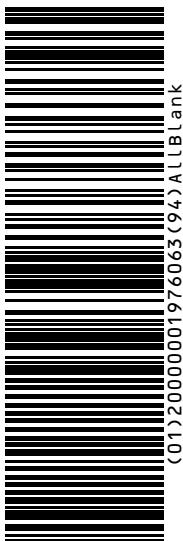

*La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.*

### **NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT**

**LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX**  
**TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81**




## CONSEILS AVANT MONTAGE :

Cette cabine de douche doit obligatoirement être installée par du personnel qualifié.


- **Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale !**
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement ( découpe mini ).
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde.
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- **Ne pas encasturer la cabine ( maçonnerie , faïence , etc. ....) !**
- Suivre attentivement la notice de montage .
- Prévoir si possible des robinets d'arrêts sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau et d'évacuation.  
Éventuellement resserrer modérément tous les raccords
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation.  
Pression maxi : 5 bars . Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.

## ENTRETIEN :


- Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de votre cabine
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité ( norme EN NF12150-1);
- En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picos anticalcaires; éventuellement, tremper les dans une solution de vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois avec de l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de vinaigre blanc/ eau chaude
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver son aspect original. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas.
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot.

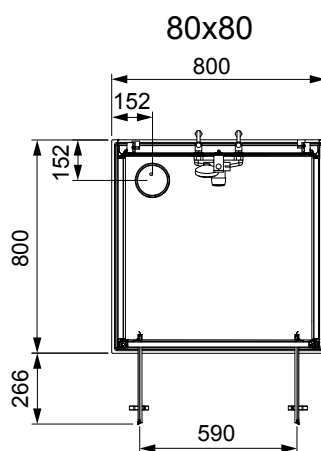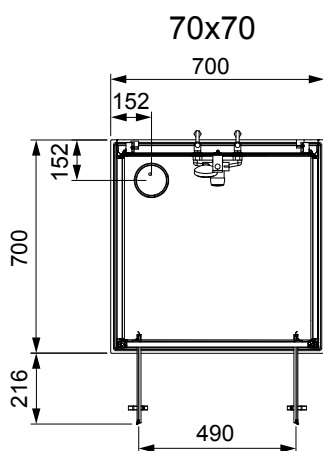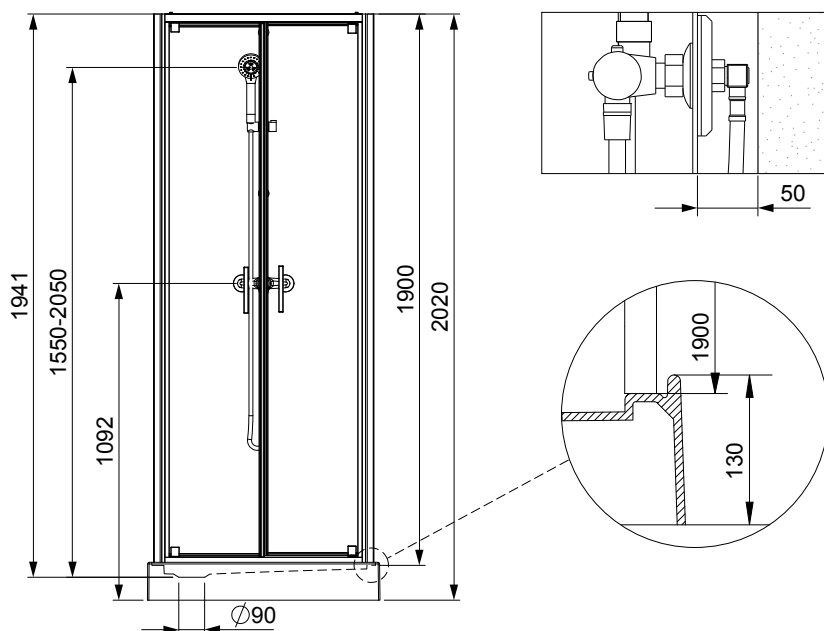


VIDAGE

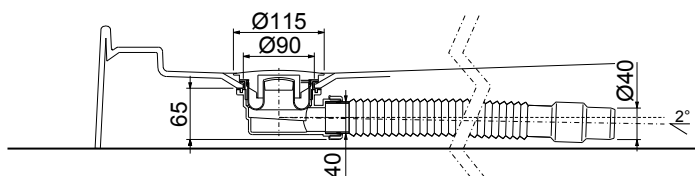

SURF 5

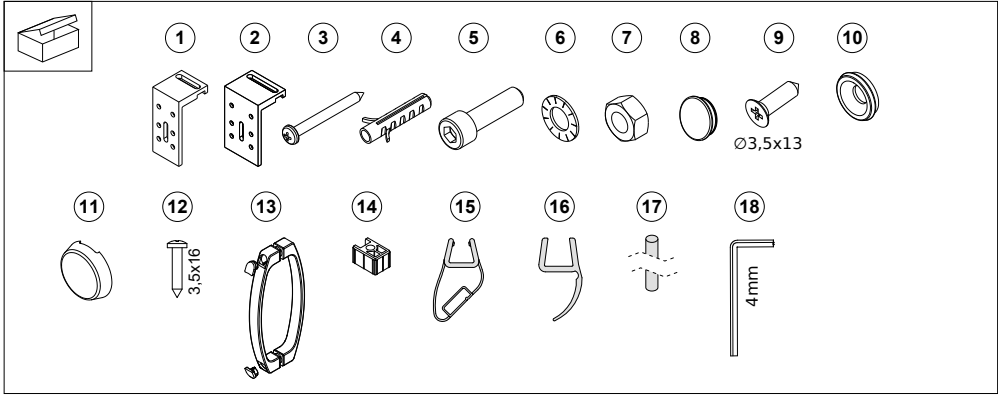


|                                |             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Portes battantes milieu de mur | CARRÉ KCDDP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  |
| Portes battantes               | CARRÉ KCDD  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  |
| Portes battantes Niche         | CARRÉ KCDDW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  |

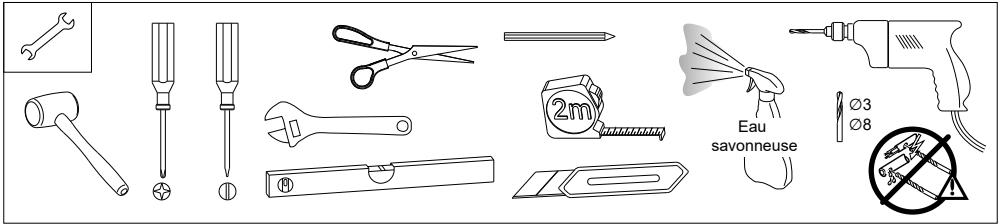


Etapes du montage en fonction du type de produit

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
|  | CARRÉ KCDDP | A C D E F G H J   |
|  | CARRÉ KCDD  | B C D E F G H I J |
|  | CARRÉ KCDDW | B C D E F G H I J |


A

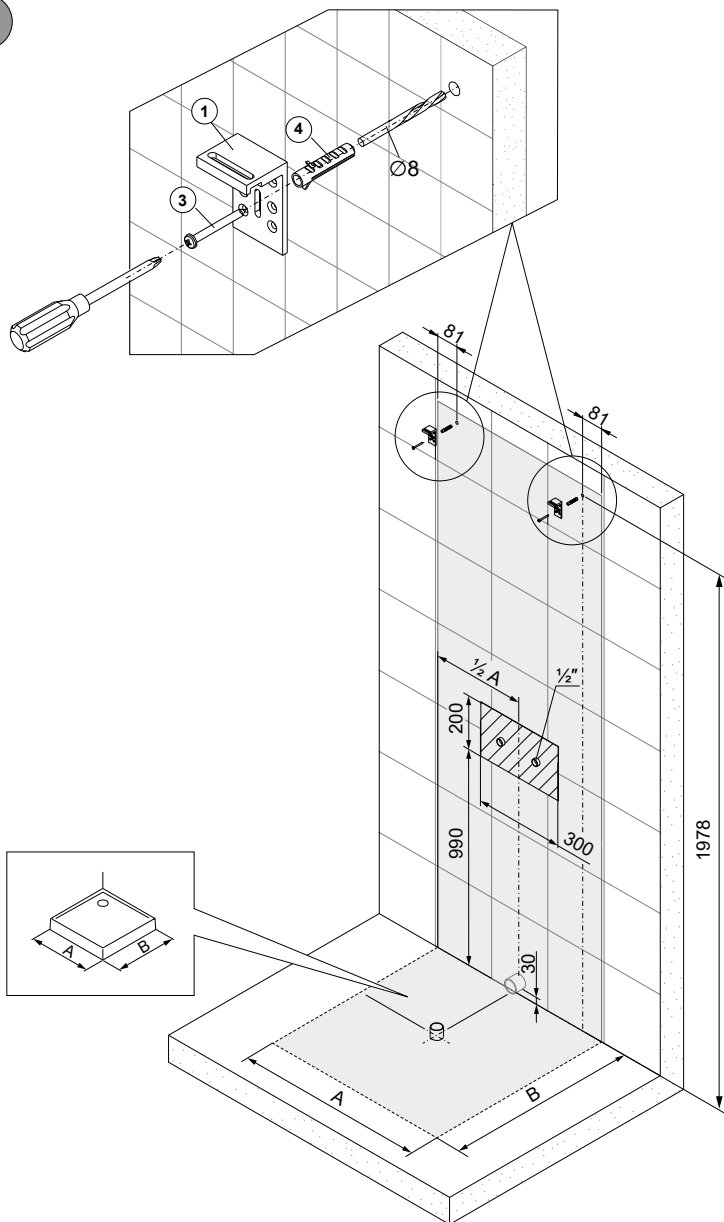




B

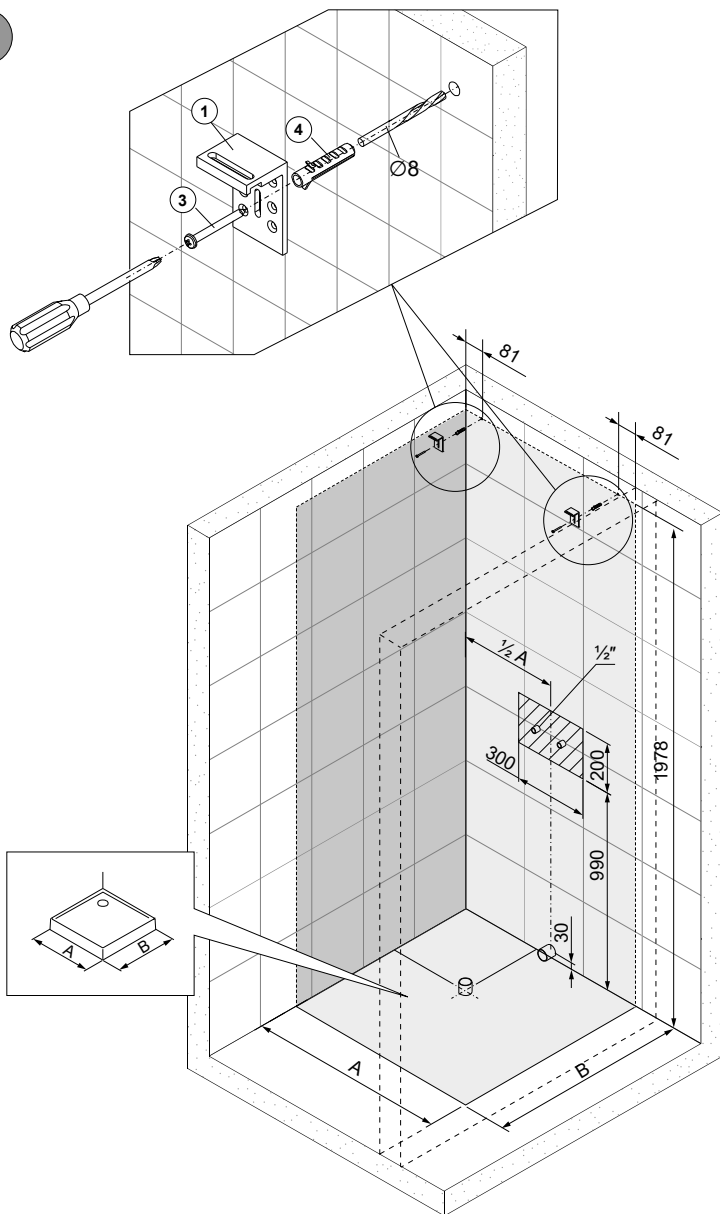



C

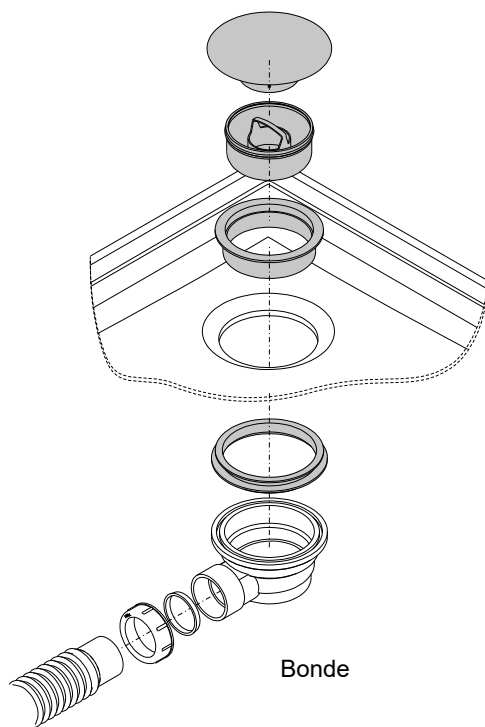


Nettoyage du vidage

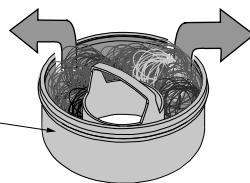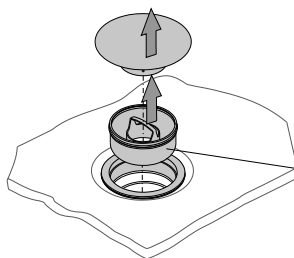
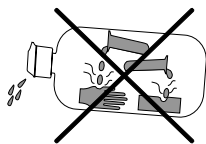




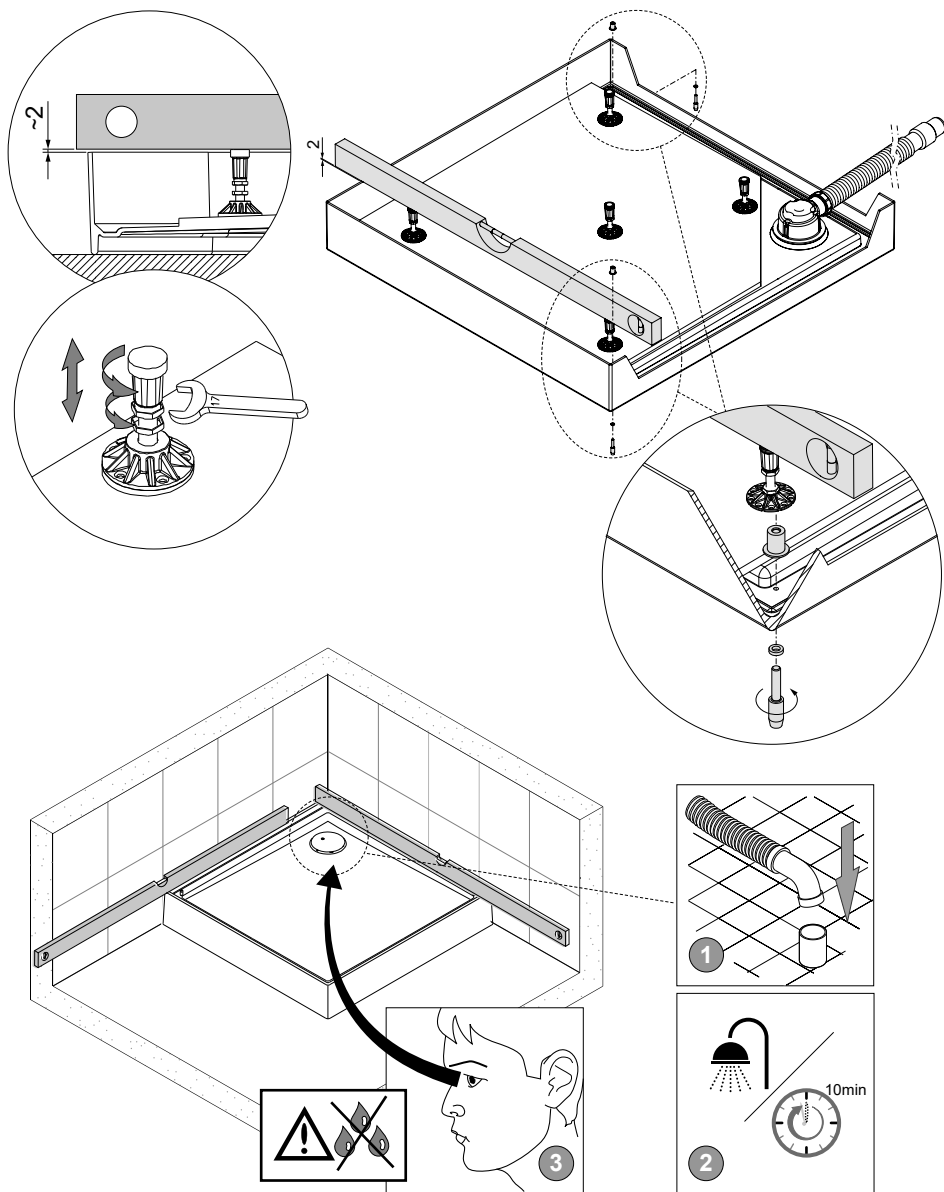


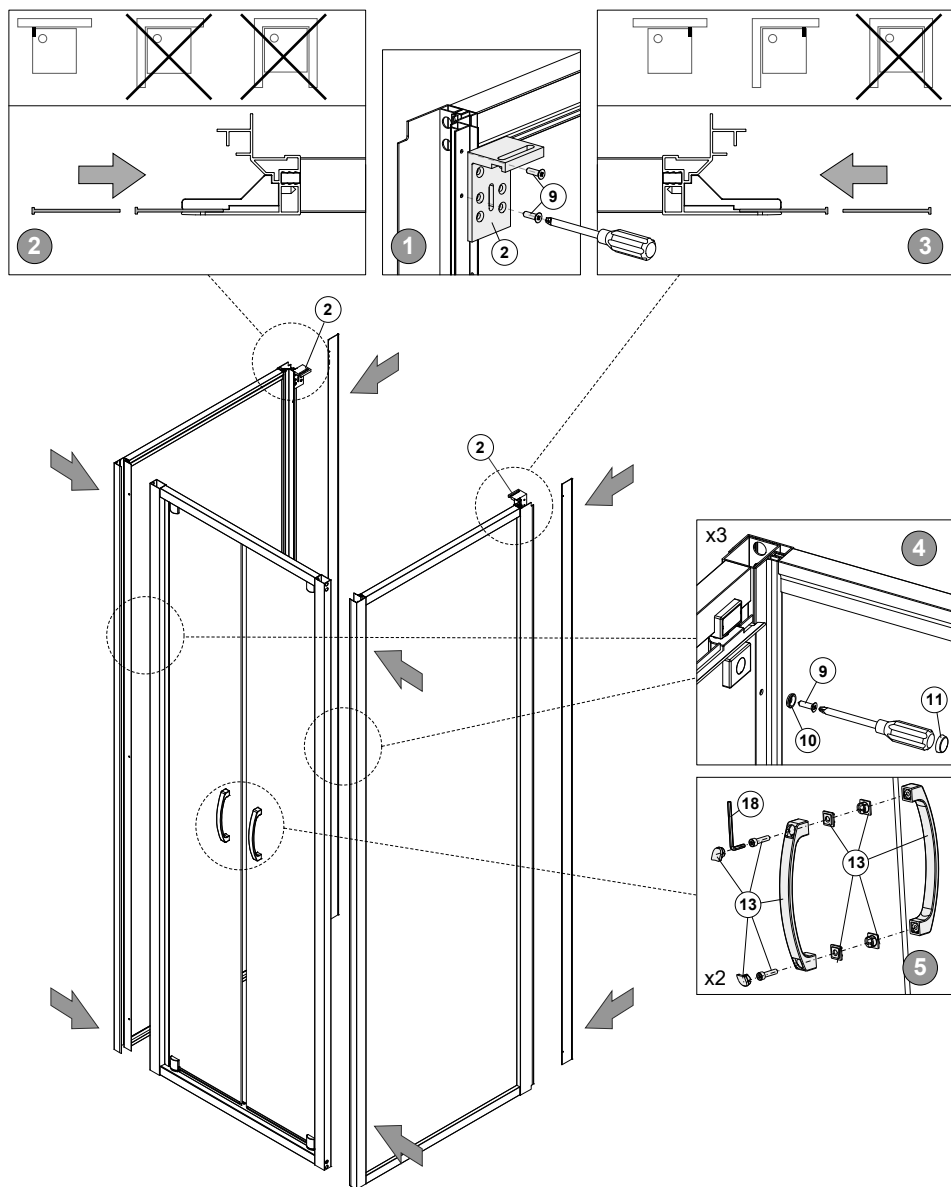


F

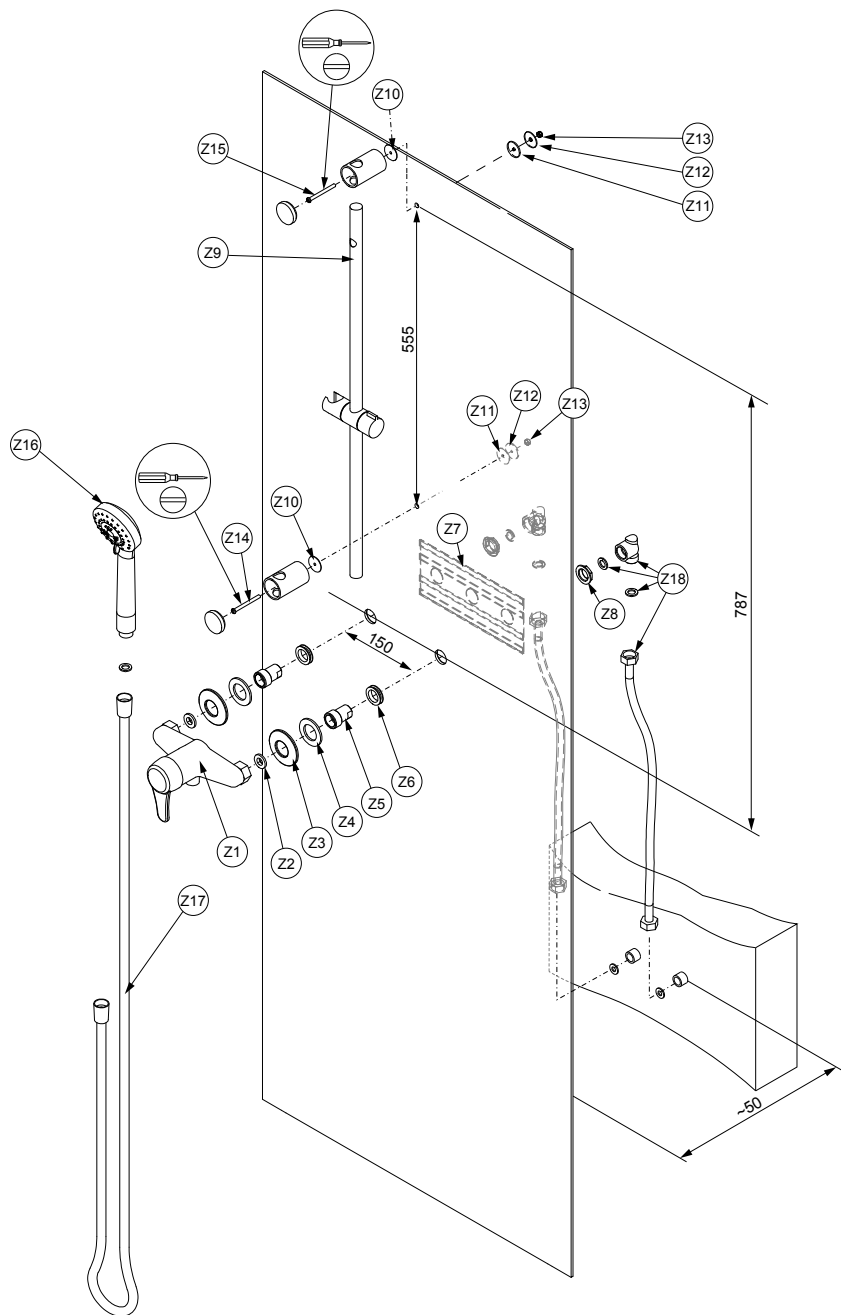

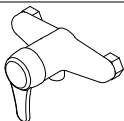
| Rep | Qte | Désignation                    | Schéma                                                                              |
|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Z1  | 1   | mitigeur<br>mécanique          |    |
| Z2  | 2   | Joint G1/3"                    |    |
| Z3  | 2   | entretoise                     |    |
| Z4  | 2   | joint                          |    |
| Z5  | 2   | raccord<br>alimentation eau    |    |
| Z6  | 2   | protection<br>verre / mitigeur |    |
| Z7  | 1   | renfort robinetterie           |   |
| Z8  | 2   | Ecrou G1/2"                    |  |
| Z9  | 1   | barre de douche                |  |

| Rep | Qte | Désignation                                       | Schéma                                                                              |
|-----|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Z10 | 2   | protection verre /<br>Fixation barre<br>de douche |    |
| Z11 | 2   | Protection verre /<br>barre de douche             |    |
| Z12 | 2   | rondelle                                          |    |
| Z13 | 2   | Ecrou M5                                          |    |
| Z14 | 2   | Vis M5x24                                         |    |
| Z15 | 2   | Vis M5x54                                         |   |
| Z16 | 1   | Douchette à main                                  |   |
| Z17 | 1   | Flexible de douche                                |   |
| Z18 | 2   | tuyau alimentation<br>eau chaude-eau<br>froides   |  |


G

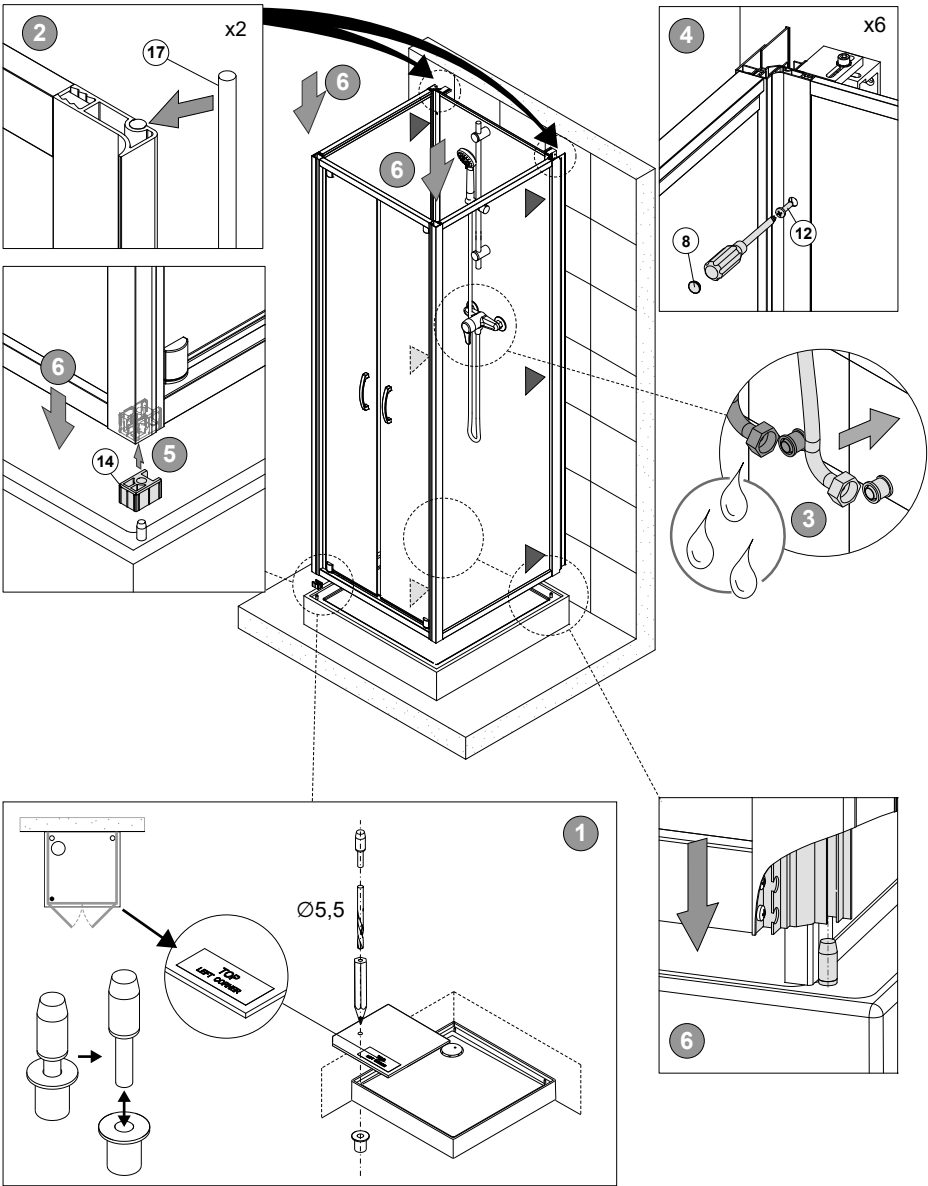


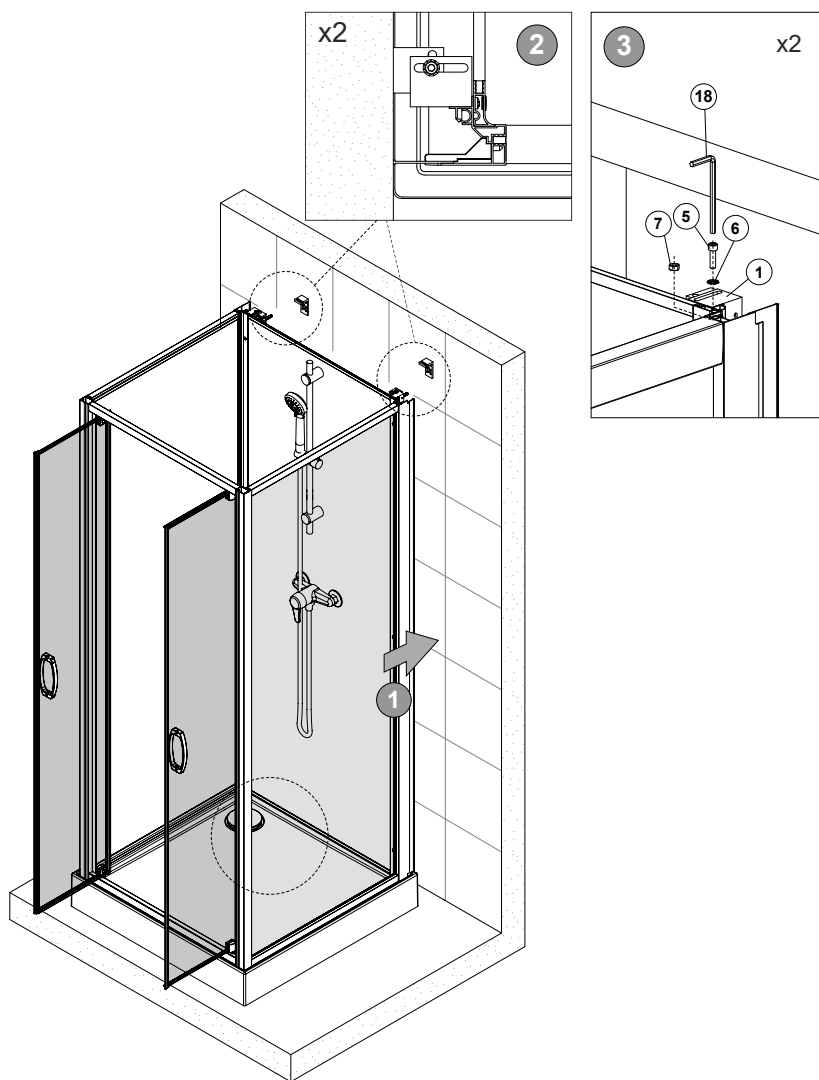


SURF 5

I

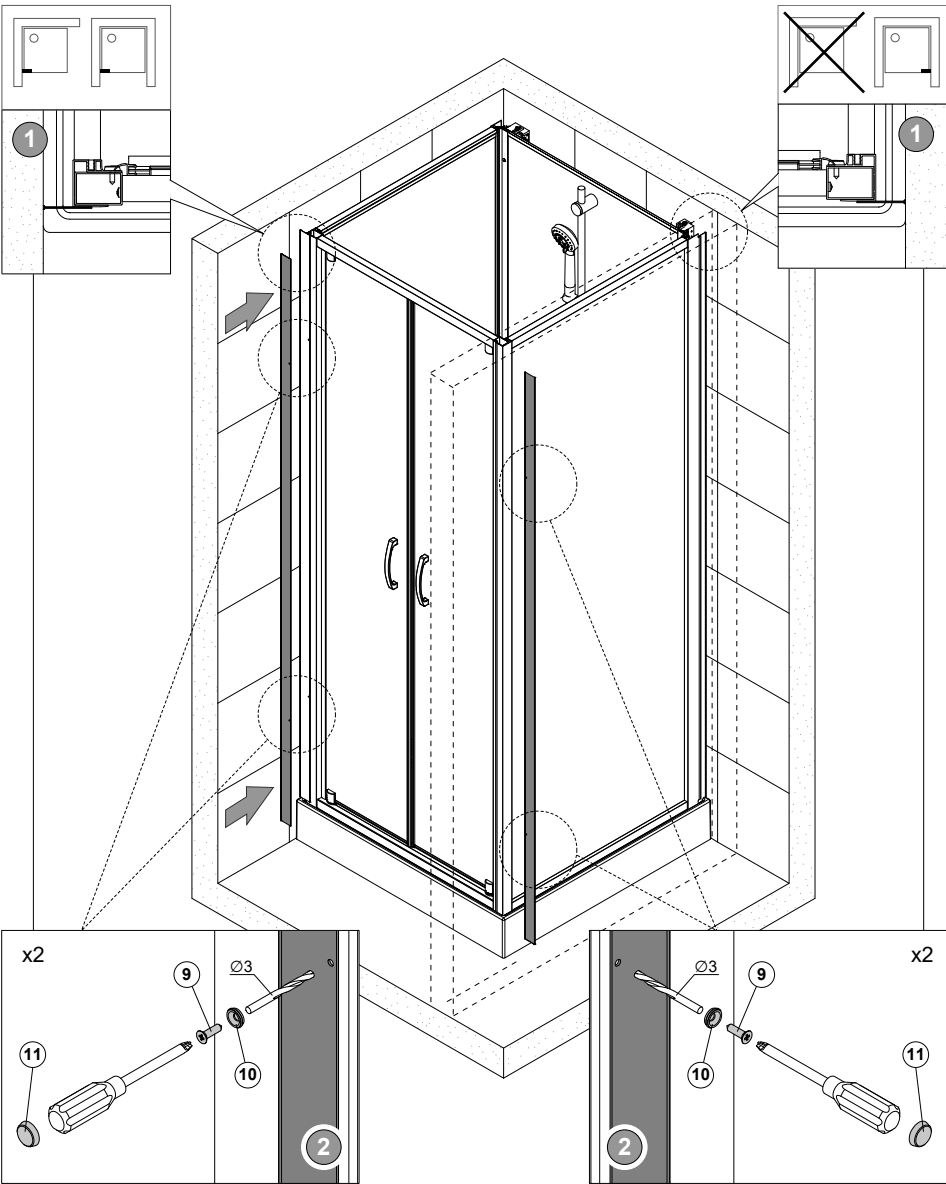


J

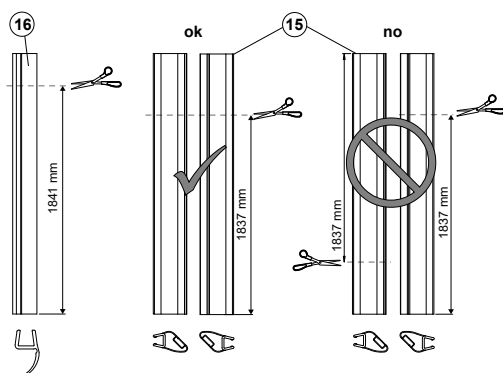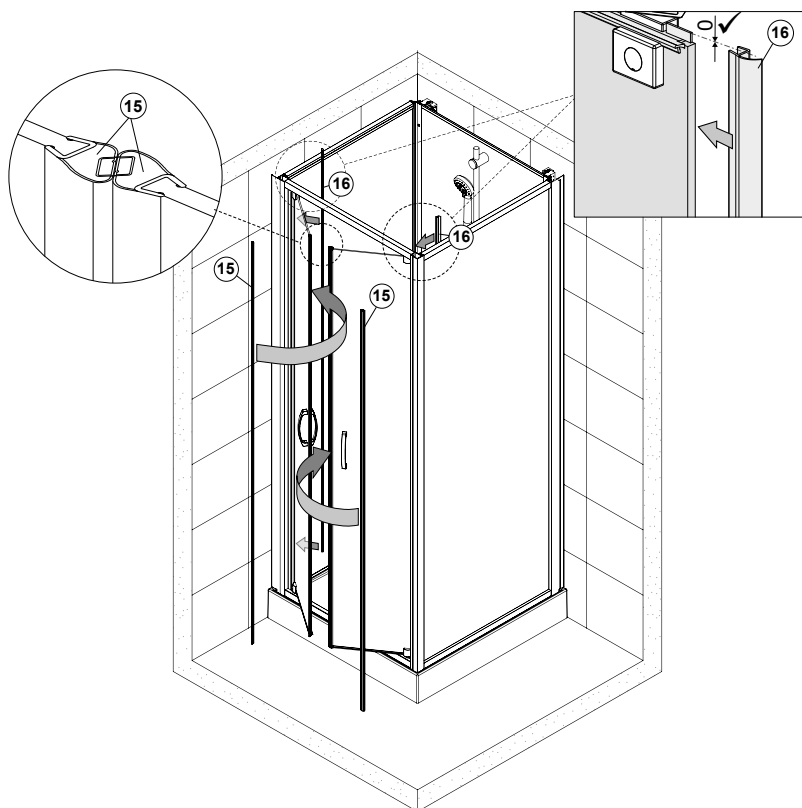

# SURF 5

## PIÈCES DÉTACHÉES

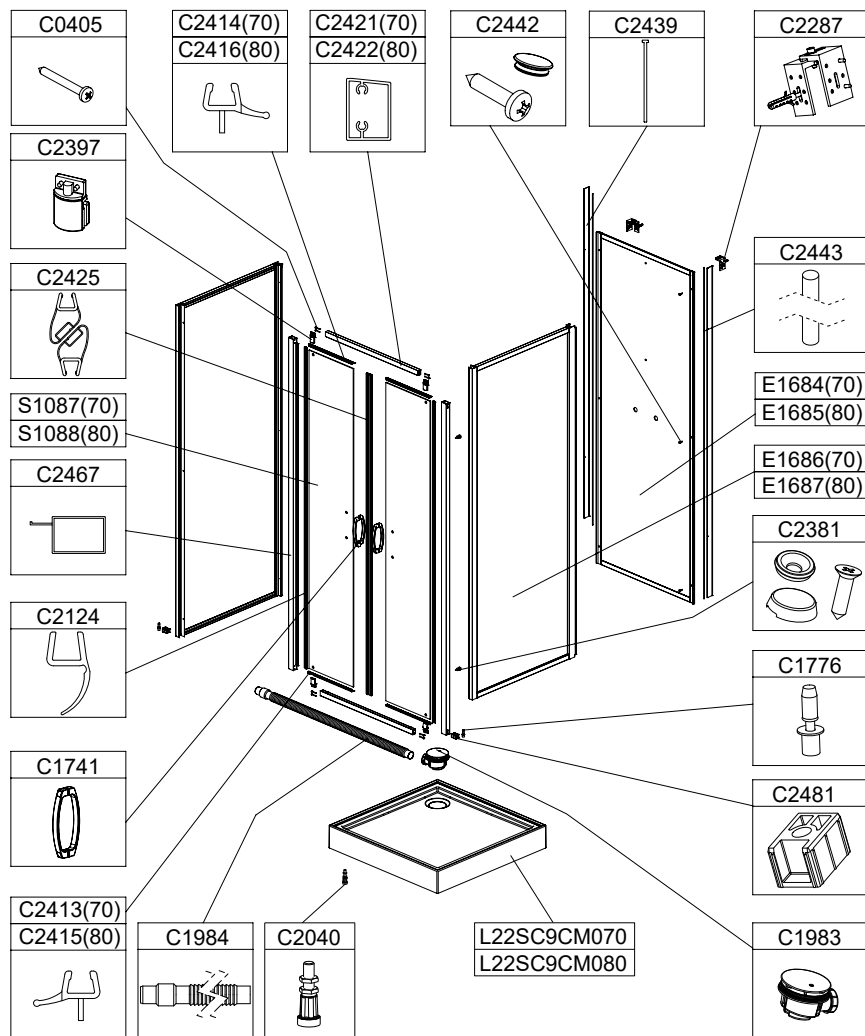

# LEDA

ZA du bois Gasseau  
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - [info@leda.tm.fr](mailto:info@leda.tm.fr)