


LEDA

KIT DE TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR RECEVEUR DE SYNTHÈSE

DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN


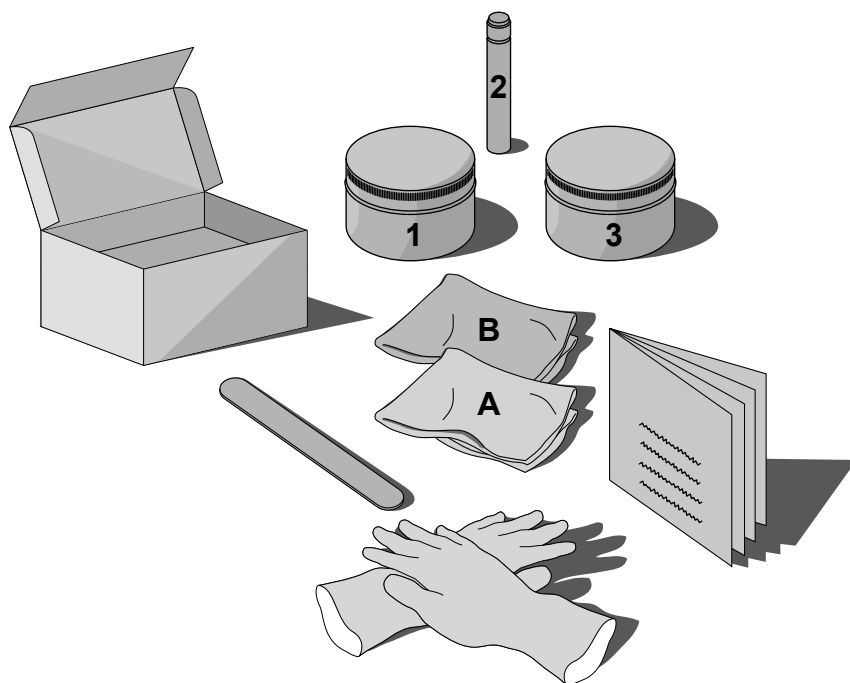








La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

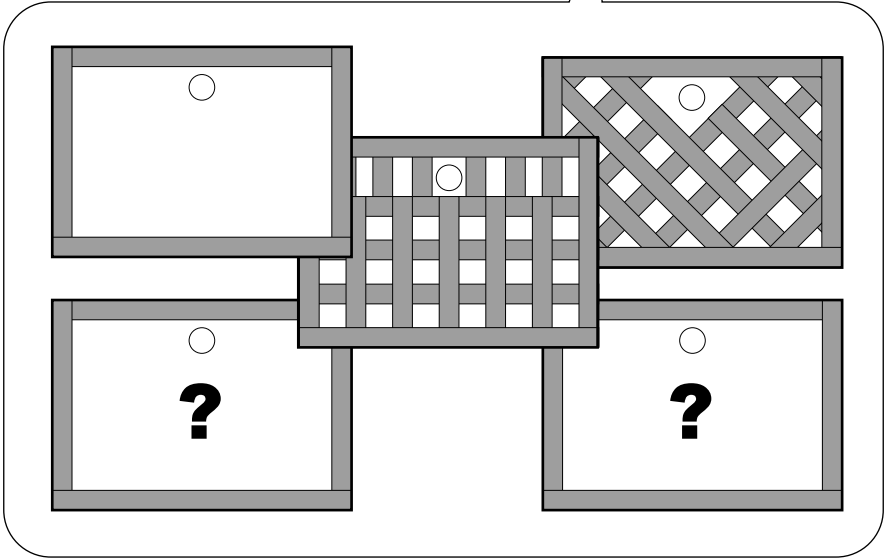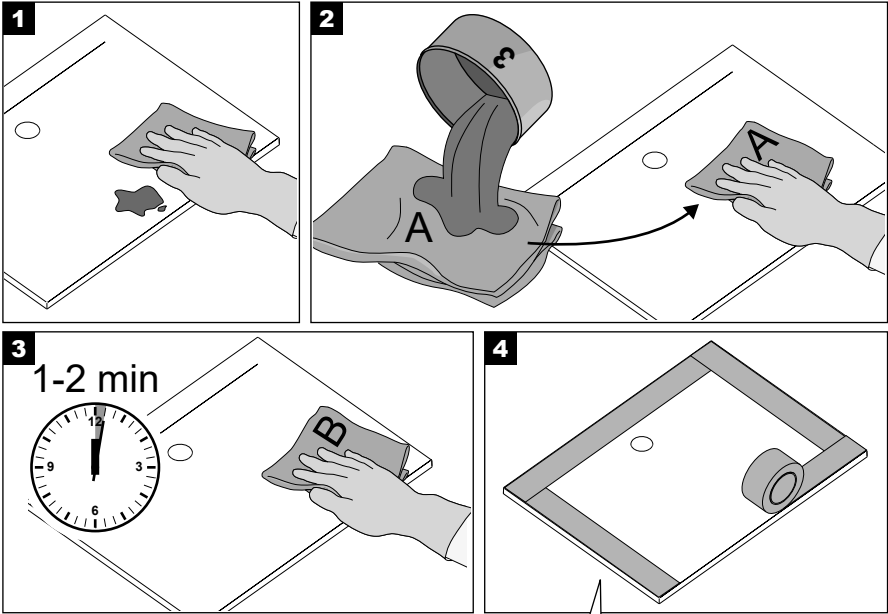

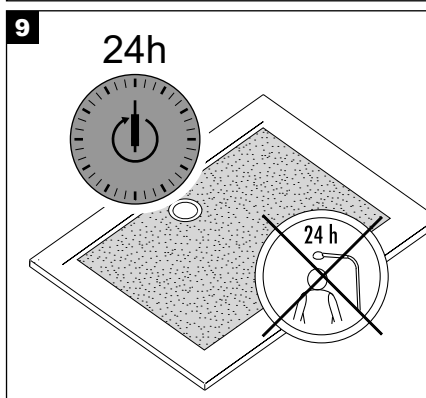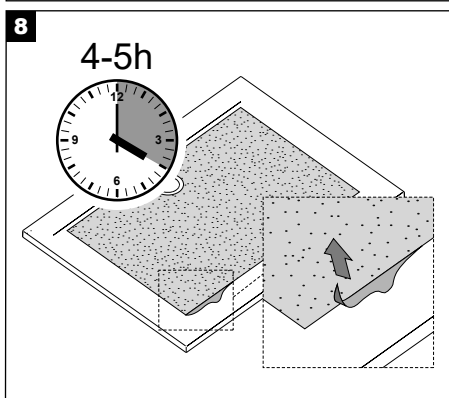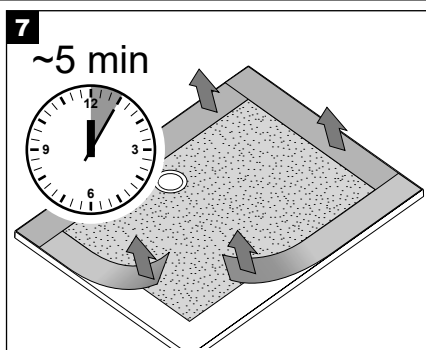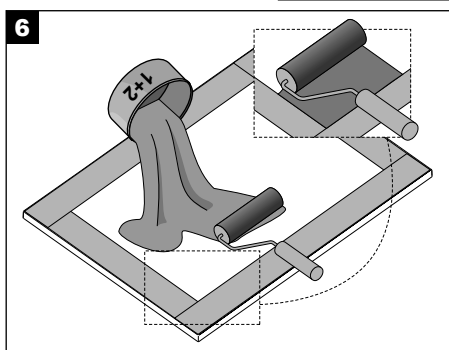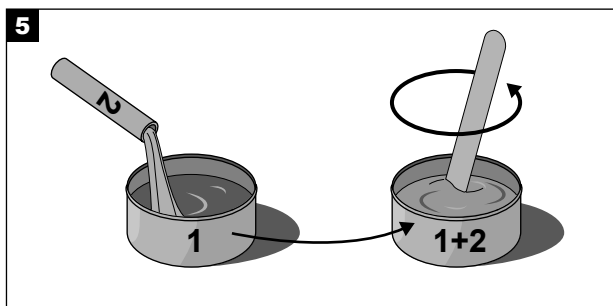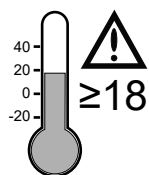

FR KIT DE TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR RECEVEUR DE SYNTHÈSE

En plus, prévoyez:

- Un rouleau pour appliquer le mélange
- Un rouleau d'adhésif résistant à l'eau pour surface délicate

Conditions dans lesquelles, il faut appliquer le produit sur la surface:

Le revêtement doit être appliqué dans une pièce dans laquelle la température ne sera pas inférieure à 18 °degré.

Procédure lors de l'application du revêtement

1. Nettoyez la surface du produit de la poussière à l'aide du chiffon.
2. Appliquez une mince couche du produit du récipient n° 3 à l'aide de serviette en papier.
3. Attendez environ 1-2 minutes. Essuyez et polissez la surface préparée avec une serviette en papier ou un chiffon.
4. Collez le ruban adhésif imperméable pour délimiter le périmètre à traiter.
5. Préparer le mélange – au récipient n°1 ajouter le contenu du récipient n°2 et mélanger.
6. Appliquer le mélange avec un rouleau à peinture sur la surface peinte.
7. Retirez le ruban adhésif.
8. Après environ de 4 à 5 heures , nettoyer les traces d'adhésif.
9. Attendre 24heures avant l'utilisation du receveur.

L'usage de gants est obligatoire. Bien ventilée la pièce pendant l'application et portez si possible un masque pour éviter d'inhaler le produit.

GB SET FOR SELF-APPLICATION OF NON-SLIP COATING

Additionally, you need to prepare:

- Painting set with a roller.
- Water-resistant painting tape for soft ground.

Conditions for applying to the surface:

The coating should be applied in a room where the air temperature will not be lower than 18°C.

Handling during coating

1. Clean the surface of the product from the dust.
2. By using a paper towel, apply a thin film of the solution from the package no. 3 to the prepared surface.
3. Wait about 1-2 minutes. Polish the prepared surface with paper towel or cloth.
4. Plan and stick the desired pattern with a water-resistant painting tape.
5. Prepare the mixture - add the contents of container no. 2 to container no. 1 and mix them together.
6. Apply the mixture with a paint roller on the painted surface.
7. Remove the painting tape.
8. After about 4-5 hours from the application of the coating, clean the surface from the traces of the tape.
9. The product can be used after min. 24 hours from the application.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr