







NOTICE DE MONTAGE POUR / MONTAGEHANDLEIDING VOOR

CARRÉ – 1/4 DE ROND – RECTANGULAIRE / VIERKANT – KWARTROND – RECHTHOEK

KARA MINERAL 2

Verre Transparent - Profilé Argent Mat / Transparant glas - mat zilver profielen

DOCUMENT A CONSERVER / DOCUMENT TE BEWAREN

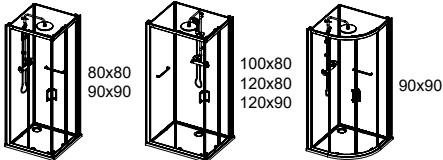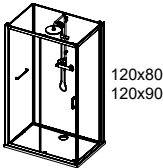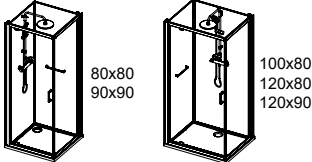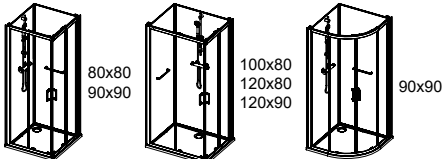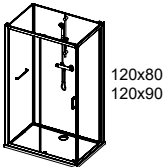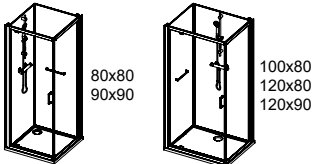Ver. Avantage	PORTES COULISSANTES / SCHUIFDEUREN	Installation en angle, accès en angle / Plaatsing in hoek, hoekinstap  80x80 90x90 100x80 120x80 120x90 90x90	Installation en angle, accès de face / Plaatsing in hoek, voorinstap  120x80 120x90
	PORTE PIVOTANTE / DRAAIDEUR	Installation en angle, accès de face / Plaatsing in hoek, voorinstap  80x80 90x90 100x80 120x80 120x90	
Ver. Confort	PORTES COULISSANTES / SCHUIFDEUREN	Installation en angle, accès en angle / Plaatsing in hoek, hoekinstap  80x80 90x90 100x80 120x80 120x90 90x90	Installation en angle, accès de face / Plaatsing in hoek, voorinstap  120x80 120x90
	PORTE PIVOTANTE / DRAAIDEUR	Installation en angle, accès de face / Plaatsing in hoek, voorinstap  80x80 90x90 100x80 120x80 120x90	

KARA MINERAL 2

CONSEILS AVANT MONTAGE :

Cette cabine de douche doit obligatoirement être installée par du personnel qualifié.

- **Le receveur doit obligatoirement être posé sur une surface plane et horizontale!**
- Tous les pieds du receveur doivent être en contact avec le sol.
- La découpe de la jupe est autorisée pour le passage d'écoulement (découpe mini).
- Ne pas utiliser de mastic ou de colle pour étancher la pose de la bonde.
- Enlever le film protecteur des pièces thermoformées.
- **Ne pas encastrer la cabine (maçonnerie , faïence , etc.) !**
- Suivre attentivement la notice de montage .
- Prévoir si possible des robinets d'arrêts sur les alimentations d'eau chaude et d'eau froide.
- Avant la mise en service définitive, vérifier l'étanchéité du circuit d'eau et d'évacuation. Éventuellement resserrer modérément tous les raccords
- La robinetterie est prévue pour fonctionner sur toutes sortes d'installation. Pression maxi : 5 bars . Au dessus, poser un réducteur de pression.
- Dans le cas où l'eau contient des impuretés, nous vous conseillons la pose d'un filtre.

ENTRETIEN :

- Veuillez ne pas utiliser de produits abrasifs ou solvants pour l'entretien de votre cabine
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme en nf12150-1);
- En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.
- Nettoyer régulièrement les douchettes en grattant les picos anticalcaires; éventuellement, tremper les dans une solution de vinaigre blanc/eau chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois avec de l'eau savonneuse, éventuellement avec une solution de vinaigre blanc/ eau chaude
- La robinetterie a reçu un traitement spécial pour conserver sa beauté. Veuillez l'entretenir seulement avec une éponge savonneuse et un linge ne rayant pas.
- Pour une bonne évacuation, nettoyer périodiquement la bonde en retirant le capot.

RICHTLIJNEN ALVORENS TE MONTEREN :


Deze douchecabine mag uitsluitend door een gekwalificeerde vakman geplaatst worden.

- **De douchebak moet op een vlak en waterpas oppervlak geplaatst worden!**
- Alle poten van de douchebak moeten de vloer raken.
- Een minimum uitsnijding van het voorpaneel is enkel toegelaten voor de doorgang van de afvoer.
- Geen mastiek of lijm gebruiken om de sifon af te dichten.
- Beschermfolie van de gethermoformeerde onderdelen verwijderen.
- **De douchecabine niet vast inbouwen (metselen, wandtegels,...) !**
- Volg de instructies in de montagehandleiding nauwgezet op.
- Plaats indien mogelijk stopkranen op de warm- en koudwatertoevoer.
- Voor de definitieve ingebruikname, watercircuit controleren op lekkage. Eventueel alle aansluitingen licht aandraaien.
- Het kraanwerk is ontworpen om te functioneren op alle soorten installaties. Maximum druk = 5 bar. Wanneer de druk meer bedraagt, moet u een drukregelaar plaatsen.
- Als het water onzuiverheden bevat, raden wij u aan om een filter te plaatsen.


ONDERHOUD :

- Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen om uw cabine te onderhouden.
- Het glas dat voor onze producten wordt gebruikt, is veiligheidsglas (norm EN NF 12150-1)
- In geval van schokken breekt het glas in vele kleine stukjes zonder echt gevaar voor de gebruiker.
- Veeg geregeld met uw hand of doek over de sproeigaatjes van uw handdouche of hoofddouche om kalkafzetting te verwijderen. Eventueel de handdouche laten weken in een oplossing van warm water en witte azijn.
- Wanden regelmatig poetsen met zeepwater, eventueel met een oplossing van warm water en witte azijn.
- Het kraanwerk werd op een speciale manier behandeld om haar schoonheid te bewaren. Reinig de kraan met een spons met zeep en een zacht doek die niet krast.
- Voor een goede afloop van het water, geregeld de sifon reinigen door het deksel van de pot eruit te halen.

KARA MINERAL 2 Avantage

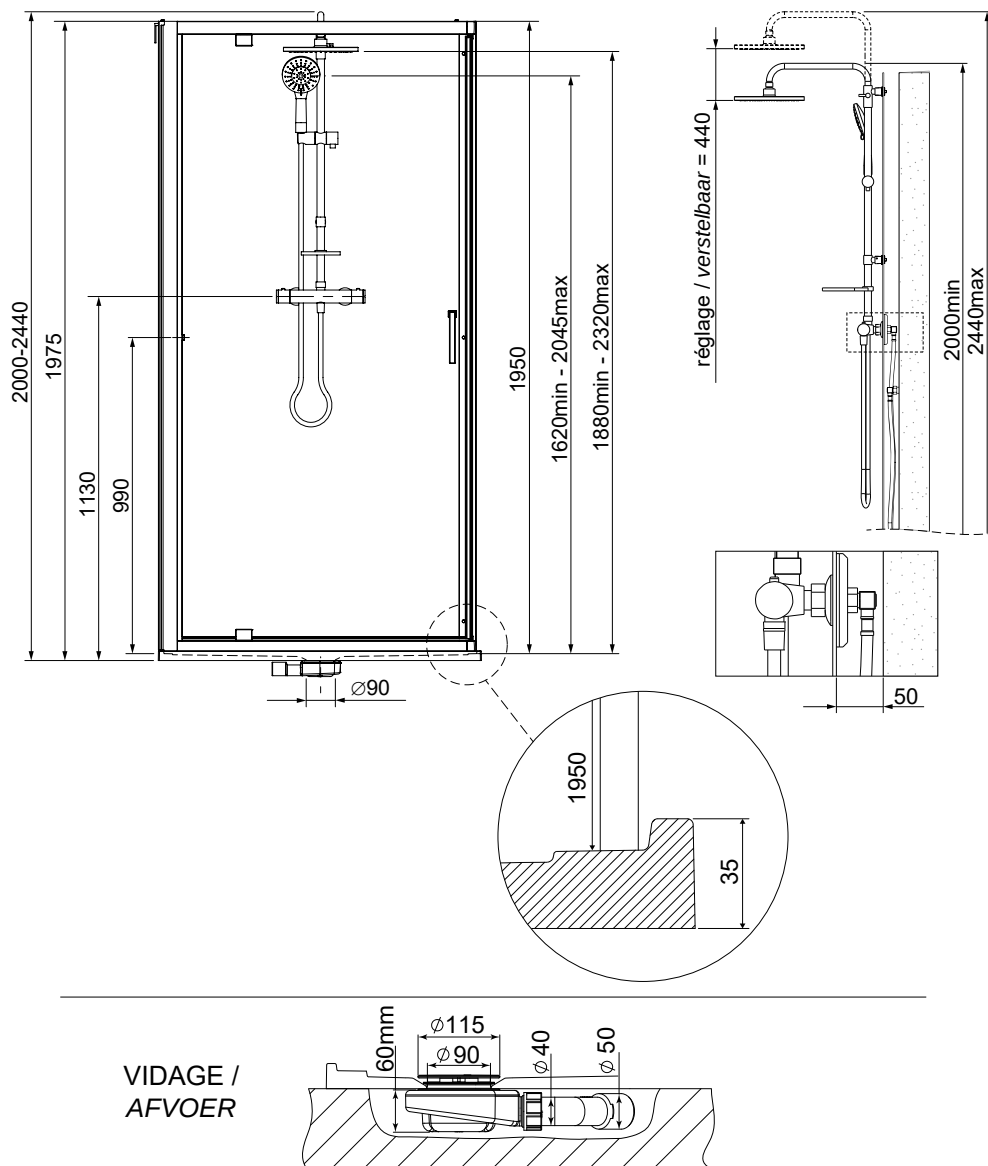


KARA MINERAL 2 Confort

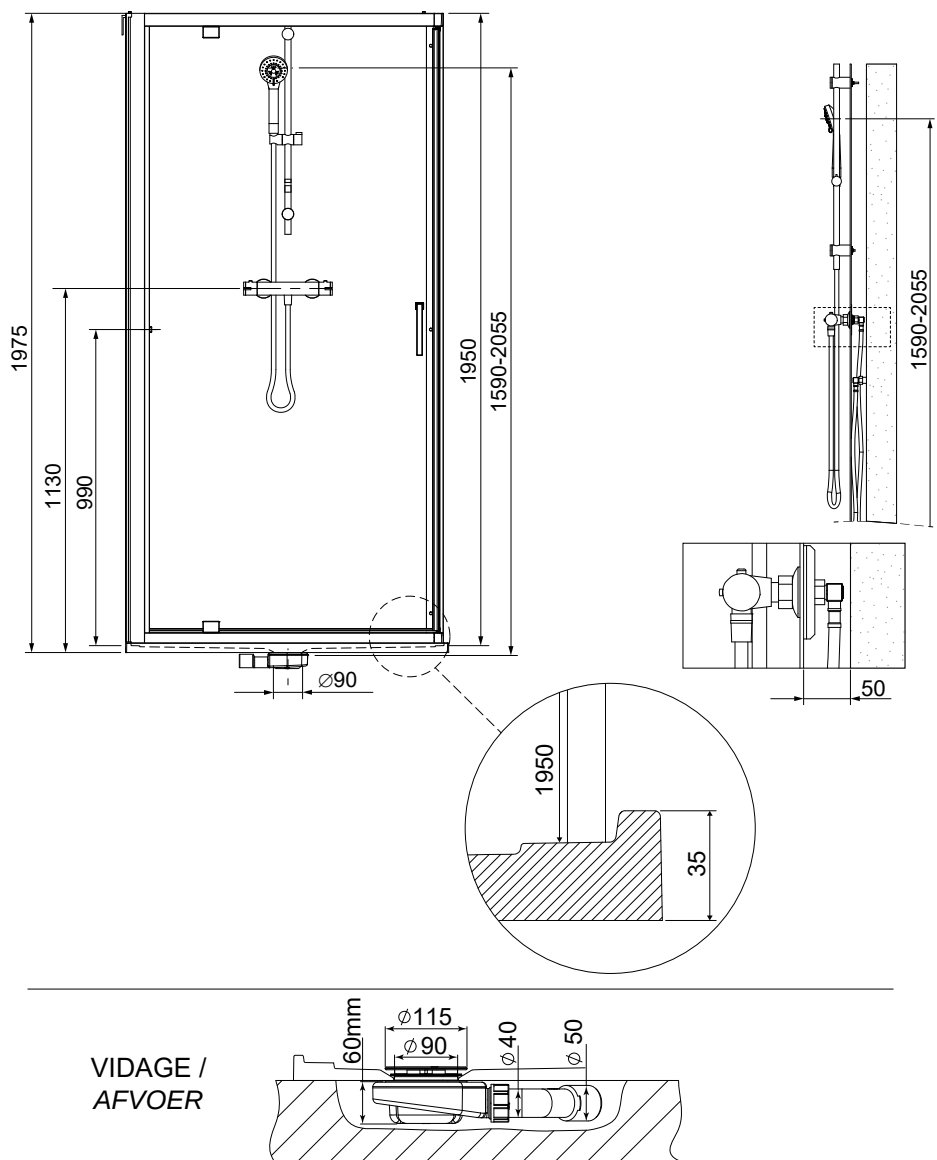


KARA MINERAL 2 Advantage

PORTES COULISSANTES / SCHUIFDEUREN


CARRÉ / VIERKANT
KCKN 80x80

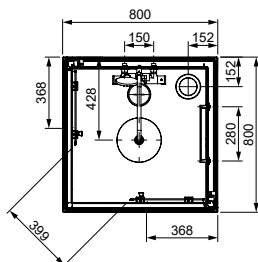


CARRÉ / VIERKANT
KCKN 90x90

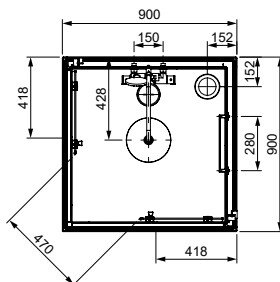


1/4 de ROND / KWARTROND
KCKP4 90x90

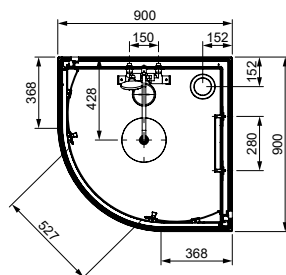


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 100x80

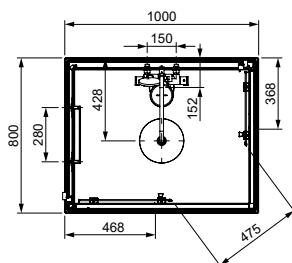


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 120x80

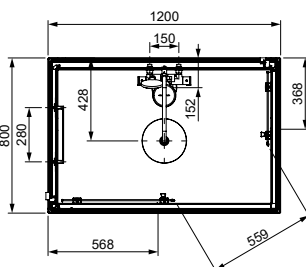


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 120x90

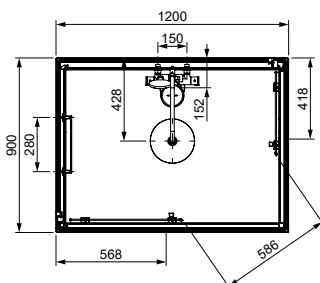

RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCD2 120x80

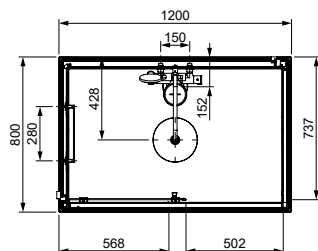


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCD2 120x90

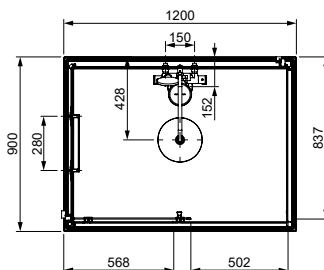


KARA MINERAL 2 Avantage

PORTE PIVOTANTE / DRAAIDEUR


CARRÉ / VIERKANT
KCDJ 80x80

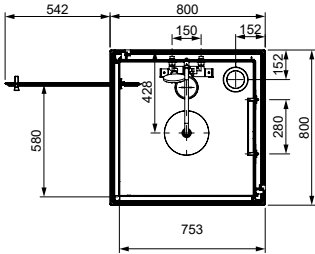


CARRÉ / VIERKANT
KCDJ 90x90

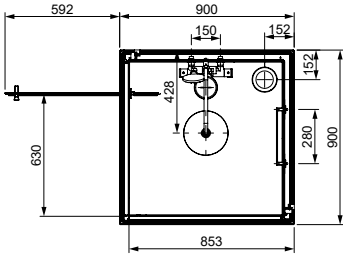


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 100x80

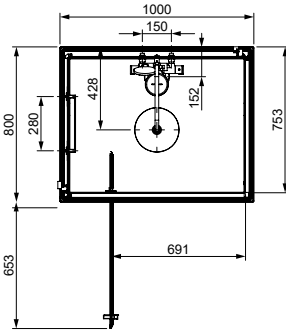

RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 120x80

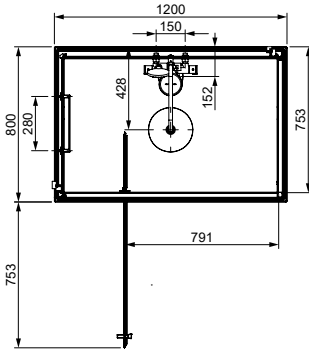


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 120x90

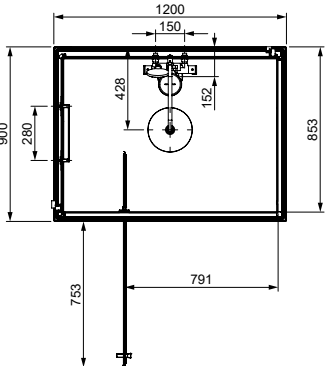


KARA MINERAL 2 Confort

PORTES COULISSANTES / SCHUIFDEUREN


CARRÉ / VIERKANT
KCKN 80x80

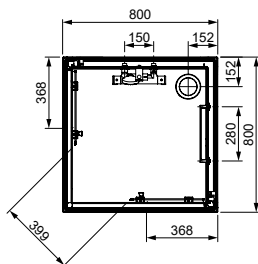


CARRÉ / VIERKANT
KCKN 90x90

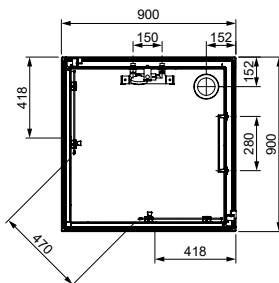


1/4 de ROND / KWARTROND
KCKP4 90x90

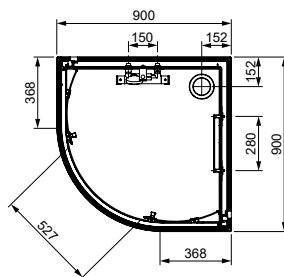


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 100x80

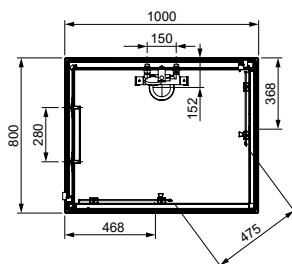


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 120x80

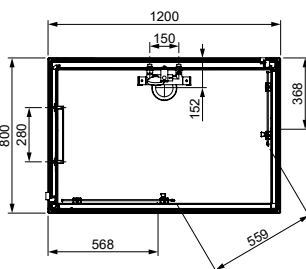


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCKN 120x90

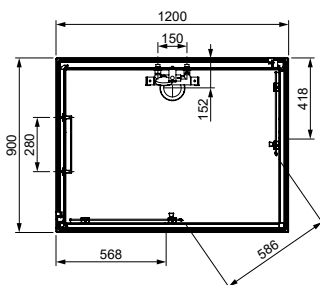

RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCD2 120x80

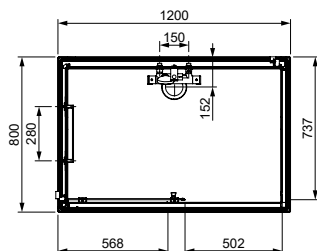


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCD2 120x90

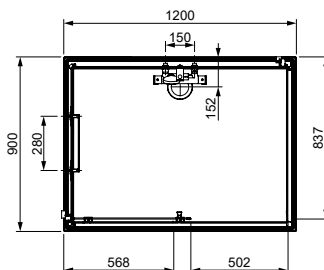


KARA MINERAL 2 Confort

PORTE PIVOTANTE / DRAAIDEUR


CARRÉ / VIERKANT
KCDJ 80x80

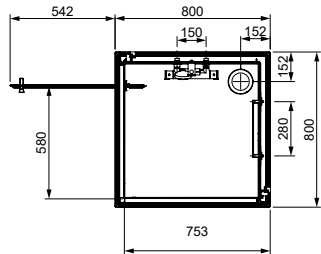


CARRÉ / VIERKANT
KCDJ 90x90

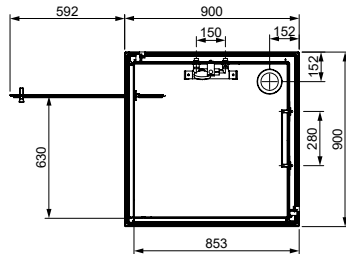


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 100x80

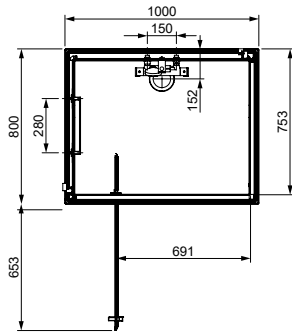


RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 120x80

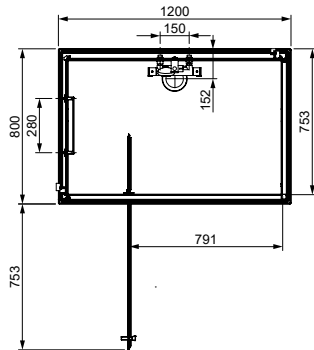

RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
KCDJ 120x90

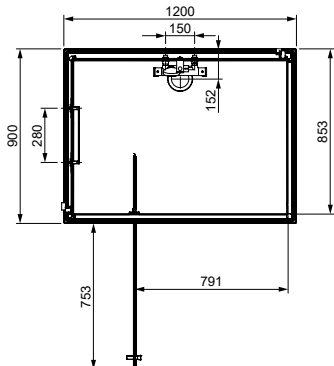


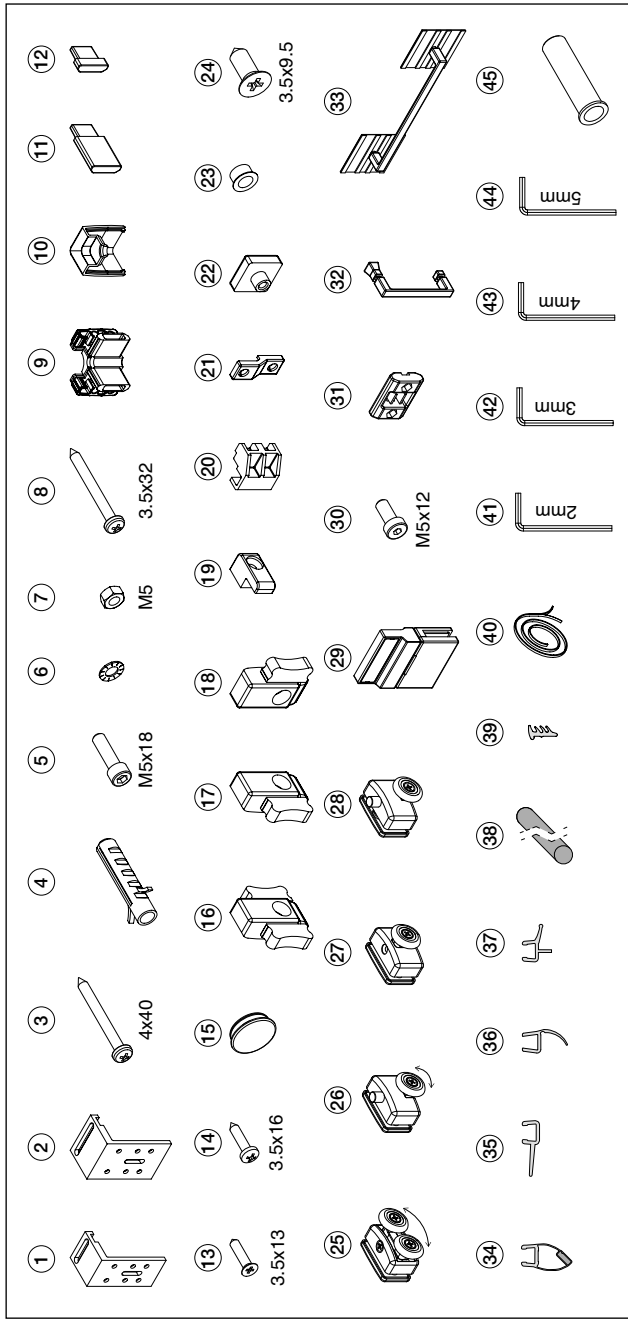

Pièces nécessaires par type de produit / Benodigde onderdelen per producttype









	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
PORTES COULISSANTES / Schuifdeuren	1/4 de ROND / Kwart rond KCKP4	2	2	2	2	2	2	8	—	—	—	—	9	9	9	1	2	2	4	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	2	1	2	4	—	—	3	1	1	—	1	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	12	2	4	—	8	9	9	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	2	1	2	4	—	—	3	1	1	—	1	1	1	
		2	2	2	2	2	2	12	2	4	—	9	9	9	—	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	2	1	2	4	—	—	3	1	1	—	1	1	1
		2	2	2	2	2	2	12	2	2	—	2	7	9	9	—	1	—	1	2	2	2	2	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	2	2	—	—	3	1	1	—	1	1	1	
PORTES PIVOTANTES / Draaideuren	CARRÉ / Vierkant KCDJ	2	2	2	2	2	6	12	2	2	—	—	2	9	9	—	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	4	2	1	2	—	1	2	3	1	1	1	1	1	
	RECT. / Rech. KCDJ	2	2	2	2	2	6	12	2	2	—	—	3	9	9	—	—	—	—	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	1	2	—	1	2	3	1	1	1	1	

KARA MINERAL 2





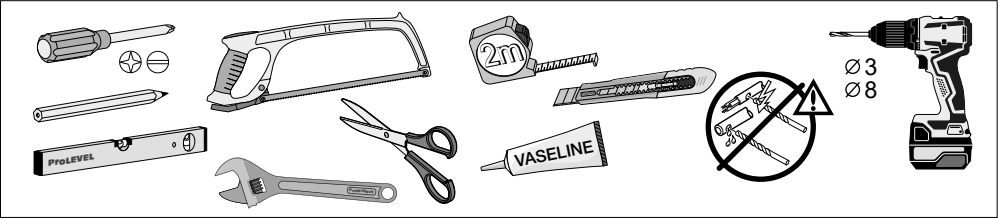








ETAPES DU MONTAGE EN FONCTION DU TYPE DE PRODUIT / STAPPEN VOOR DE MONTAGE IN FUNCTIE VAN HET PRODUCTTYPE

PORTES COULISSANTES / SCHUIFDEUREN	 1/4 de ROND / KWARTROND KCKP4	A B C / D E F G H L M N O P
	 CARRÉ et RECT. / VIERKANT EN RECHT. KCKN	A B C / D E F G I L M N O P
	 RECTANGULAIRE / RECHTHOEK KCD2	A B C / D E F G J L M N O P
PORTE PIVOTANTE / DRAAIDEUR	 CARRÉ / VIERKANT KCDJ	A B C / D E F G K L M Q R S
	 RECTANGULAIRE / RECHTHOEK KCDJ	

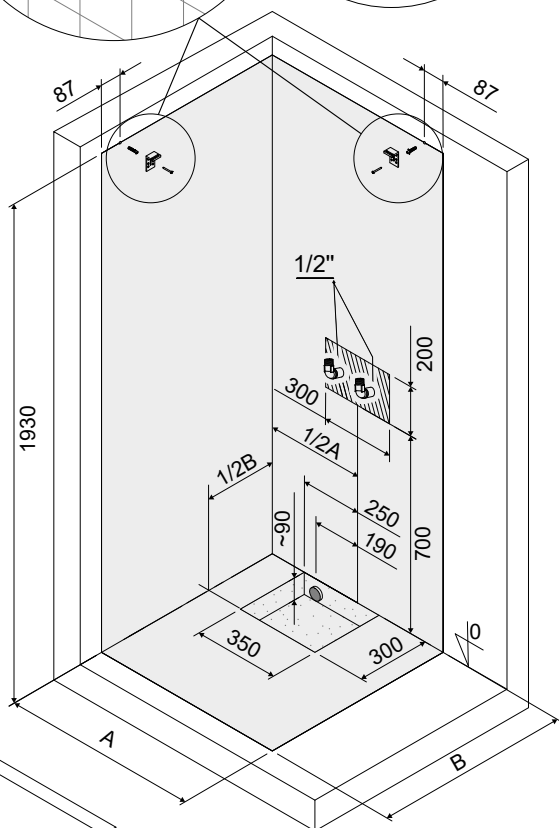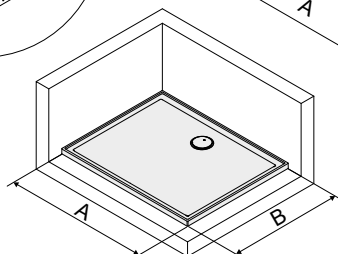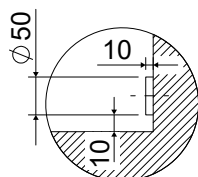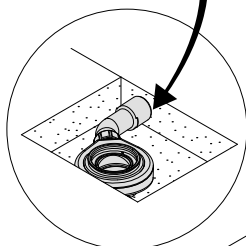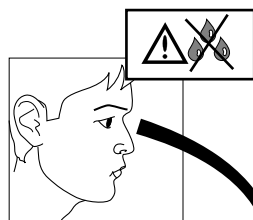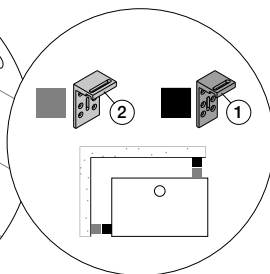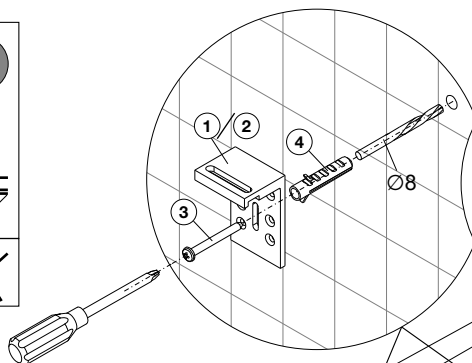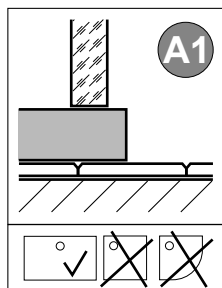



KARA MINERAL 2

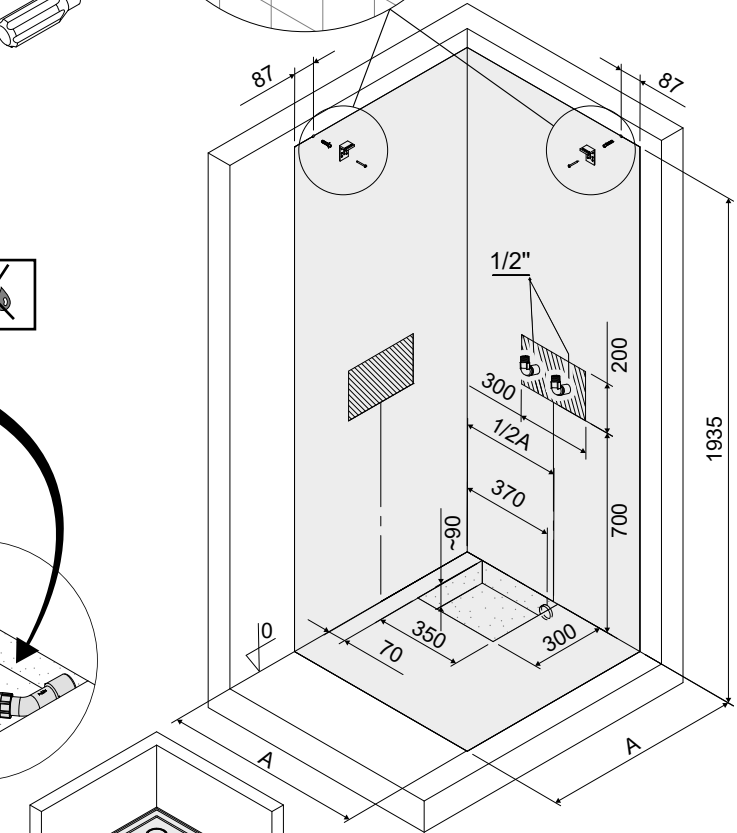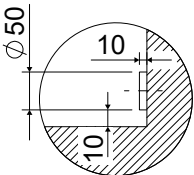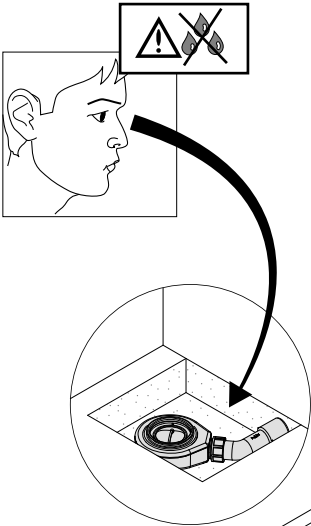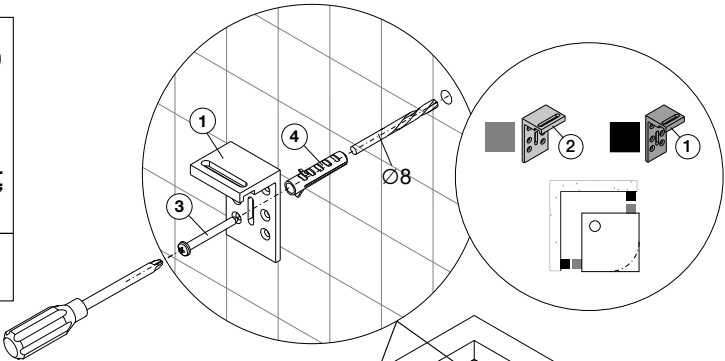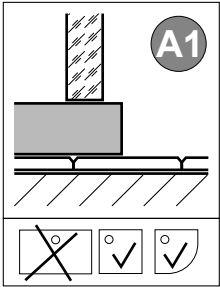

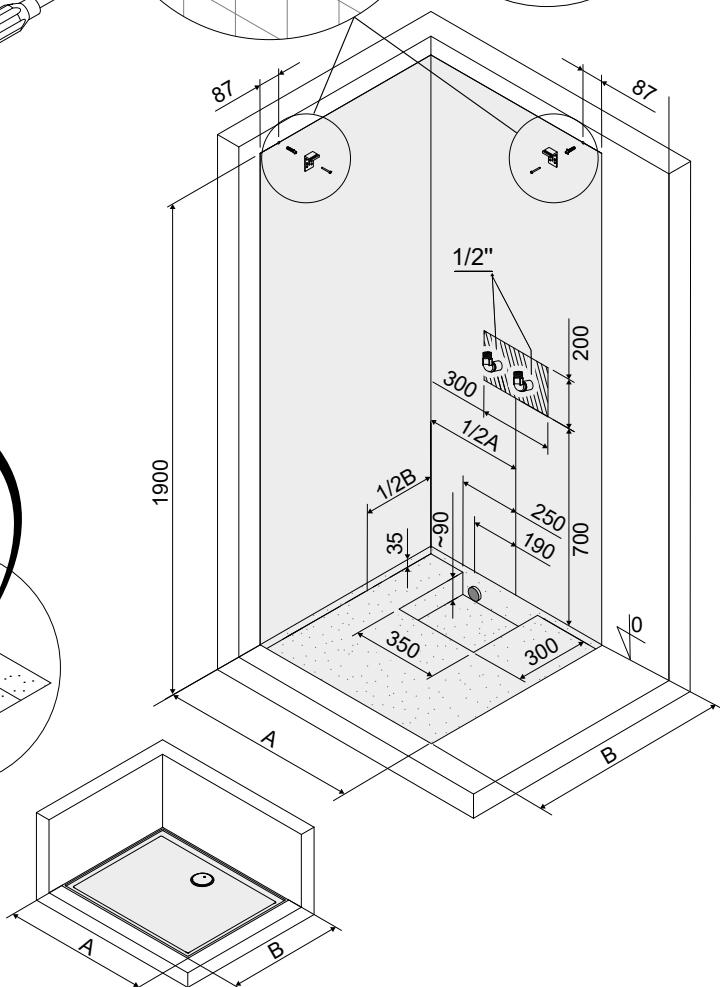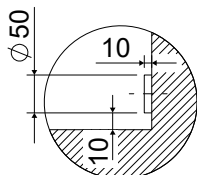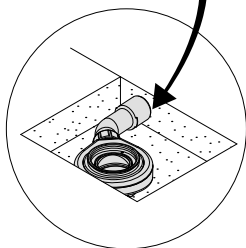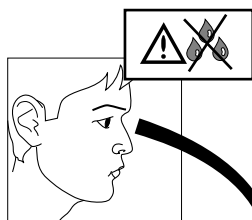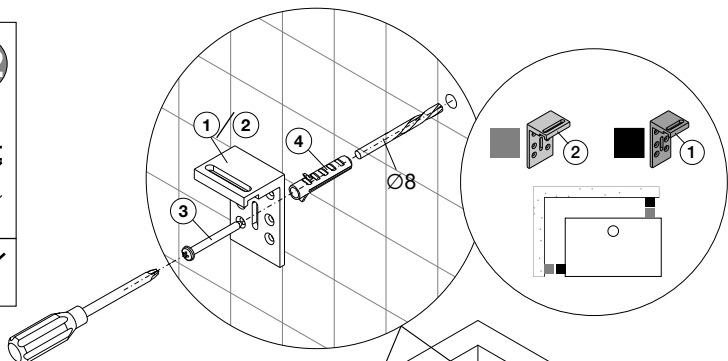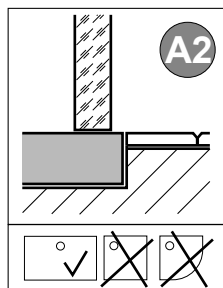


KARA MINERAL 2

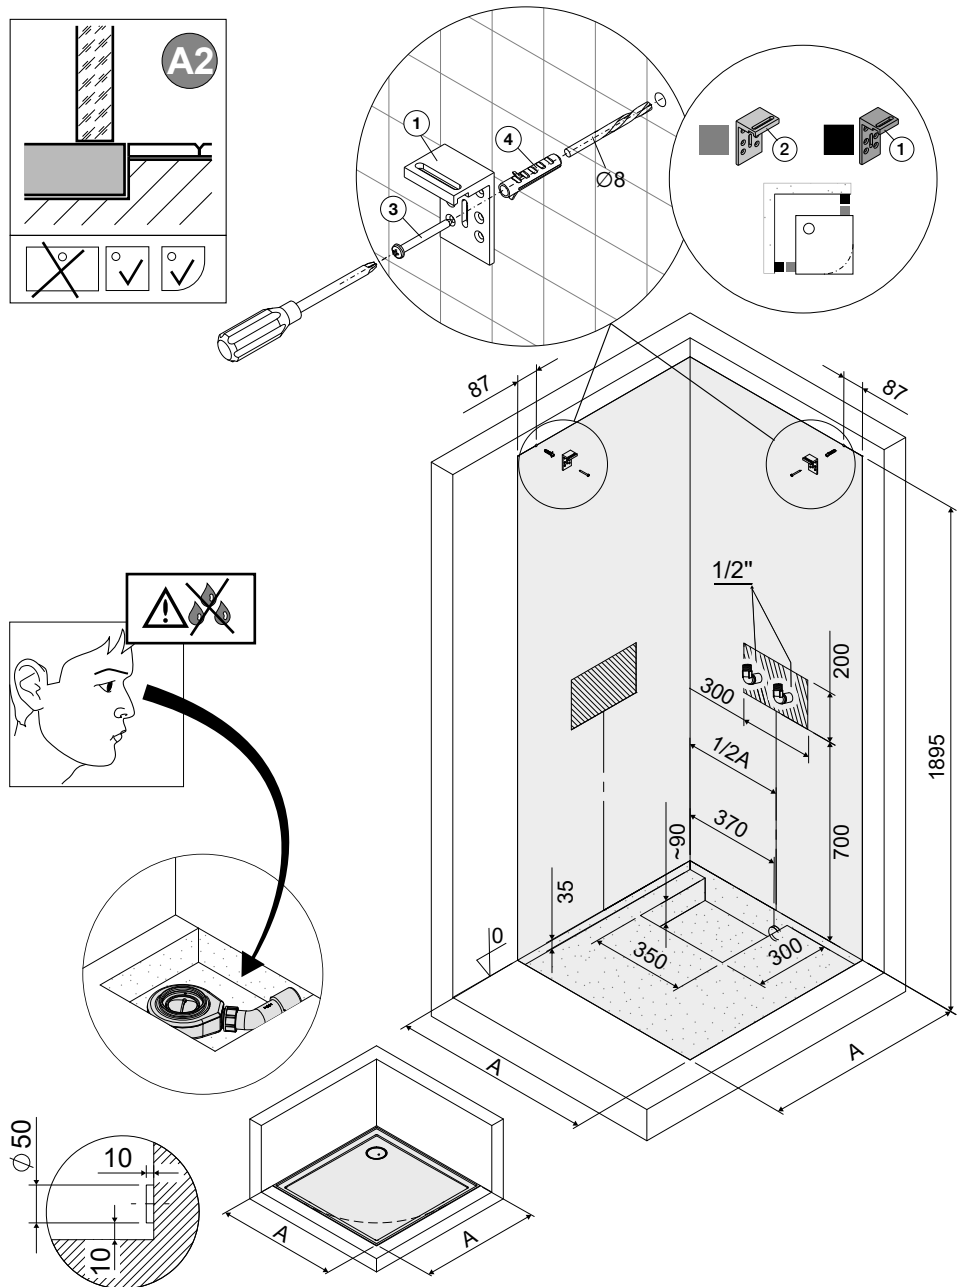


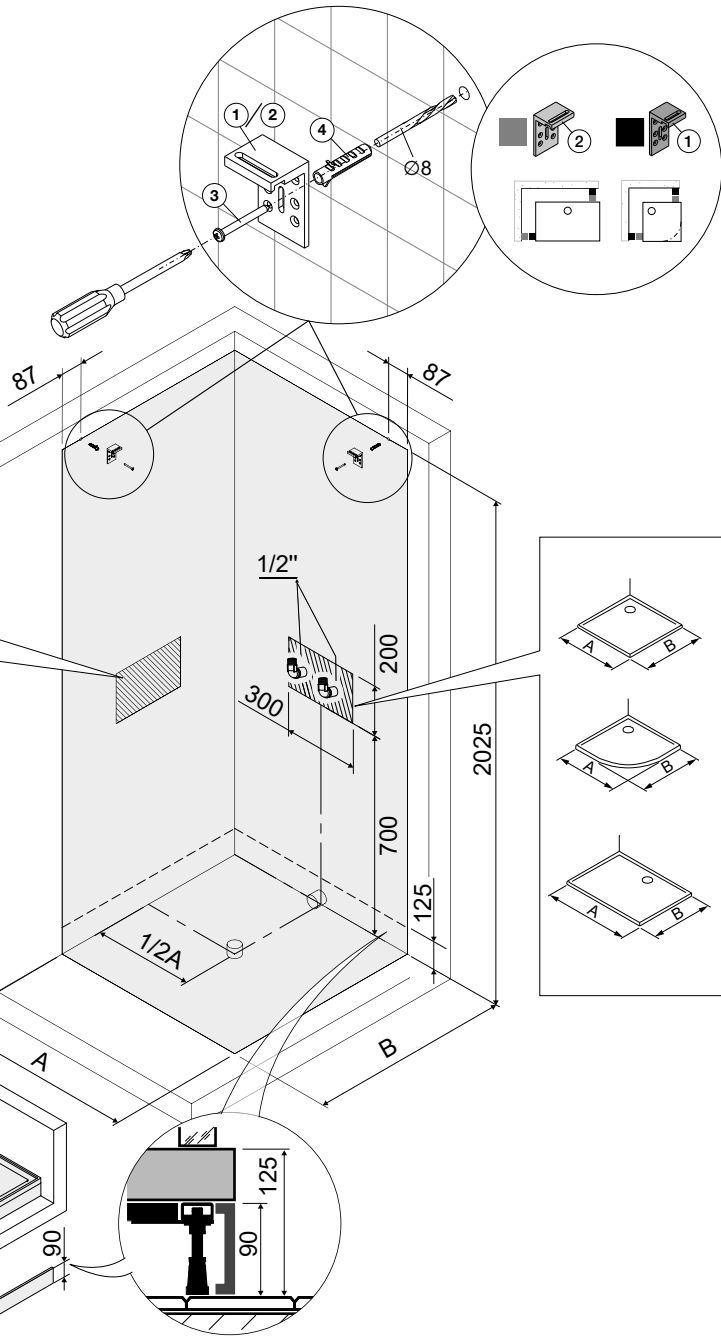


B

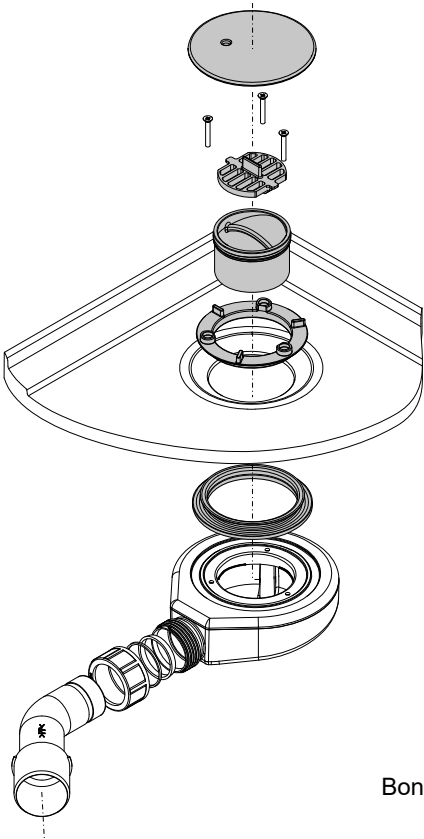


Bonde à tiroir


Nettoyage du vidage

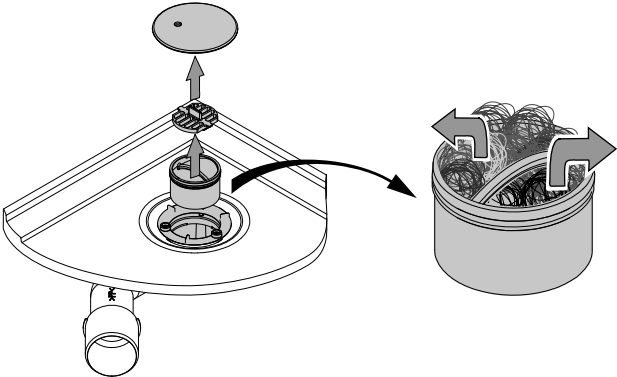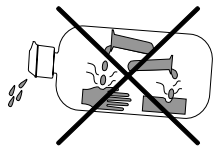




Choisir l'emplacement du panneau qui sera équipé de la robinetterie en fonction de l'arrivée d'eau:
à gauche ou à droite / *Plaatsing van de wand voor het kraanwerk bepalen aan de hand van de toevoer
van koud en warm water: links of rechts*




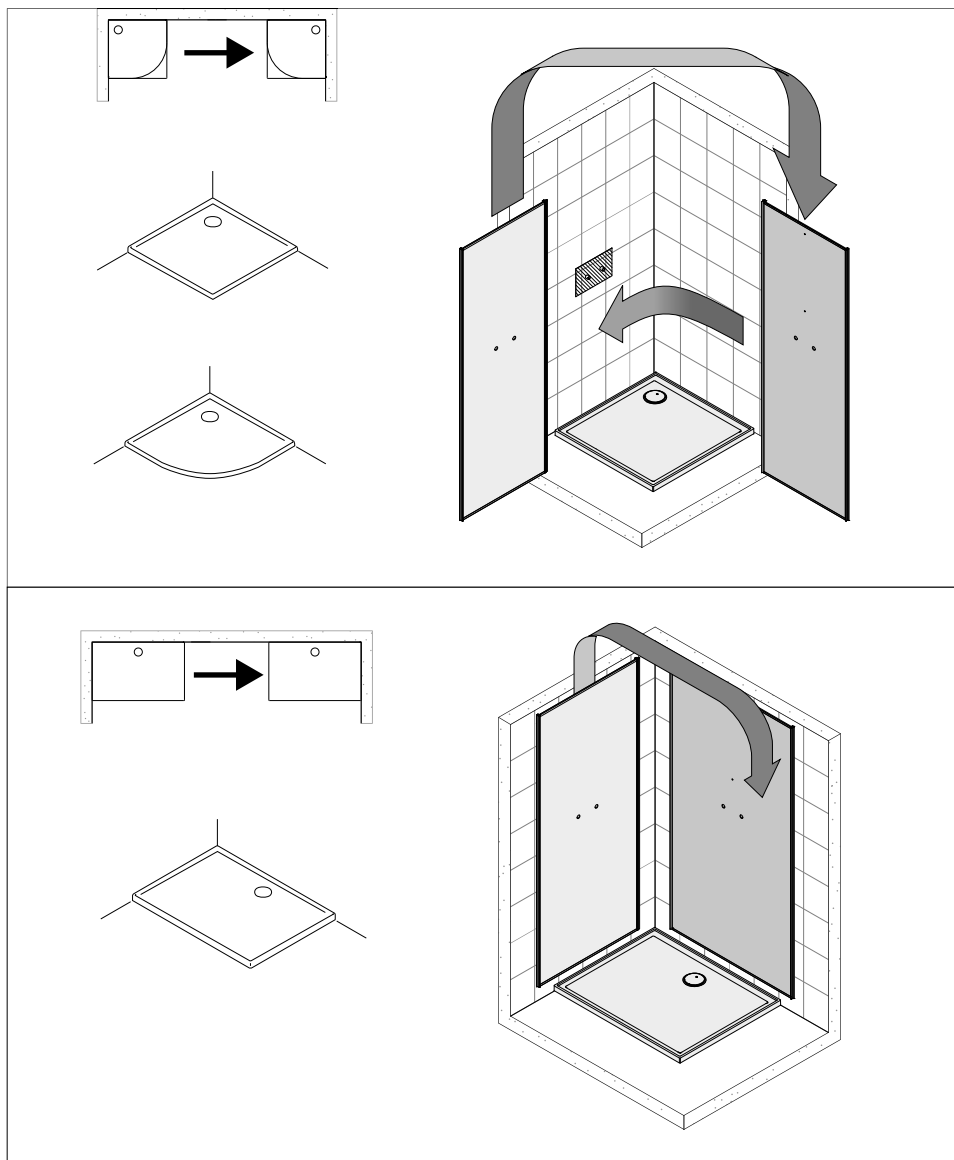


KARA MINERAL 2

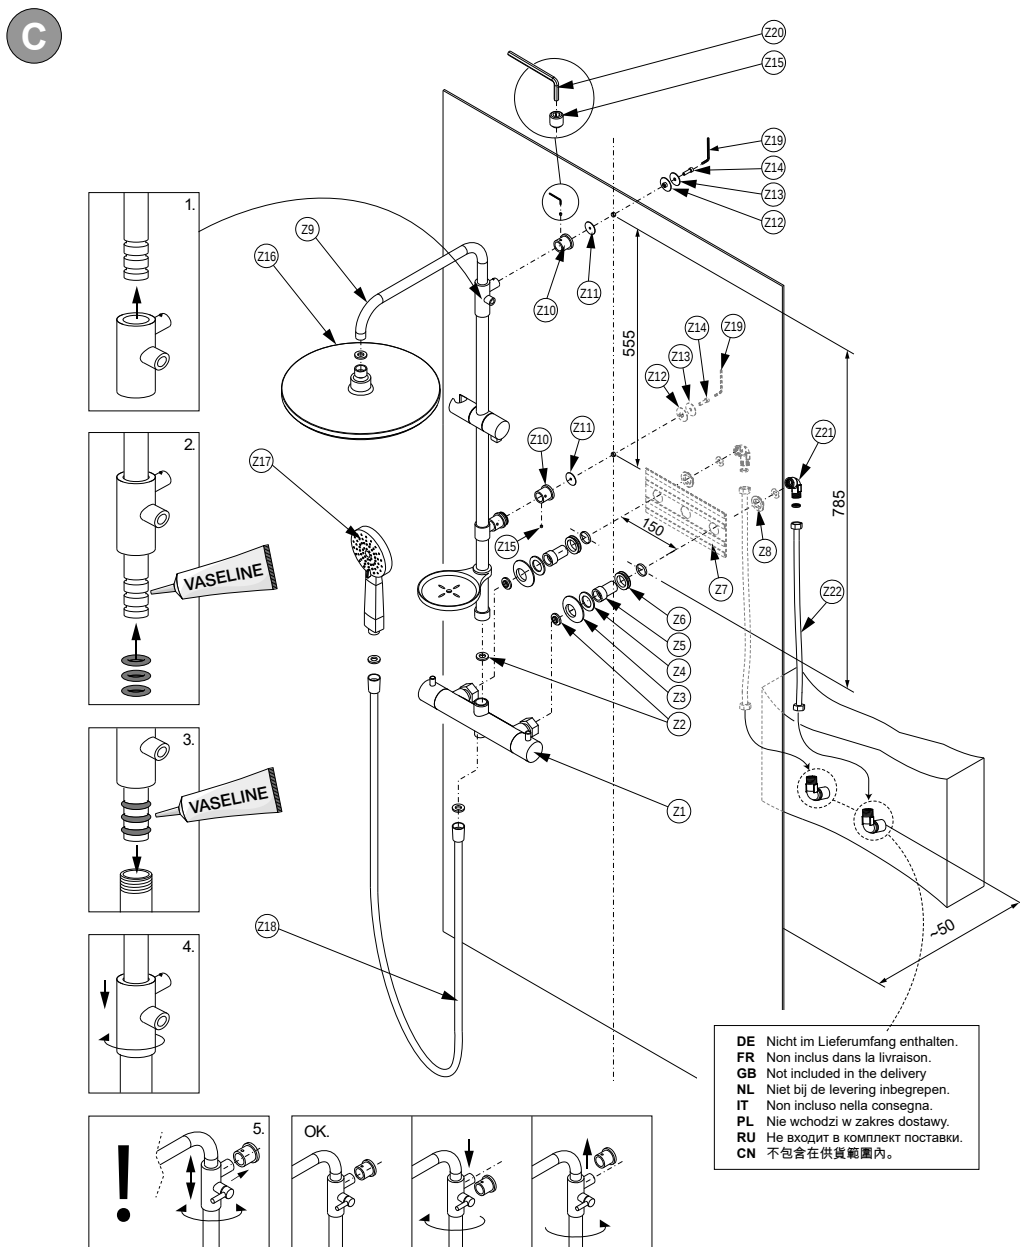


KARA 2 AVANTAGE - LISTE DES COMPOSANTS / LIJST VAN ONDERDELEN

Rep	Qte	Désignation	Schéma
Z1	1	mitigeur thermostatique	
Z2	3	Joint G1/3"	 Z2.1  Z2.2 
Z3	2	entretoise	
Z4	2	joint	
Z5	2	raccord alimentation eau	
Z6	2	protection verre - mitigeur	
Z7	1	renfort robinetterie	
Z8	2	Ecrou G1/2"	
Z9	1	canne de douche	
Z10	2	bague de montage pour canne de douche	




Rep	Qte	Désignation	Schéma
Z11	2	protection verre - Fixation barre de douche	
Z12	2	Protection verre - barre de douche	
Z13	2	rondelle	
Z14	2	Vis M5x22	
Z15	2	Vis M4x4	
Z16	1	Douchette de tête	
Z17	1	Douchette à main	
Z18	1	Flexible de douche	
Z19	1	clé allen diam 4	
Z20	1	clé allen diam 2	
Z21	2	raccord 1/2"	
Z22	2	tuyau alimentation eau chaude eau froide hoses	





D

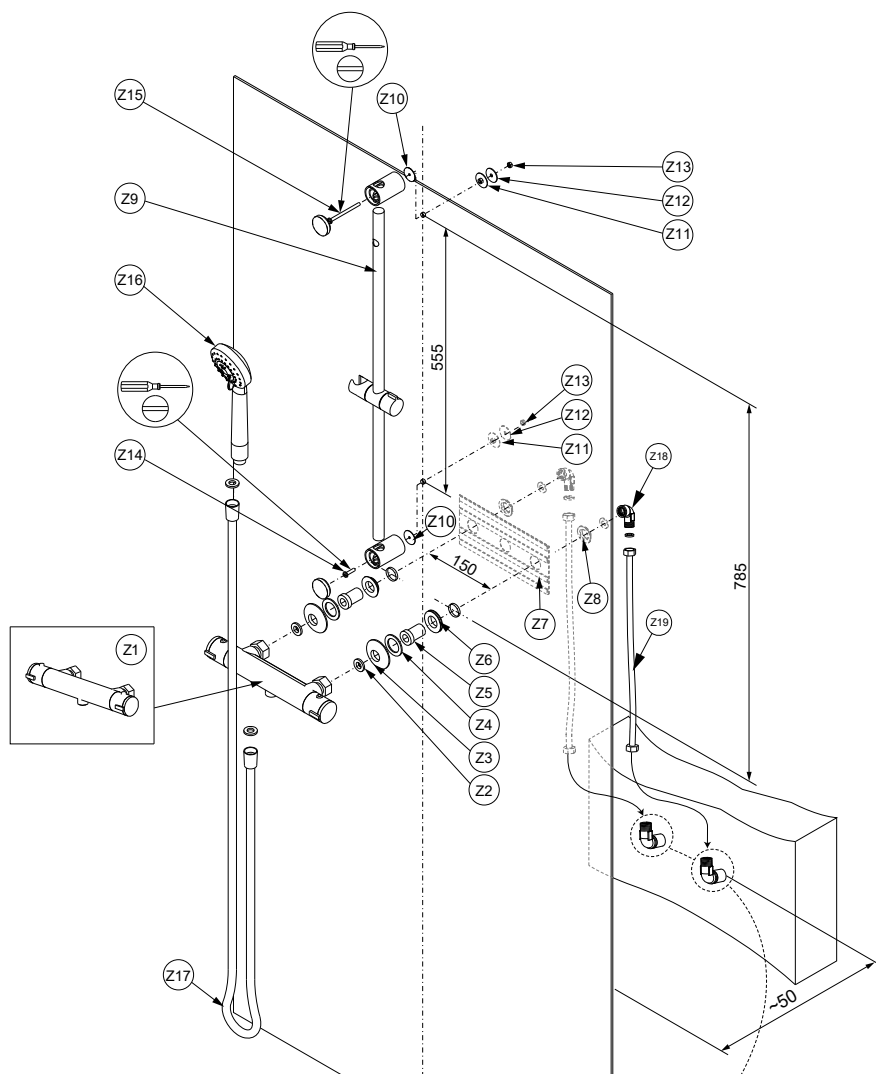

DE Nicht im Lieferumfang enthalten.
 FR Non inclus dans la livraison.
 GB Not included in the delivery
 NL Niet bij de levering inbegrepen.
 IT Non incluso nella consegna.
 PL Nie wchodzi w zakres dostawy.
 RU Не входит в комплект поставки.
 CN 不包含在供货範圍內。

KARA 2 CONFORT - LISTE DES COMPOSANTS / LIJST VAN ONDERDELEN


Rep	Qte	Désignation	Schéma
Z1	1	mitigeur thermostatique	
Z2	2	Joint G1/3"	
Z3	2	entretoise	
Z4	2	joint	
Z5	2	raccord alimentation eau	
Z6	2	protection verre / mitigeur	
Z7	1	renfort robinetterie	
Z8	2	Ecrou G1/2"	
Z9	1	barre de douche	

Rep	Qte	Désignation	Schéma
Z10	2	protection verre / Fixation barre de douche	
Z11	2	Protection verre / barre de douche	
Z12	2	rondelle	
Z13	2	Ecrou M5	
Z14	2	Vis M5x24	
Z15	2	Vis M5x54	
Z16	1	Douchette à main	
Z17	1	Flexible de douche	
Z18	2	raccord 1/2"	
Z19	2	tuyau alimentation eau chaude eau froide	


KARA MINERAL 2

E


assemblage par l'extérieur / Langs de buitenkant in elkaar zetten

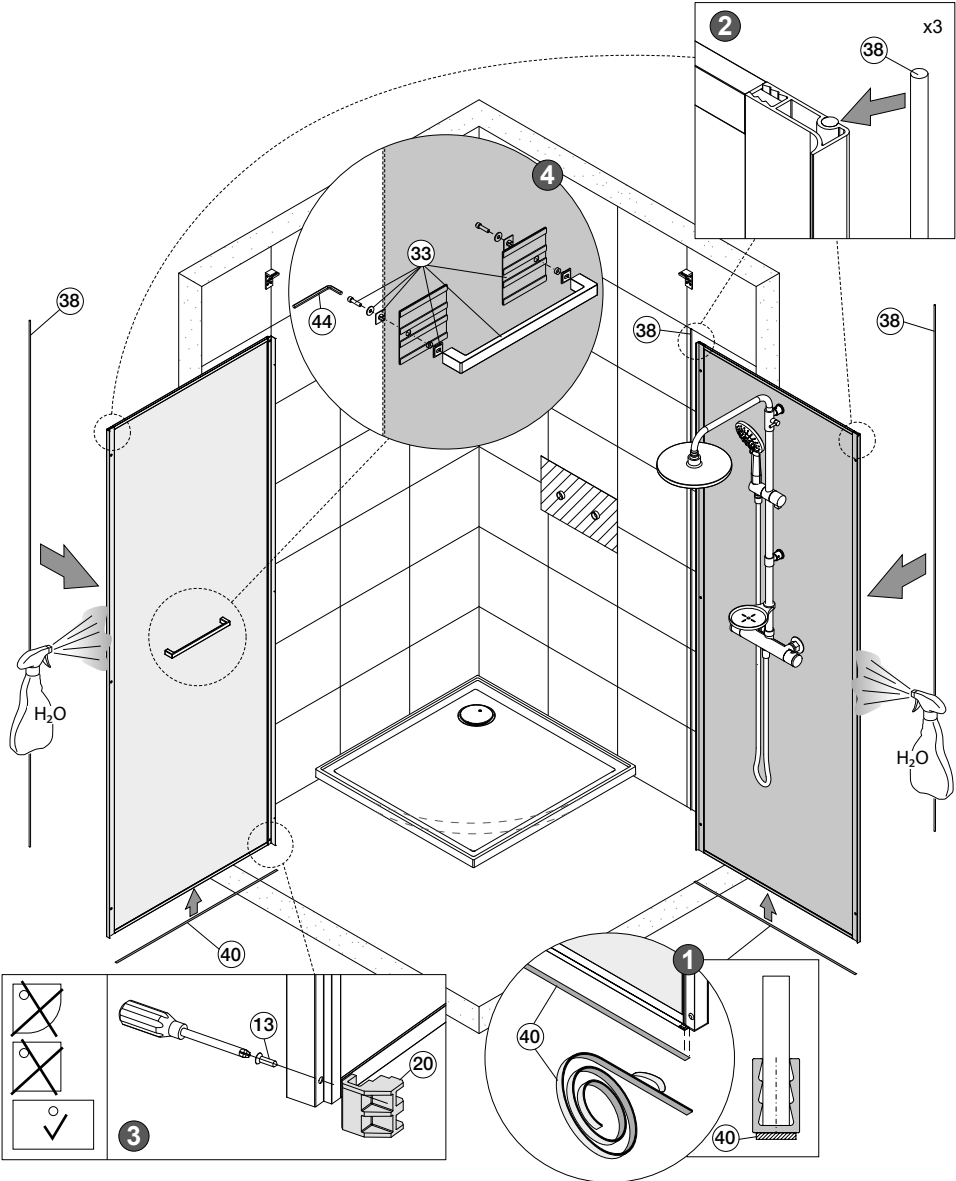



F assemblage par l'extérieur / *Langs de buitenkant in elkaar zetten*

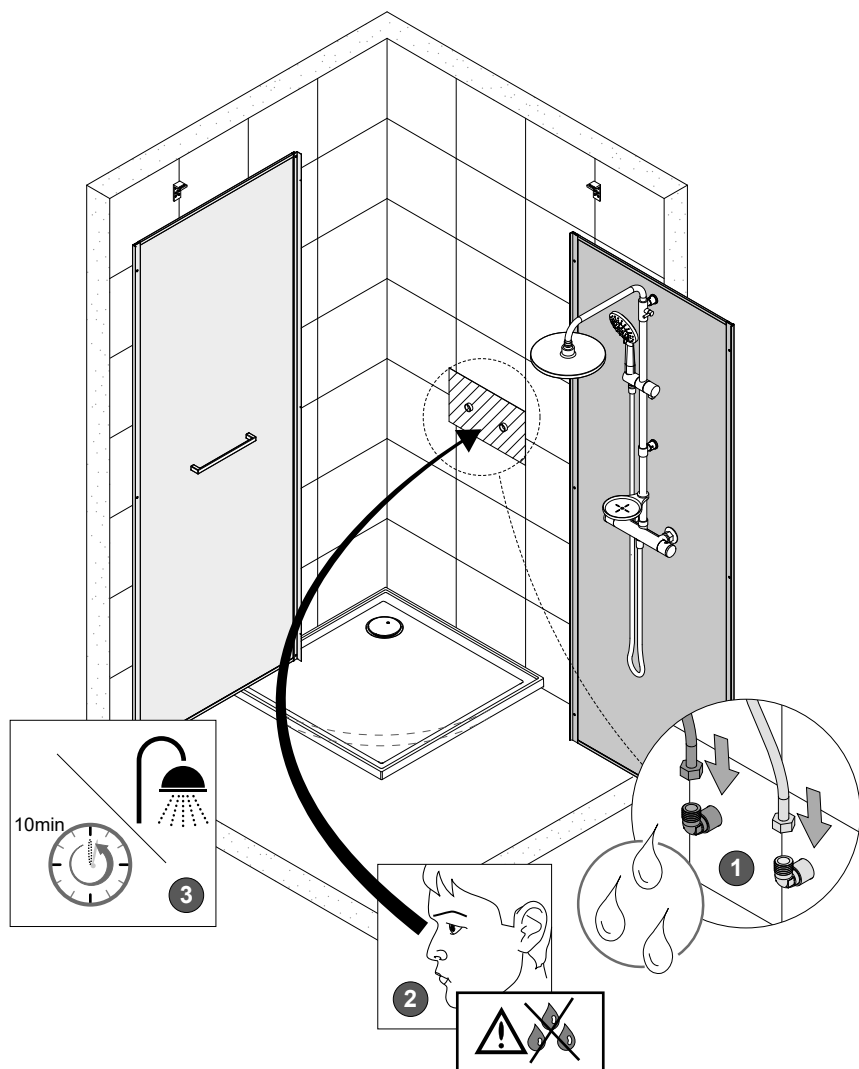

G

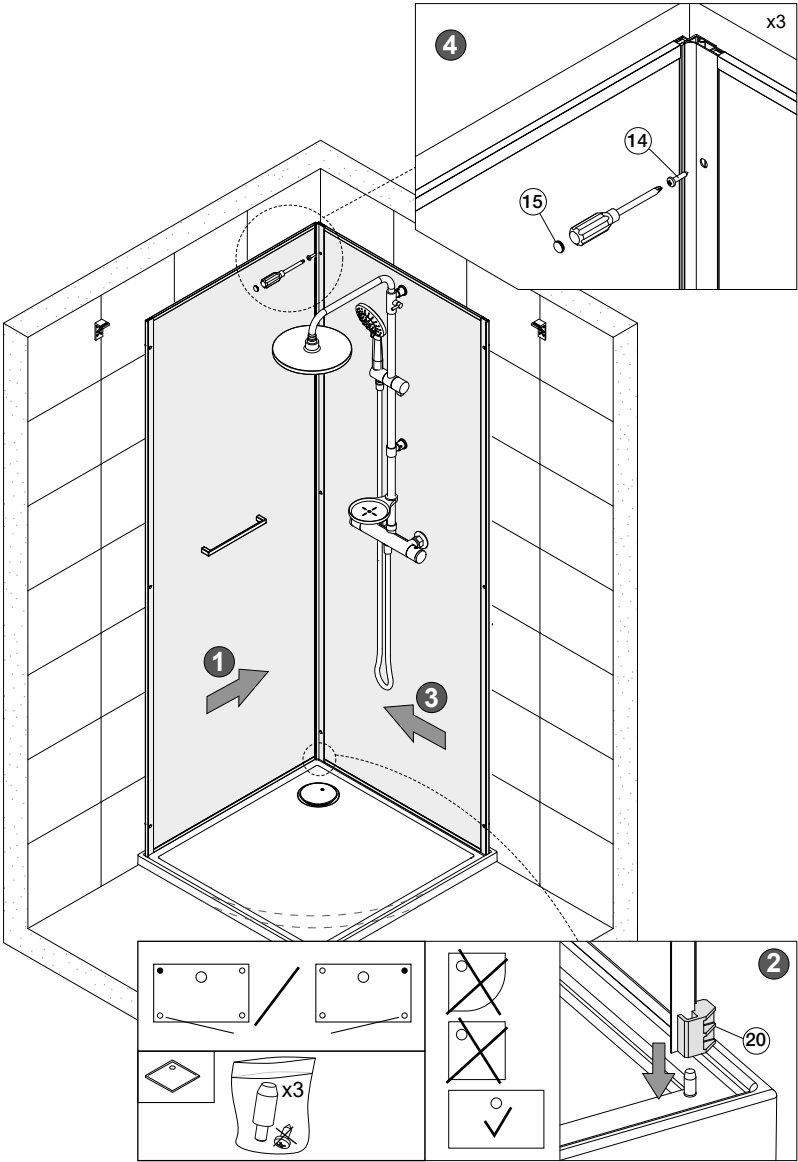


H assemblage par l'extérieur / *Langs de buitenkant in elkaar zetten*

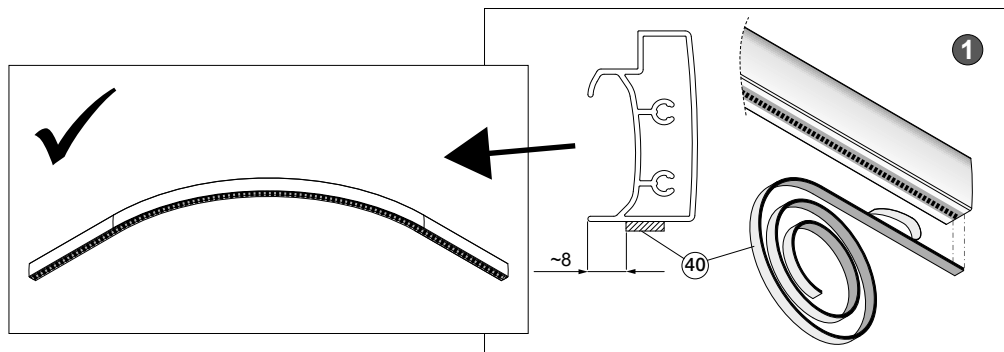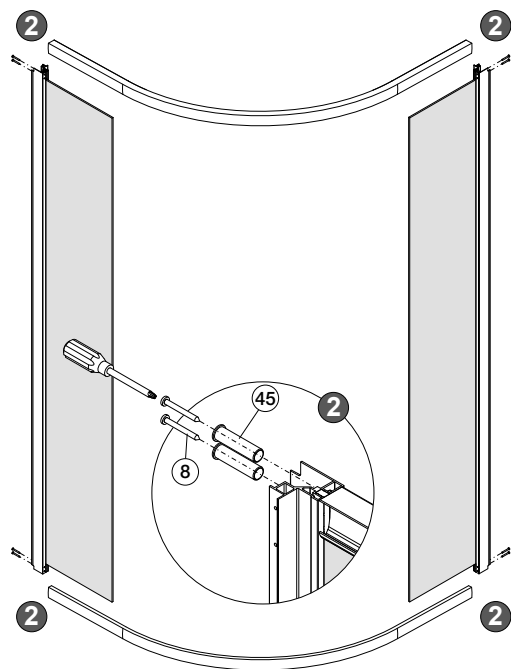

KARA MINERAL 2


I

assemblage par l'extérieur / *Langs de buitenkant in elkaar zetten*

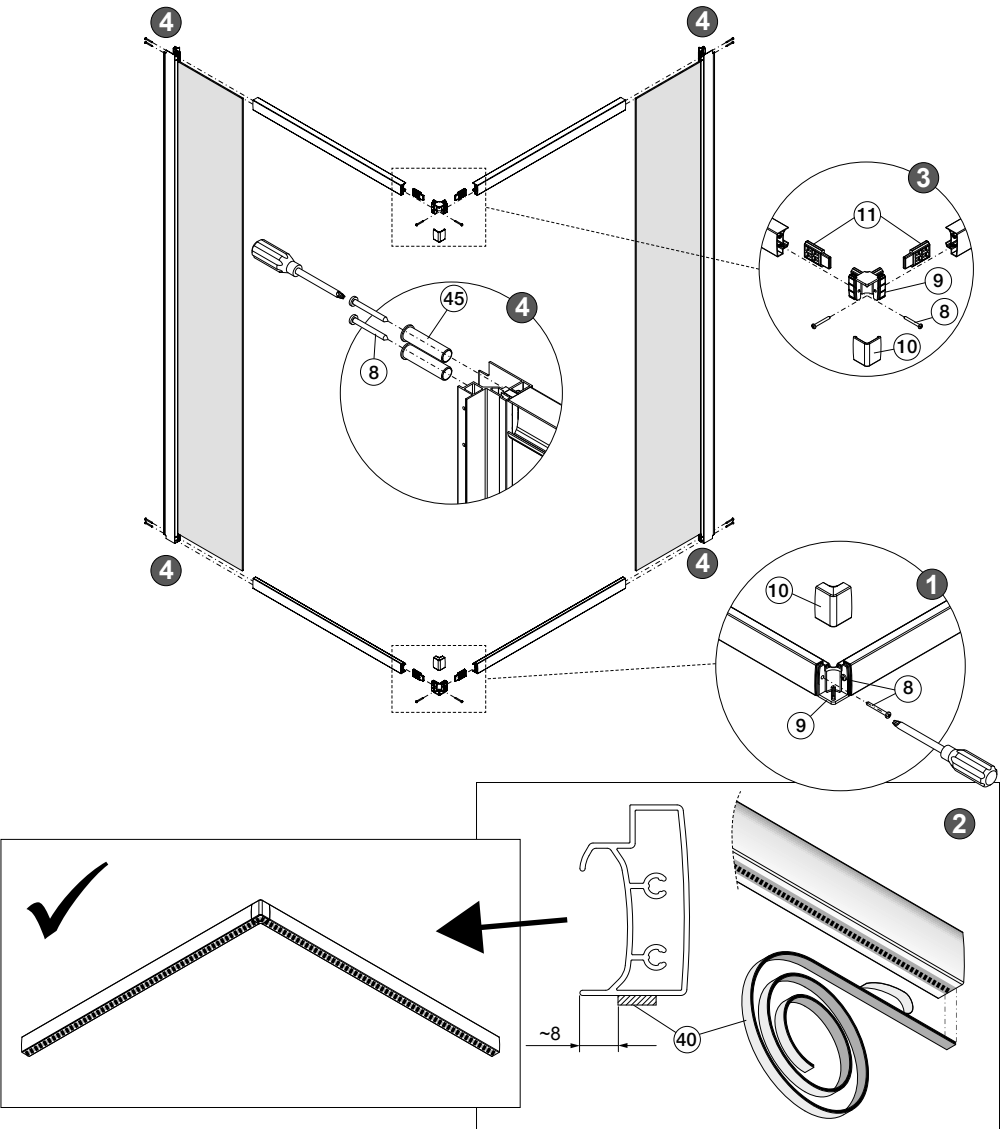

J


assemblage par l'extérieur / *Langs de buitenkant in elkaar zetten*

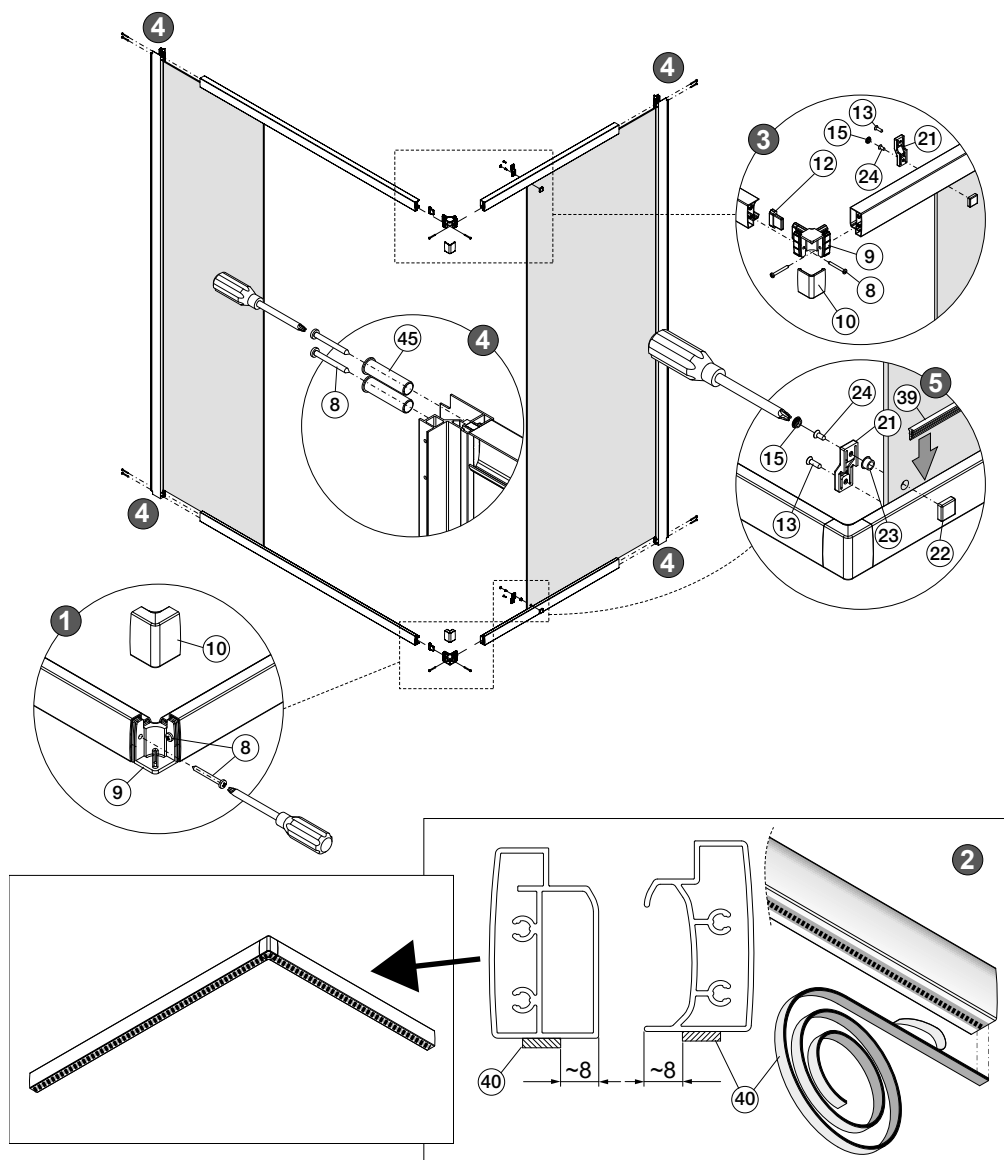


KARA MINERAL 2









assemblage par l'extérieur / Langs de buitenkant in elkaar zetten

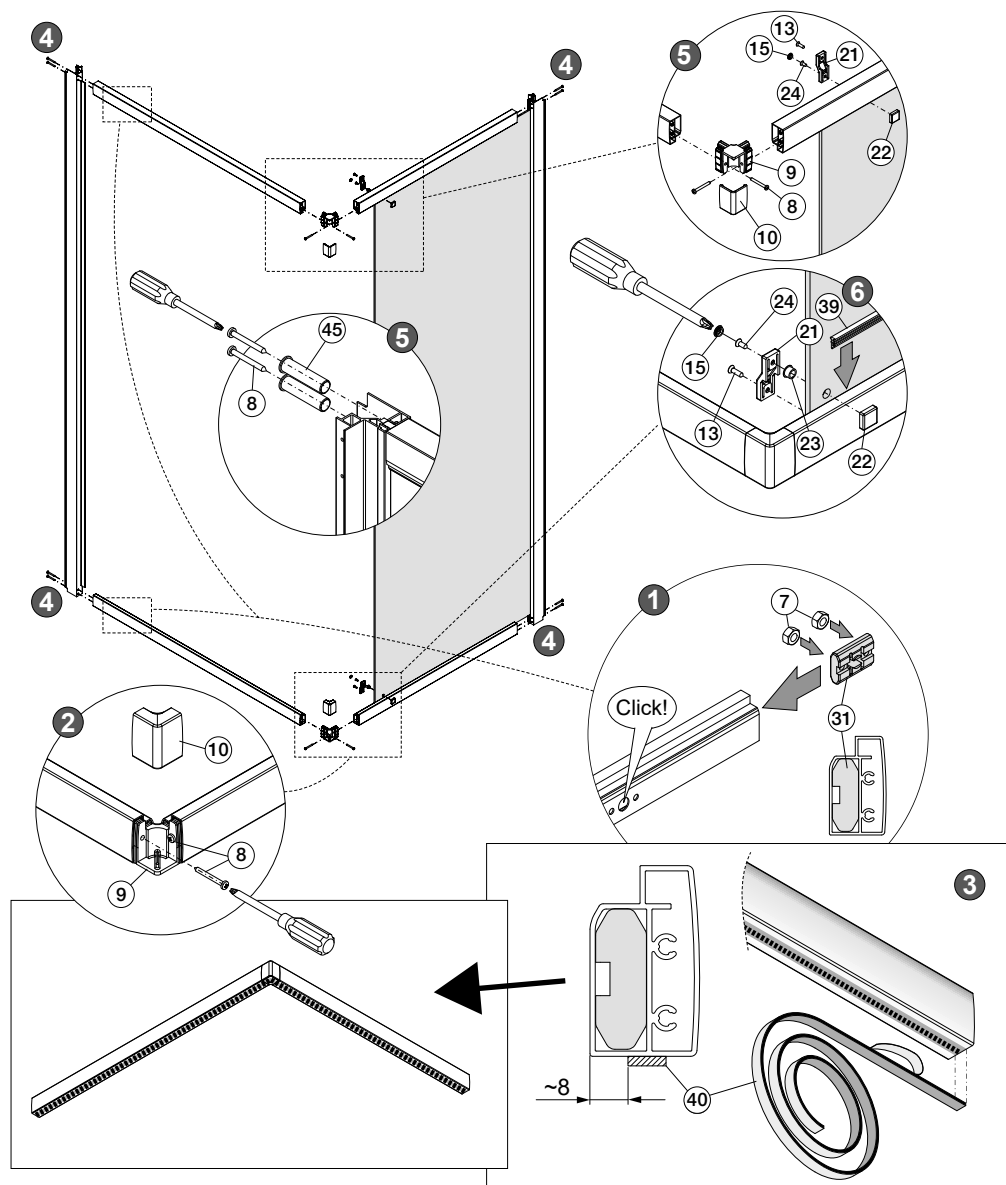




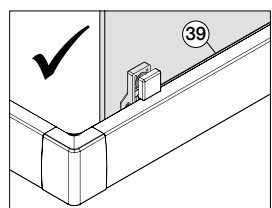


KARA MINERAL 2

M

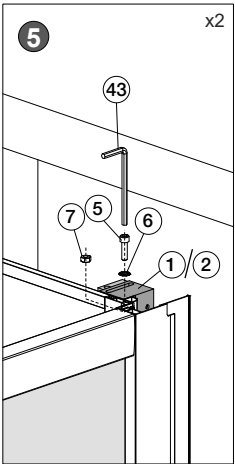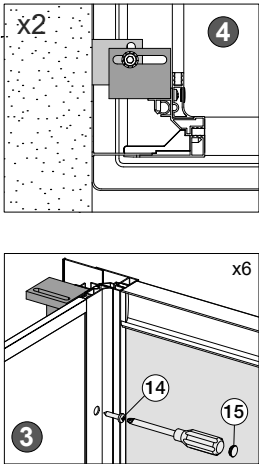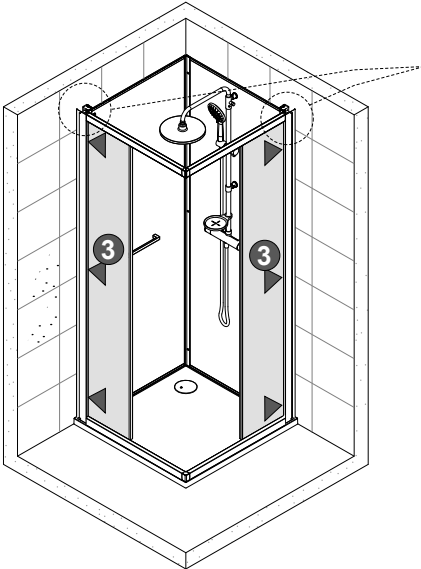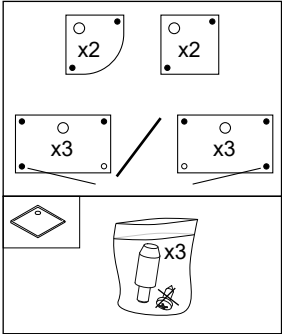
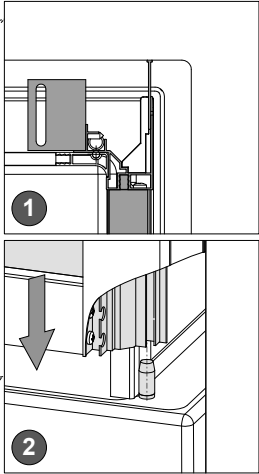
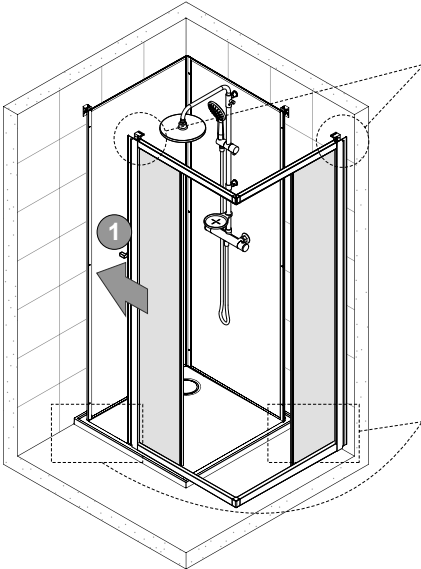



N

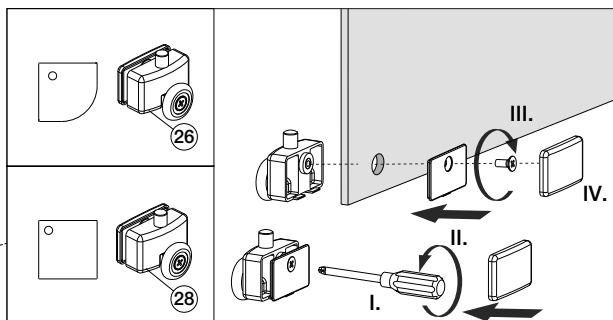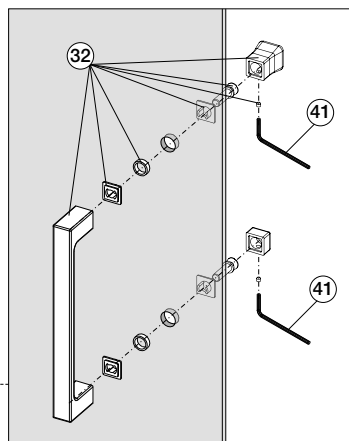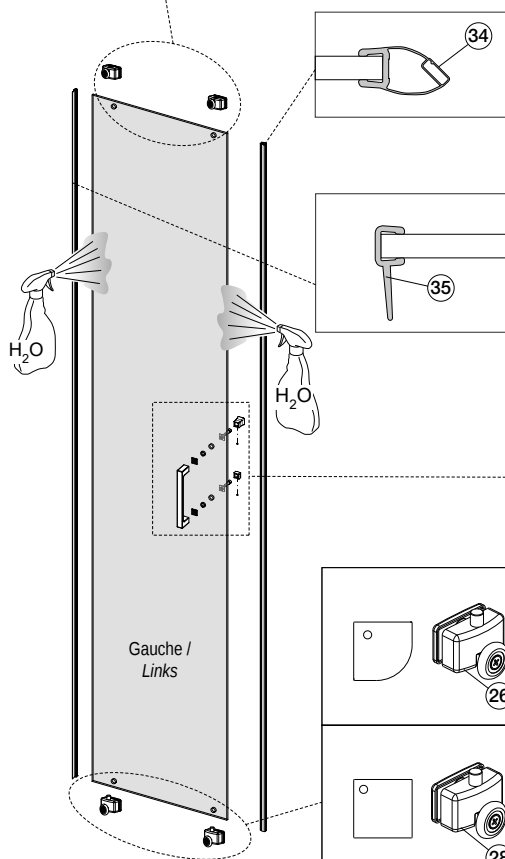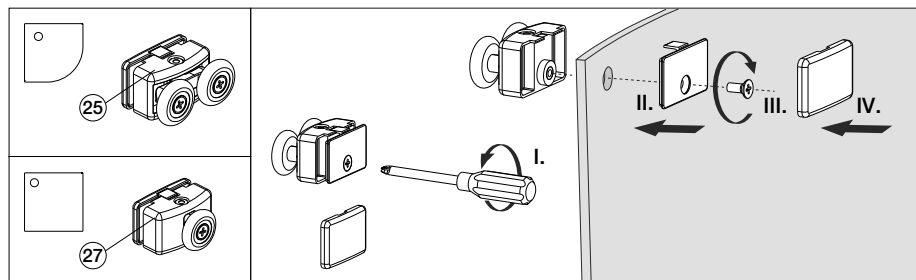




KARA MINERAL 2

O

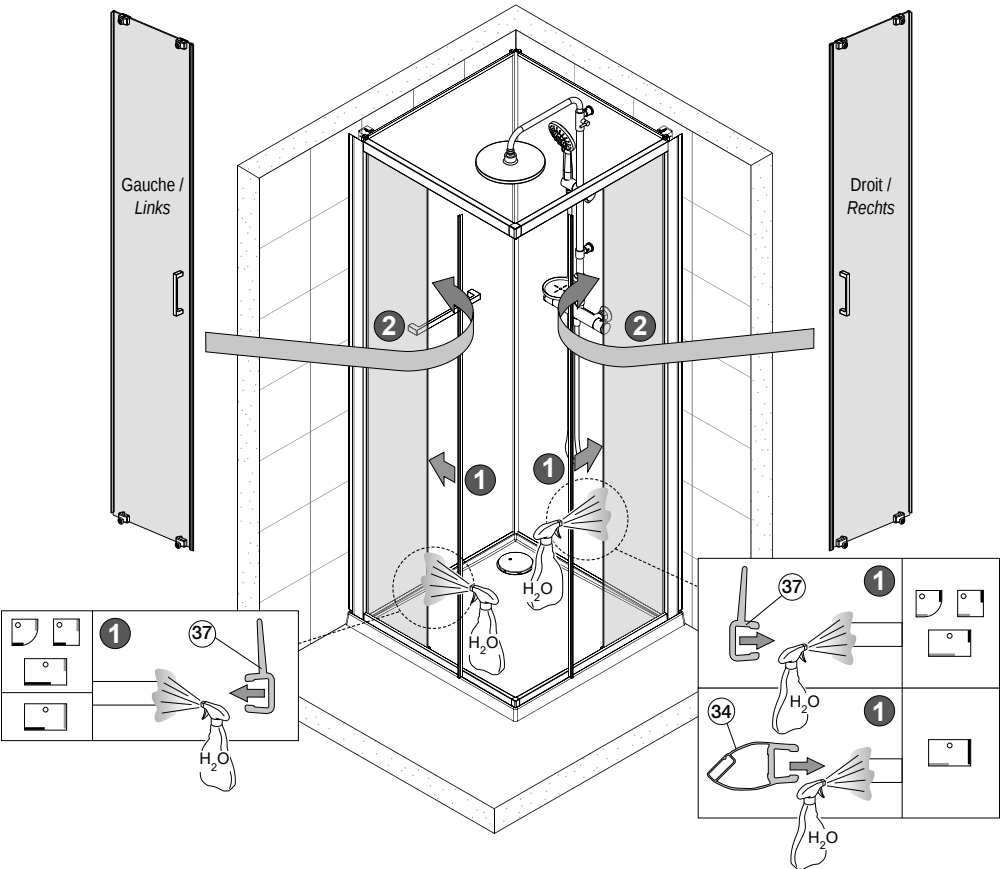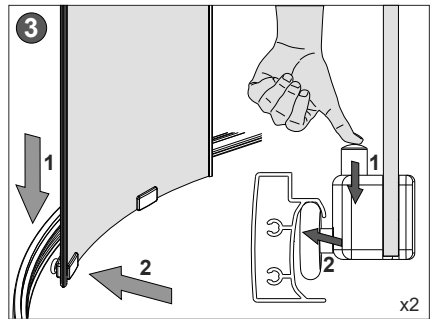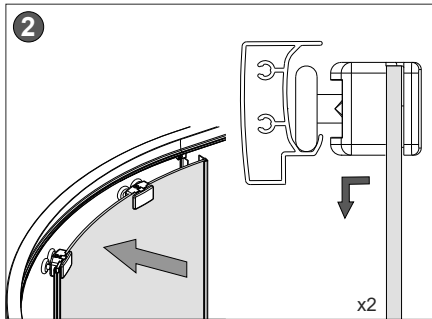


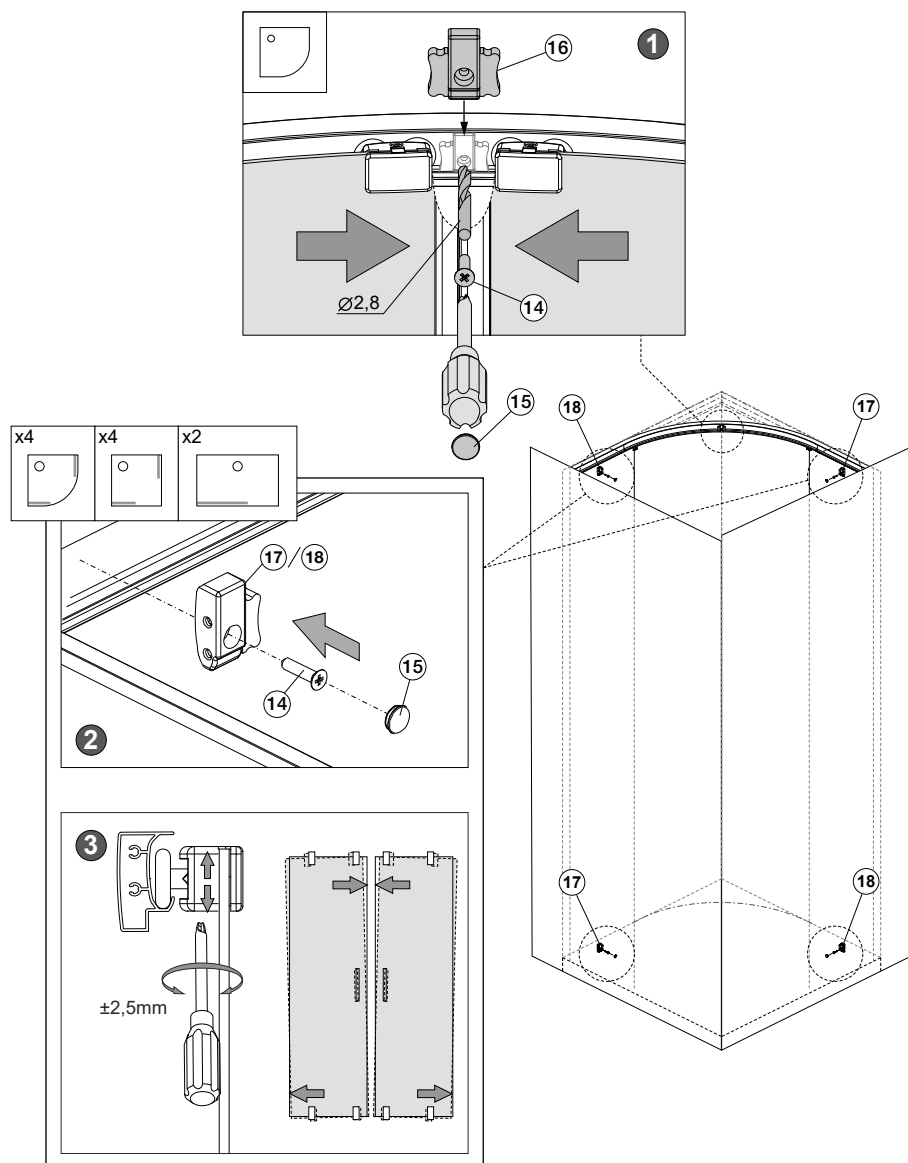

KARA MINERAL 2

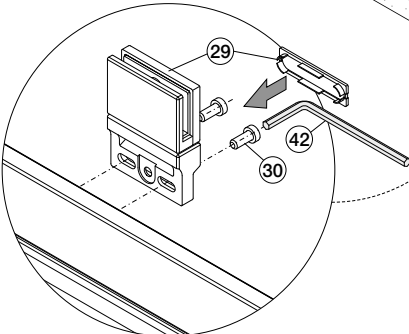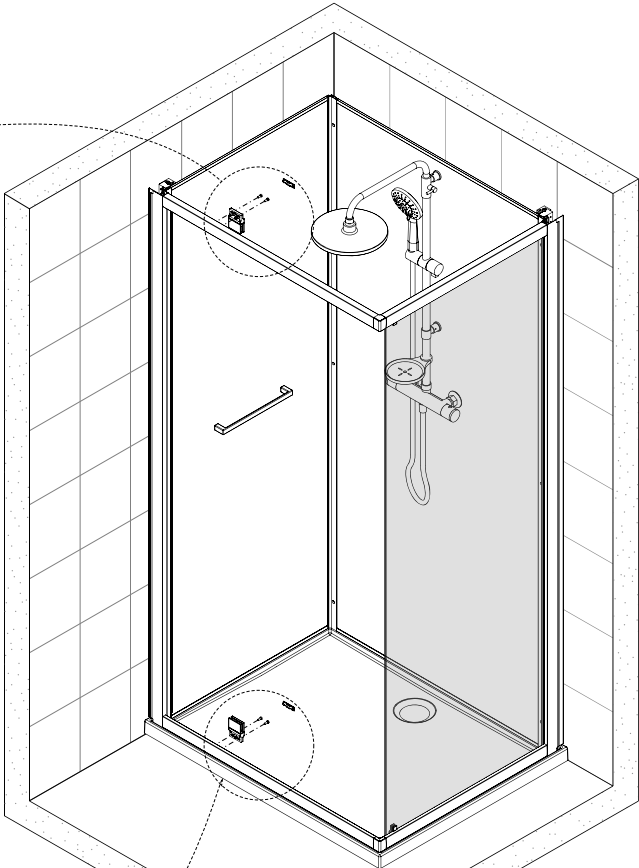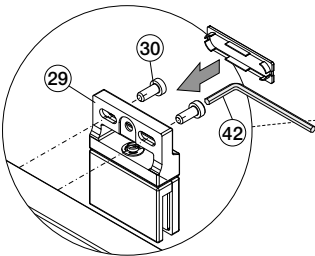


R

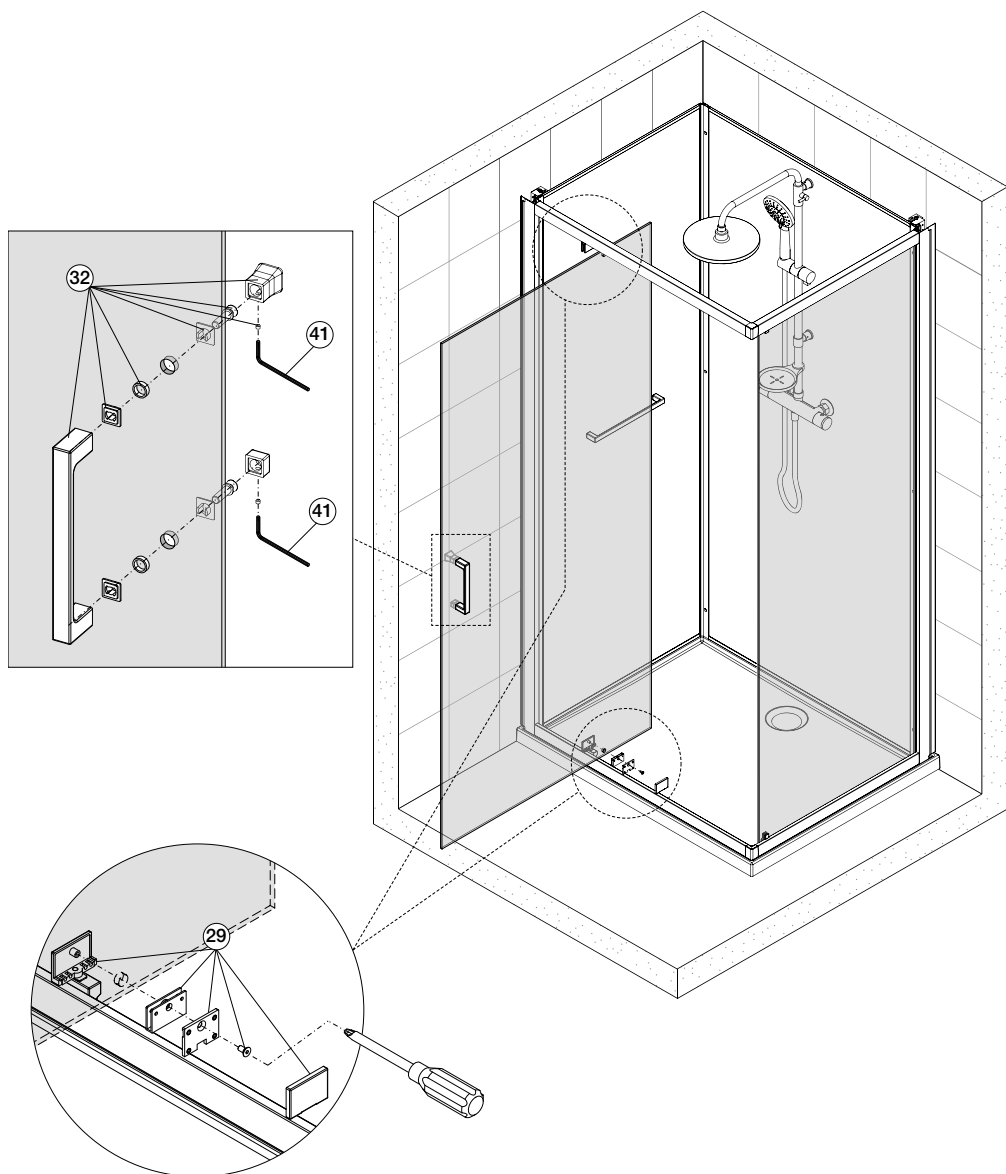

KARA MINERAL 2

S

assemblage par l'extérieur / *Langs de buitenkant in elkaar zetten*

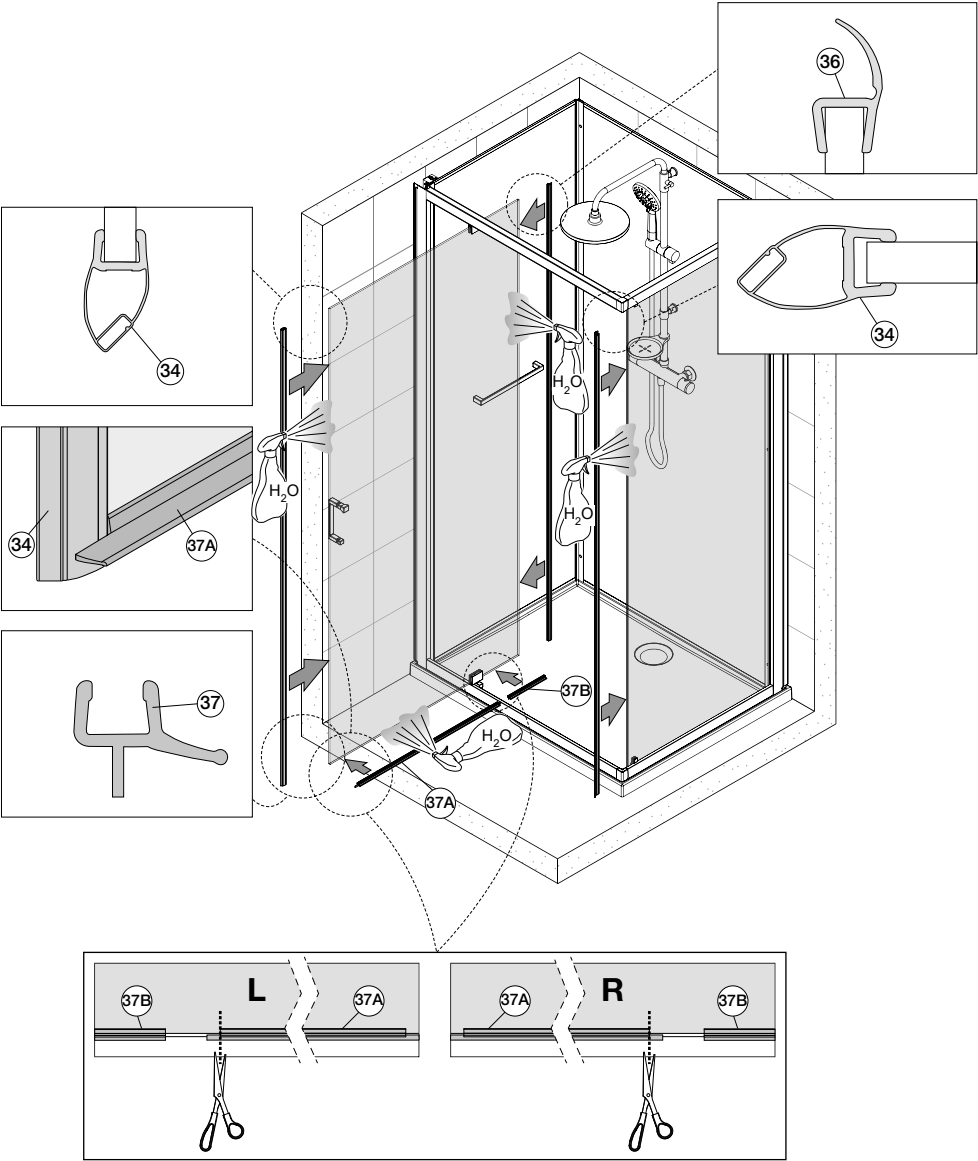


PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN

consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen


KARA MINERAL 2

KARA MINERAL 2
1/4 DE ROND PORTES COULISSANTES / KWARTTROND MET SCHUIFDEUREN

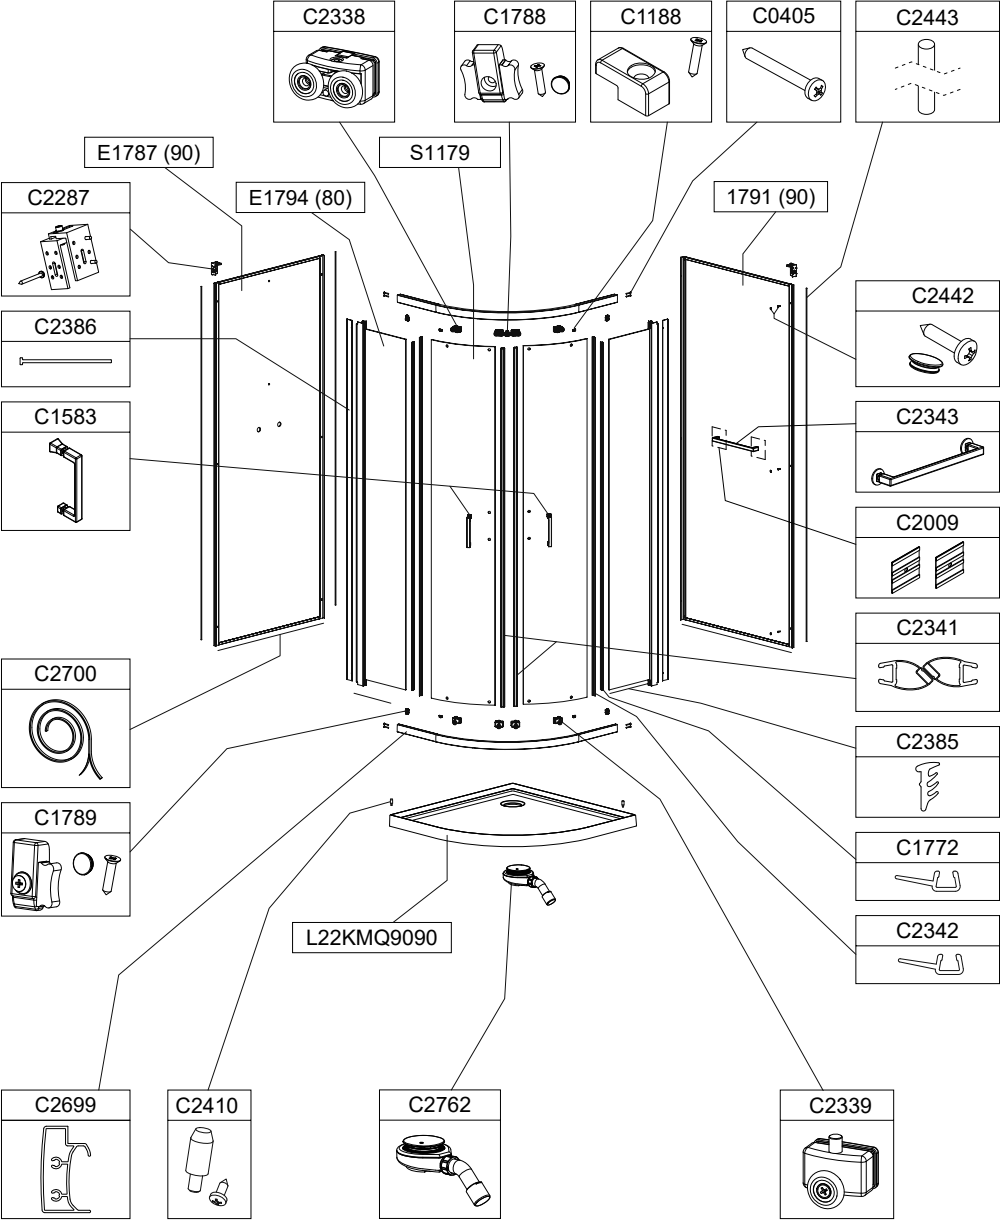

KARA MINERAL 2


RECTANGULAIRE PORTE COULISSANTE DE FACE / RECHTHOEK SCHUIFDEUREN VOORINSTAP

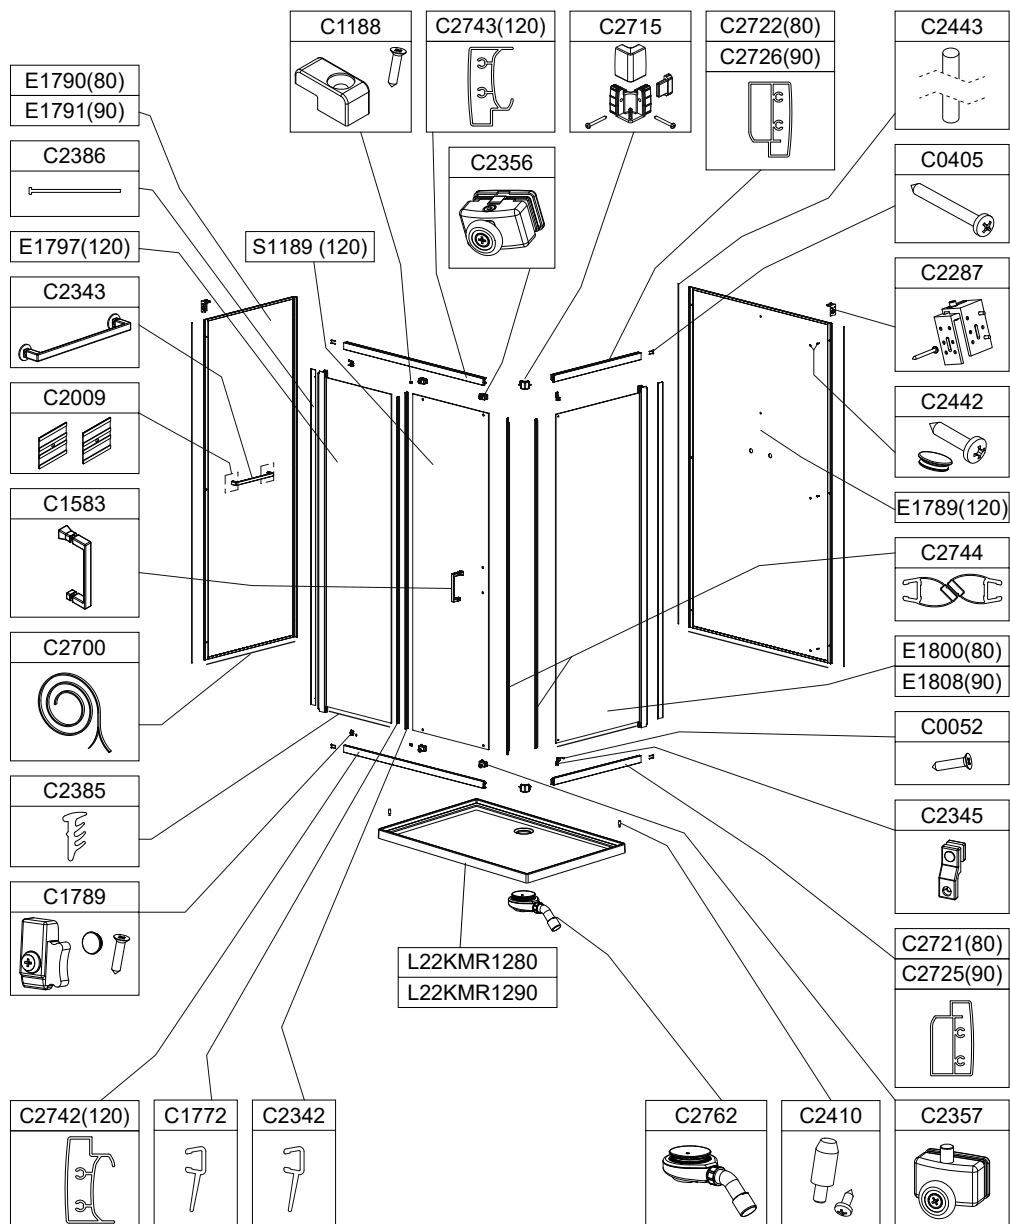

KARA MINERAL 2


KARA MINERAL 2

CARRE PORTES COULISSANTES D'ANGLE / VIERKANT SCHUIFDEUREN HOEKINSTAP

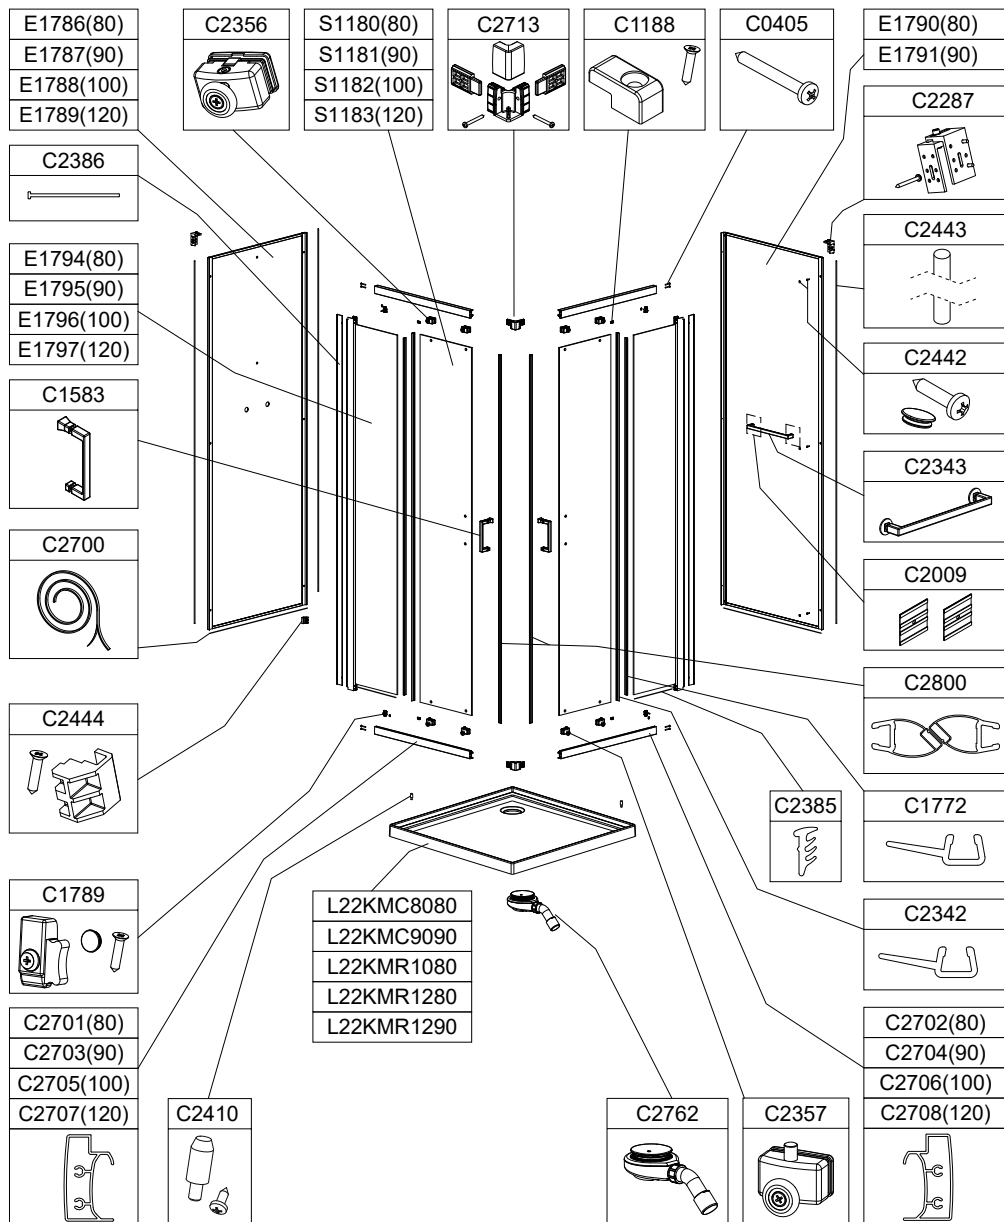


KARA MINERAL 2


CARRE PORTE PIVOTANTE FACE BY ANGLE / VIERKANT DRAAIDEUR VOORINSTAP

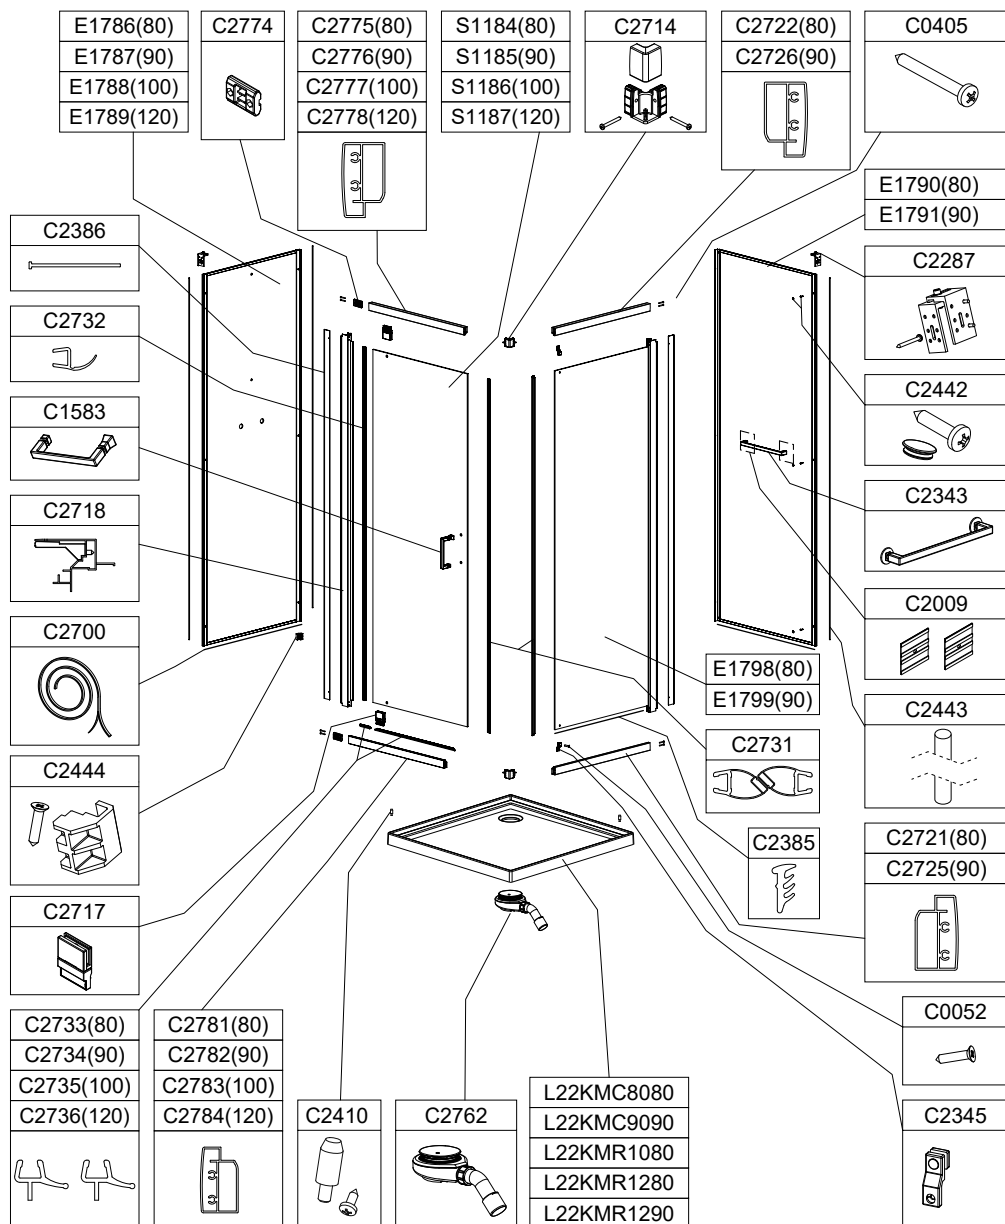

KARA MINERAL 2 Avantage

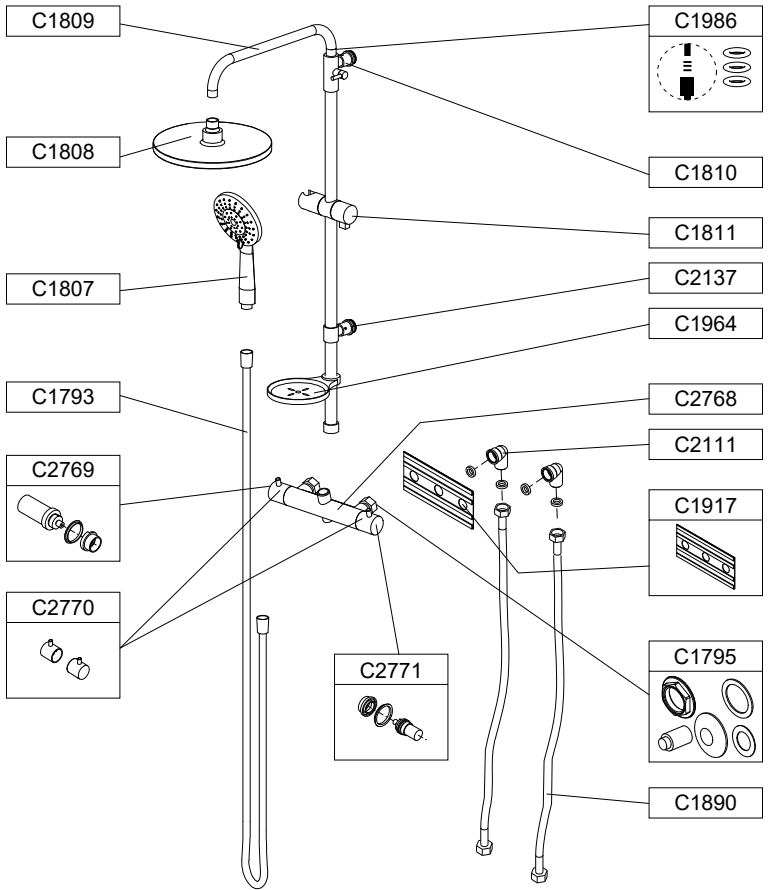

KARA MINERAL 2 Confort

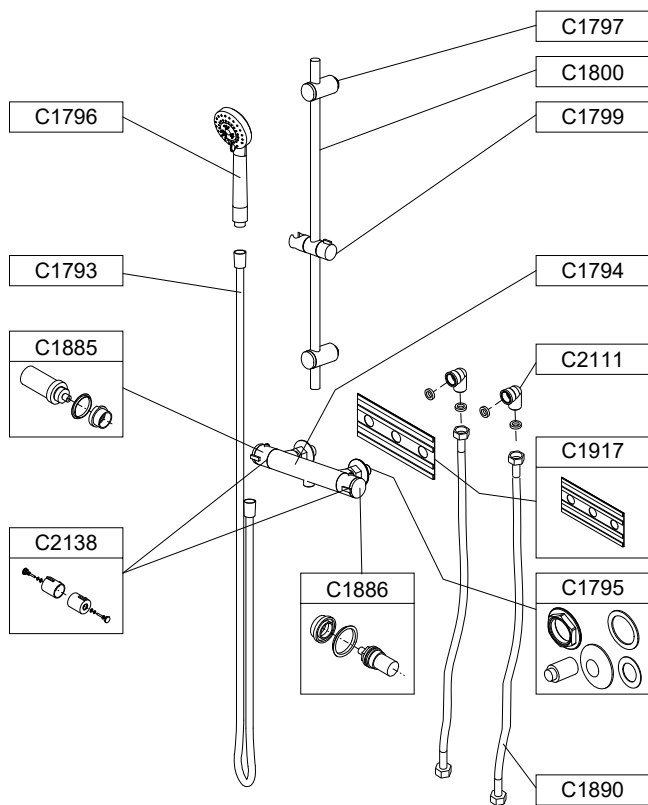

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperleance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires. Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

Pour toutes demandes de pieces détachées, adressez-vous à votre distributeur.
Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen