


# Leda

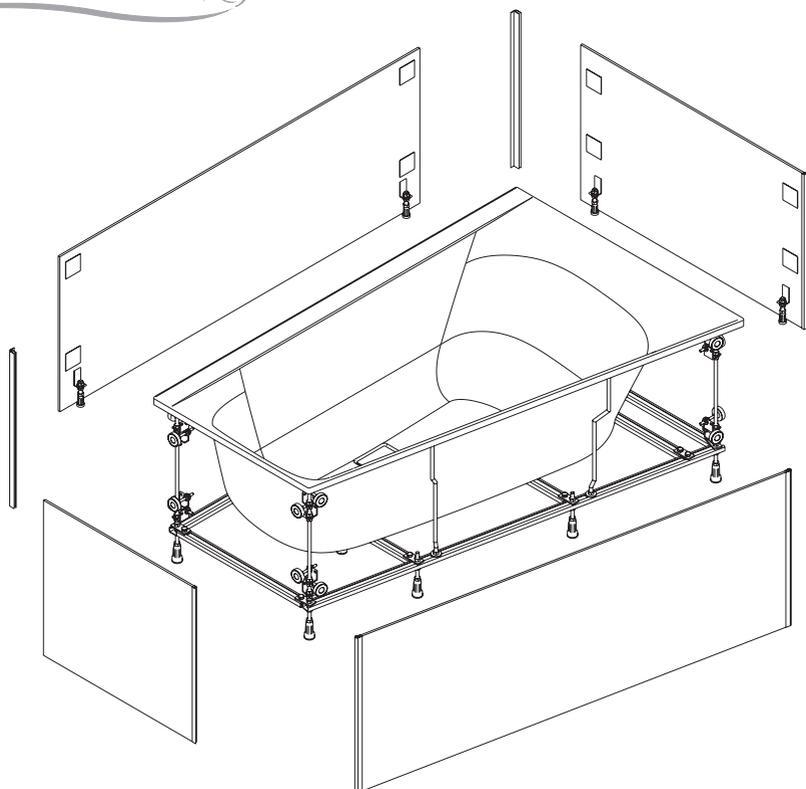

## SPACE LINE

INSTALLATION DES TABLIERS EN VERRE


**FR** Instructions de montage. Habillage en verre

**GB** Assembly instructions. Glass aprons

(01)200000011168(94)


# SPACE LINE

## Montage • Installation


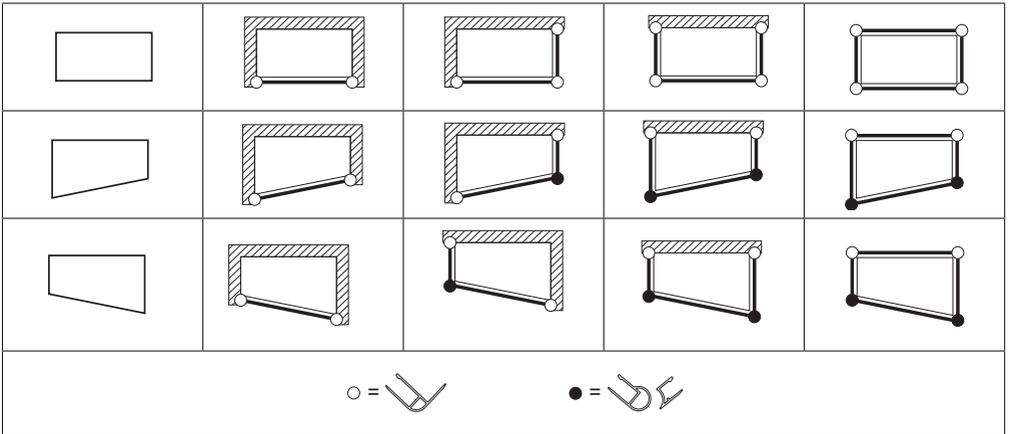


FR Le montage de la baignoire a été présenté sur le modèle d'une baignoire trapèze libre (habillage en verre à 4 éléments). Pour tous les autres modèles, le montage doit être effectué de manière analogue sauf instruction contraire.





GB The installation has been presented based on a free-standing trapezium bathtub (4 piece glass apron) The installation of all other models, should be done analogously, unless otherwise specified.

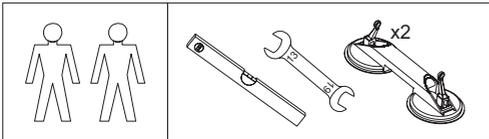

**PIECES DÉTACHÉES / SPARE PARTS**

Designation / Description			Ref. No.
<p>Tablier verre en blanc en 700 sans profilé Glass panel in white in 700 w/o fixation</p>		70	L36SL00700
<p>Tablier verre en blanc en 750 sans profilé Glass panel in white in 750 w/o fixation</p>		75	L3600750
<p>Tablier verre en blanc en 800 sans profilé Glass panel in white in 800 w/o fixation</p>		80	L3600800
<p>Tablier verre en blanc en 1400 sans profilé Glass panel in white in 1400 w/o fixation</p>		140	L36SL400
<p>Tablier verre en blanc en 1700 sans profilé Glass panel in white in 1700 w/o fixation</p>		170	L26SL3R0101
<p>Tablier verre en blanc en 1800 sans profilé pour baignoire rectangulaires et asymétrique Glass panel in white in 1800 w/o fixation for rectangular and asymmetric BT</p>		180	L26SL3R0501
<p>Tablier verre en blanc en 1900 sans profilé Glass panel in white in 1900 w/o fixation</p>		190	L26SL3R0901
<p>Tablier frontal en verre blanc sans profile pour baignoire asymétrique Front glass panel in white w/o fixation</p>		190	L36SL844
<p>Profile à 90° pour tablier en verre Space line Aluminium profile in 90° in white for Space Line glass panel</p>			L36SL007
<p>SET Profile ouverture ≠ 90° pour tablier en verre Space Line asymétrique (2 pcs) Profile set in white (2pcs) for opening ≠ 90° for space line asymmetric BT</p>			L36SL008
<p>Fixation magnétique pour tablier en verre Magnetic fixation for glass panel</p>			L3600101







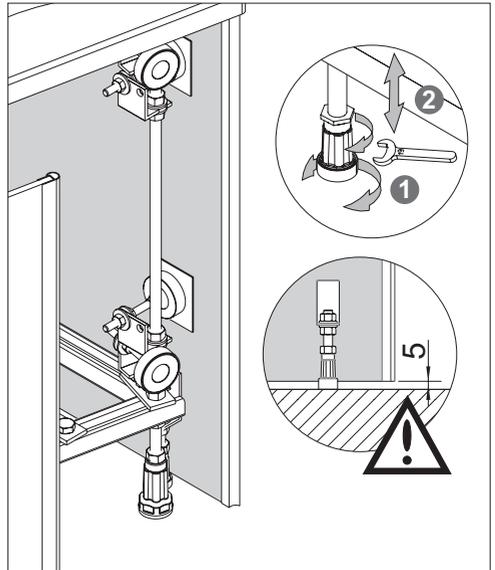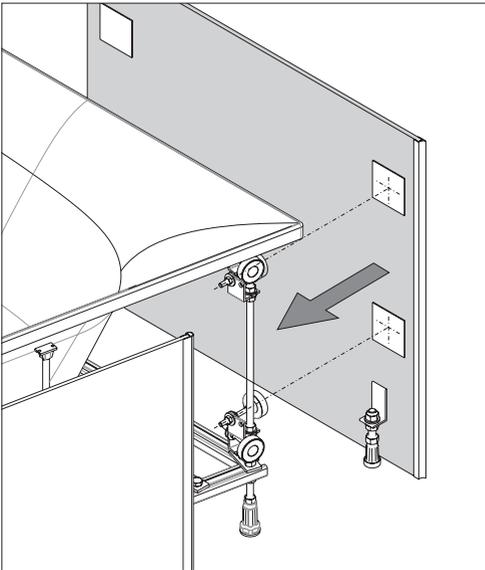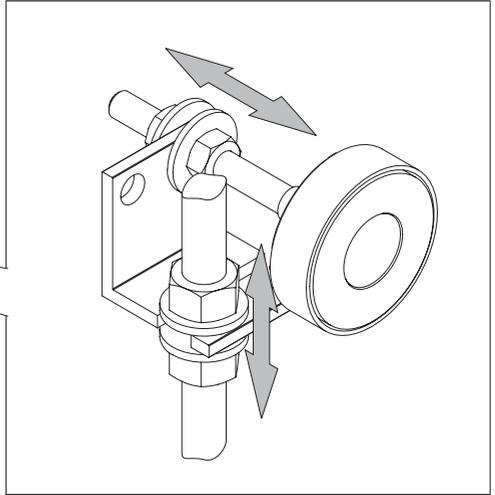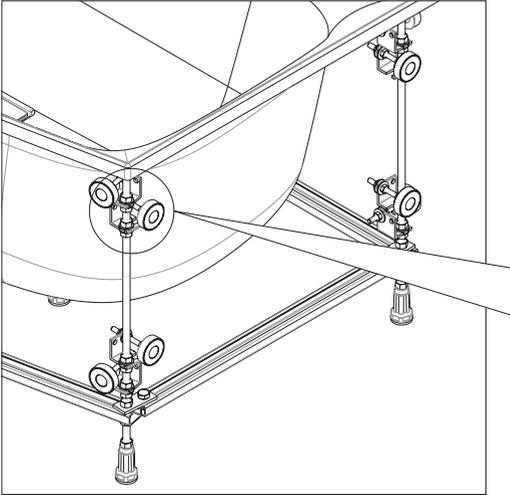




# SPACE LINE

---

 = 90°

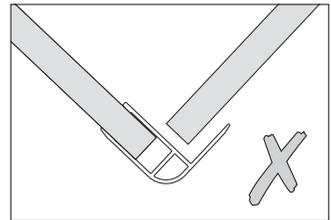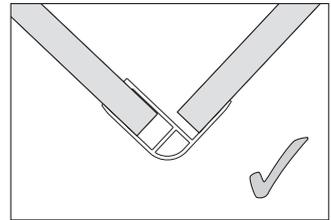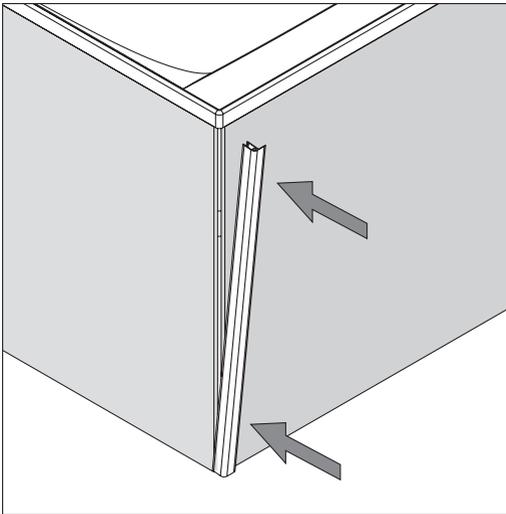

$\angle \neq 90^\circ$

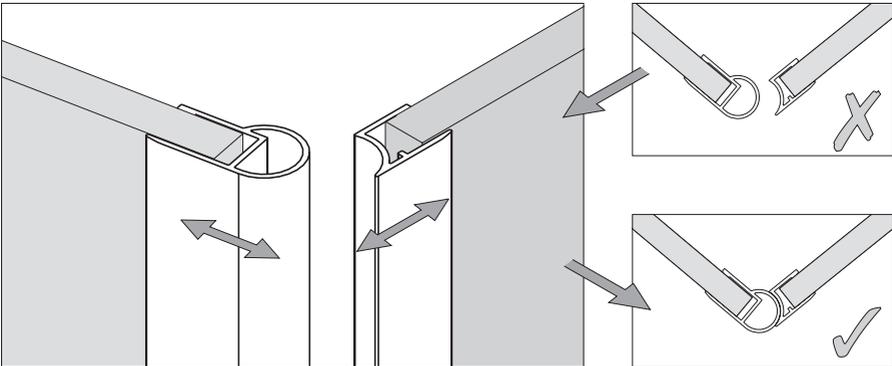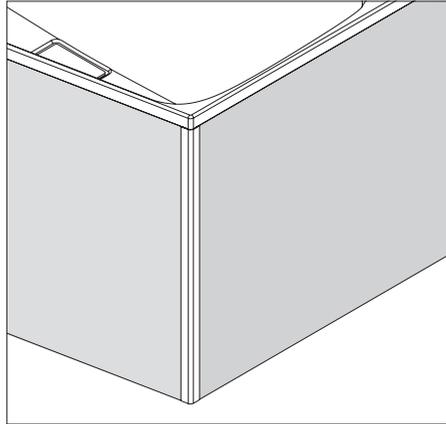

#### FR Conseils d'entretien pour les vitres et les profils

- Essuyez avec un chiffon **humide** (jamais sec!) les vitrages et les profilés. Les vitrages peuvent aussi être essuyé avec une raclette.
- Utilisez des produits de nettoyage doux, comme par exemple de l'eau vinaigré dilué. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou mordants ni de produits sur base de chlore!
- Le verre utilisé pour nos produits est un verre de sécurité (norme EN 12 150 - 1). En cas de choc, le vitrage se brise en une multitude de petits morceaux sans véritable danger pour l'utilisateur.

#### N'utilisez pas de...

- Chiffons ou d'éponges abrasifs.
- Détergents contenant des acides comme l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique.
- Produits abrasifs.
- Détergents contenant du chlore.

#### GB Caring for the glass panes and profiles

- Use only a damp rag (never dry) to wipe down the panels and frame. You can also use a squeegee to dry the panels.
- Only use gentle cleaners such as a weak vinegar and water solution. Never use cleansing powder or cleaners containing chlorine.
- All our product in glass are according safety norm EN 12 150-1; in case of impact, glass is broken in a lot small pieces without danger for the user

#### Do not use ...

- Scouring or scraping cleaning textiles or sponges.
- Cleaning agents with fluid acids such as hydrochloric or citric acid.
- Scouring agents.
- Cleaning agents containing chlorine bleach lye.



ZA du bois Gasseau  
**CS 40252 SAMOREAU**

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr